



P-35 MP5-lejátszó

Használati utasítás

Bevezetés

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat.

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért.

Figyelmeztetések

Ne használja a készüléket különösen hideg, meleg, poros, koszos, vagy száraz környezetben!

Ne ejtse le a készüléket!

Töltse fel az akkumulátort, amikor

- A. A kijelzőn nem jelenik meg az akkumulátor ikonja
- B. A készülék automatikusan kikapcsol és bekapcsolás után hamar kikapcsol
- C. Egyik gomb megnyomására sem reagál

Ne húzza le a számítógépről a készüléket formázás, vagy adatátvitel közben!

Amikor az eszközt cserélhető lemezként használja, adatokat helyezhet rá megfelelő fájlkezelő alkalmazással. Más módszer esetében adatvesztés fordulhat elő, amire a garancia nem terjed ki.

Ne bontsa meg a készüléket önhatalmúlag. Hiba esetén forduljon a szervizhez!

A funkciók és a teljesítmény előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Jellemzők

3.0"- 400*240 felbontású, 260e színű TFT kijelző

Többféle hangformátum támogatása: MP3, APE, WMA, AAC, FLAC, WAV

Dalszöveg és felirat megjelenítése

Többféle videóformátum támogatása RM/RMVB, AVI, MKV, MOV, VOB, DAT,FLV stb.

Maximális támogatott felbontás: 720p

Többféle képformátum támogatása JPG, BMP, GIF és PNG.

Beépített FM rádió

Beépített mikrofon

E-könyv funkció könyvjelzővel és automatikus keresővel

Energiatakarékos beállítási lehetőségek, szabályozható fényerő és kikapcsolás

Memóriabővítés Micro SD kártyával

Többféle hangzásbeállítás, egyéni ízlés szerint

Többféle nyelv támogatása

Időzített kikapcsolás

WIN ME, WIN2000, WIN XP, WIN Vista és WIN 7 támogatása

USB2.0 adatátvitel

Cserélhető lemez funkció

Beépített TV kimenet

Gombok és forma



1. Lejátszás/szünet

2. Hangerő -

3. Hangerő +

4. Menü

5. Előző/keresés hátra

6. Következő/keresés előre

7. Vissza

8. Fülhallgató / TV-kimenet

9. USB


10. Kártyahely

11. Reset

12. Mikrofon

Képernyő


Video lejátszás

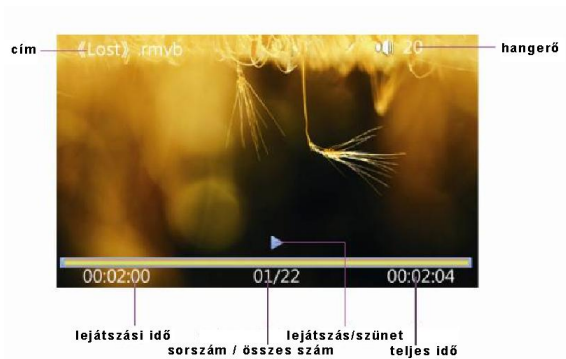

Zenelejátszás



E-könyv

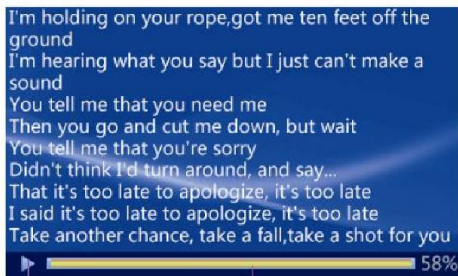


lejátszás / szünet

navigátor info

FM rádió



Felvétel

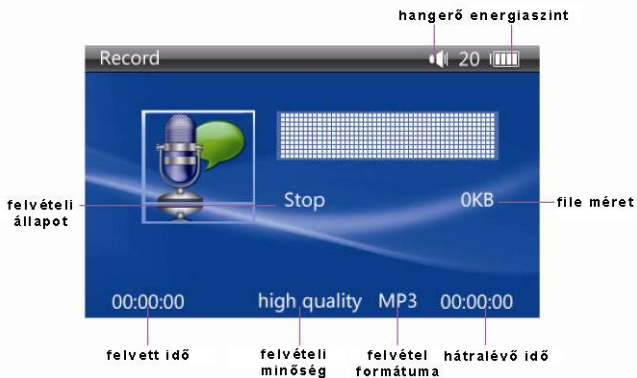

Alapvető kezelés

Bekapcsolás

Kikapcsolt állapotban tartsa nyomva a **▶** gombot, amíg az indító képernyő megjelenik.

Kikapcsolás

Bekapcsolt állapotban, tartsa nyomva a **▶** gombot 5 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Újraindítás

Ha a készülék működés közben nem reagál műveletekre, akkor a Reset gomb megnyomásával kikapcsolhatja és újraindíthatja a készüléket.

Hangerőszabályozás

Zenelejátszás, Videolejátszás, Rádióhallgatás és más üzemmódban nyomja meg a **+ / -** gombot a hangerő beállításához.

Csatlakoztatás a számítógéphez

Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB-kábellel a számítógép USB portjához. Ebben a helyzetben töltheti az akkumulátort, valamint adatokat másolhat a készülék memóriájába. A készülék cserélhető meghajtóként látható a számítógépen. Másolja a kívánt fájlokat a megfelelő mappába.

Akkumulátor

A készülék beépített lítium akkumulátort tartalmaz.

Az üzemidő függ a hangerőtől, és a lejátszott fájlok típusától is. A szabályozható üzemmódok (kikapcsolási idő, kijelző beállítása) segítségével energia takarítható meg.

Töltés

Az akkumulátor töltéséhez kapcsolja be a készüléket és csatlakoztassa a számítógéphez. A töltés végét az akkumulátor ikon telített megjelenése jelzi.

Javasolt töltő specifikáció: kimeneti teljesítmény 500 mA, feszültség 5 V

A Micro SD kártya használata

Miután a készüléket csatlakoztatta a számítógéphez, két, cserélhető meghajtót talál majd. Az első a készülék memóriáját, a másik a memóriakártyát jelenti. Ha nincs memóriakártya, a készülékben a második meghajtó nem nyitható meg. A készülék Micro SD kártya használatát támogatja 128MB és 32GB között.


A memóriakártya behelyezése és kivétele

Behelyezés: A memóriakártyát címkével felfelé (a kijelző és a címke egy irányba nézzen) helyezze a nyílásba, majd nyomja be.


Kivétel: Finoman nyomja meg befelé a memóriakártyát, amit egy rugó ki fog tolni, ezután húzza ki a nyílásból.

Figyelmeztetés: Csak kikapcsolt állapotban végezze a műveleteket! Egyéb esetben adatvesztés fordulhat elő! Ha nincs memóriakártya a készülékben, akkor a számítógép a második meghajtót nem tudja megnyitni.


Főmenü

A főmenüben 11 ikon található: "Video", "Zene", "E-könyv", "Fotó", "FM", "Felvétel", "Játék", "Tallózó", "Beállítás", "Fényerő" és "Téma". Válassza ki a kívánt funkció ikonját, hogy megjelenítse az ahhoz tartozó menüt. Nyomja meg a  ikont az összes ikon elrejtéséhez, megjelenítéséhez.



Gombok funkciói a főmenüben:

 gomb: mozgás balra/jobbra a funkciók között.

"M" gomb: nyomja meg röviden a kiválasztott funkció elindításához.

" " gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

Főmenü

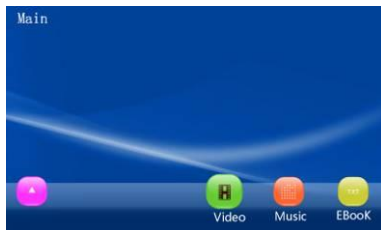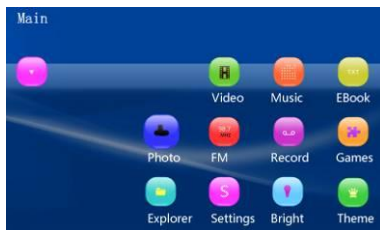

Video

A főmenüben válassza a "Video" menüpontot és nyomja meg az "M" gombot a video menü megjelenítéséhez. Ez e menü két lehetőséget tartalmaz: "Memória", "Memóriakártya".

Funkciók ismertetése:

Memória

A belső memória file-jait és mappáit érheti el a felhasználó.

Memóriakártya

Ha memóriakártya nincs behelyezve ez a menüpont nem jelenik meg. Más esetben a mappák és a file-ok a memóriakártyáról nyithatók meg

File lista képernyő



Gombok funkciói

”⏮ / ⏭” gomb: az előző/következő funkció vagy file kiválasztása;

”M” gomb: a kiválasztott funkció vagy file elfogadása.

”+/-” gomb: hangerő növelés vagy csökkentése.

”⏪ ” gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

Video lejátszás képernyő



Gombok funkciói

”▶””: lejátszás vagy szünet

”⏮ / ⏭” gomb: nyomja meg röviden az előző/következő videohoz, hosszan a kereséséhez;

”+/-” gomb: hangerő növelés vagy csökkentése

”⏪ ” gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

”M” gomb: a video beállítás menü megjelenítése.

Video beállítás

Videolejátszás közben nyomja meg az "M" gombot a video menü megjelenítéséhez. A menüben 7 lehetőségből választhat: "Töréspont", "Lejátszási mód", "Képarány", "Információ", "Video képjavítás", "Felirat megjelenítés" és "Felirat lista".

Funkciók ismertetése:

Töréspont

A lejátszás onnan folytatható, ahol legutóbb le lett állítva. Az alapbeállítás az "IGEN". Ha az "IGEN" opciót választja a lejátszás onnan folytatódik, ahol legutóbb abbahagyta, ha a "NEM", lehetőséget választja a lejátszás az elejétől indul.

Lejátszási mód

Ezzel a funkcióval beállítható a videolejátszás módja. A lejátszás 5 módon lehetséges: Egyszer, Egy ismétlése, Minden ismétlése, Sorrendben és Véletlenszerűen.

Képarány

Beállítható a videohpx megfelelő képarány. 3 lehetőségből lehet választani: "Arány (4:3)", "Arány (16:9)" és "Eredeti méret".

File információ

A File információ megjeleníti az éppen lejátszott video információit: file név, file méret, file formátum, kódolás formátuma, tömörítés, képsebesség és felbontás.

Video képjavítás

5 lehetőségből lehet választani: "Nagyon éles", "Éles", "Természetes", "Lágy" és "Nagyon lágy".

Felirat megjelenítés

Beállítható, hogy megjelenjen-e a felirat vagy sem.

Felirat lista

Ha a videohoz több felirat is tartozik, akkor itt választható ki, hogy melyik jelenjen meg lejátszás alatt

Tipp:

A készülék által támogatott maximális felbontás 1280 *720.

A készülék "*.SRT" felirat file-okat támogat. Ha van a videó nevével megegyező nevű felirat ugyanabban a mappában, akkor a videó lejátszásakor a felirat automatikusan megjelenik.

A támogatott videoformátumok: AVI, MKV, VOB, MOV, FLV és MP4, H.264.

Az Interneten fellelhető videóállományok tömörítése, kódolása különböző paraméterekkel rendelkezhet. A készülék nem alkalmas valamennyi videó lejátszására, különösen nagy felbontású, vagy nagy tömörítésű videók

esetében. Ha a videó a készülék által támogatott paramétereken kívül esik, akkor azt nem lesz képes lejátszani. Ilyen esetben javasolt a videó konvertálása olyan formátumúvá, melyet a készülék támogat.

TV-kimenet

A készülék TV-kimenetet tartalmaz. Ennek használata a következő:

A beállítás menüben válassza a TV-kimenet opciót. 2 menüpontból választhat. Válassza ki a megfelelő képformátumot: "PAL" vagy "NTSC". Válassza ki hol jelenjen meg a kép: "TV" (TV-készülék) vagy "LCD" (lejátszó kijelzője).

Csatlakoztassa a mellékelt video-kábel egyik végét a készülék TV-kimenet csatlakozójához, másik végét a TV-készülék AV-IN csatlakozójához. Válassza ki bármelyiket a háromszínű csatlakozóból (ez a csatlakozás a TV-készüléken általában sárga jelzésű).

Csatlakoztassa a mellékelt kábel hangkimenetét (2 részes) a készülék fülhallgató kimenetéhez, a másik végét a TV-készülék hangbemenetéhez. A kábel piros és fehér jelzésű csatlakozását a TV-készüléken is a megfelelő színű csatlakozáshoz illessze.

Jelforrásként válassza ki a TV-készüléken az AV bemenetet.

A készülék PAL vagy NTSC TV formátumot támogat. Válassza ki a megfelelőt.

A videolejátszás menüjében válassza ki, hogy hol jelenjen meg a kép: "TV" vagy "LCD".

Megjegyzés:

Ha a videolejátszás a TV-kimenetre van állítva a lejátszó kijelzője kikapcsol, de a lejátszó tovább üzemeltethető.

Ha vissza akar lépni a TV-kimenetből, nyomja meg a "⏪" gombot.

Zene

A főmenüben válassza a "Zene" menüpontot és nyomja meg az "M" gombot a zenelejátszás menü megjelenítéséhez. A menüben 5 lehetőségből választhat: "Médiatár", "Frissítés", "Utoljára játszott", "Memória" és "Memóriakártya".

Funkciók ismertetése:

Médiatár

A "Médiatár frissítése" menüponttal belistázhathja a memóriában tárolt összes zenezámot. A Médiatár lehetőségeiből kiválasztható az összes zene vagy kategóriánkénti lejátszás: "Minden", "Előadó", "Album", "Műfaj", "Kedvenc", "Év" stb.

Frissítés

Frissíti a médiatár adatait a minden zene menüpontban.

Utoljára játszott

Válassza ezt a lehetőséget az utoljára játszott zene folytatásához.

Memória

A file-ok és mappák a lejátszó saját memóriájából választhatók ki.

Memóriakártya

Ha nincs memóriakártya a készülékbe helyezve, ez a menüpont nem jelenik meg.

Más esetben file-ok és mappák a memóriakártyáról választhatók ki.

File lista képernyő

Gombok funkciói


”◀ / ▶” gomb: az előző/következő funkció vagy file kiválasztása;

”M” gomb: a kiválasztott funkció vagy file elfogadása.

”+/-” gomb: hangerő növelés vagy csökkentése.

”↻” gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

Zenelejátszás képernyő

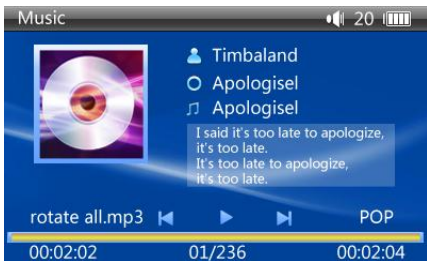

Gombok funkciói

”⏮””: lejátászás vagy szünet

”⏪ / ⏩” gomb: nyomja meg röviden az előző/következő zenéhez, hosszan a kereséséhez;

”+/-” gomb: hangerő növelés vagy csökkentése

”🔍” gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

”M” gomb: a zene beállítás menü megjelenítése.

Zenebeállítás menü

Funkciók ismertetése

Zene lejátszása közben nyomja meg a "M" gombot a zenelejátszás menüjének megjelenítéséhez. A menüben 5 lehetőségből választhat "EQ", "Lejátszási mód", "File információ", "Szín" és "Kedvenc".

EQ beállítás

8 féle hangzásból választhat: "Normál", "Pop", "Klasszikus", "Dzsessz", "Rock", "Lágy" és "Dinamikus" basszus

Lejátszási mód

5 féle lehetőségből lehet választani: "Egyszer", "Egy ismétlése", "Minden ismétlése", "Sorrendben" és "Véletlenszerűen".

File információ

A lejátszás alatt lévő zeneszám információi jelennek meg: "File név", "File méret", "File formátum", "Kódolási formátum", "Mintavételezés" és "Tömörítés".

Szöveg színe

A szövegmegjelenítés színe választható ki

Kedvenc

A zeneszámok minősíthetőek és így jelezhető, hogy milyen tetszési indexet ad hozzá a felhasználó

Szöveg megjelenítés

Ha a zenefájl nevével megegyező nevű szövegfájl található ugyanabban a mappában, a készülék megjeleníti azt. A készülék ”*.Irc” típusú szövegfájl megjelenítését támogatja (A szövegfájlok a ”<http://www.51Irc.com>” weboldalról tölthetők le, vagy keressen az interneten ”LRC Lyric” kulcsszóval.)

E-könyv

A főmenüben válassza a ”E-könyv” menüpontot és nyomja meg az ”M” gombot a video menü megjelenítéséhez. Ez a menü két lehetőséget tartalmaz: ”Memória”, ”Memóriakártya”.

Funkciók ismertetése:

Memória

A belső memória file-jait és mappáit érheti el a felhasználó.

Memóriakártya

Ha memóriakártya nincs behelyezve ez a menüpont nem jelenik meg. Más esetben a mappák és a file-ok a memóriakártyáról nyithatók meg

File lista képernyő

Gombok funkciói


”⏪ / ⏩” gomb: az előző/következő funkció vagy file kiválasztása;

”M” gomb: a kiválasztott funkció vagy file elfogadása.

”+/-” gomb: hangerő növelés vagy csökkentése.

”⏪” gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

E-könyv olvasó képernyő

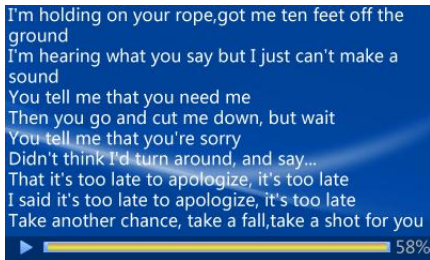

Gombok funkciói

”▶▶””: lejátzás vagy szünet

”◀◀ / ▶▶” gomb: nyomja meg röviden az előző/következő e-könyvhöz, hosszan a kereséséhez;

”↶” gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

”M” gomb: az e-könyv beállítás menü megjelenítése.

E-könyv beállítás menü

E-könyv olvasás közben nyomja meg a ”M” gombot az E-könyv olvasó menüjének megjelenítéséhez. A menüben 8 lehetőségből választhat ”Keresési idő”, ”Forgatás”, ”Könyvjelző hozzáadása”, ”Könyvjelző megnyitása”, ”Betűméret”, ”Betűszín” és ”Szöveggörgetés”.

Funkciók ismertetése

Keresési idő

Kiválasztható, hogy a szöveg automatikusan görgetődjön-e vagy sem. Ha az automatikus görgetés be van kapcsolva, akkor kiválasztható a görgetés ideje.

Forgatás

2 megjelenési mód választható: ”Fekvő” vagy ”Álló”.

Könyvjelző hozzáadása

Könyvjelzőkkel megjelölhetők a szöveg részei és az olvasás a könyvjelzőtől kezdhető. Maximum 5 könyvjelző adható egy szöveghez.

Könyvjelző megnyitása

Az előzőleg beállított könyvjelzők listája lenek meg. A szöveg a kiválasztott könyvjelző pozíciójához ugrik.

Betűméret

Választhat nagy, közepes és kis méret közül.

Betűszín

5 színből választhat: "Fekete", "Kék", "Zöld", "Vörös", "Fehér".

Szöveggörgetés

Kiválasztható, hogy a szöveg soronként, vagy oldalanlént továbbítódjon.

Fotó

A főmenüben válassza a "Fotó" menüpontot és nyomja meg az "M" gombot a video menü megjelenítéséhez. Ez a menü két lehetőséget tartalmaz: "Memória", "Memóriakártya".

Funkciók ismertetése:

Memória

A belső memória file-jait és mappáit érheti el a felhasználó.

Memóriakártya

Ha memóriakártya nincs behelyezve ez a menüpont nem jelenik meg. Más esetben a mappák és a file-ok a memóriakártyáról nyithatók meg

File lista képernyő

Gombok funkciói

”◀ / ▶” gomb: az előző/következő funkció vagy file kiválasztása;

”M” gomb: a kiválasztott funkció vagy file elfogadása.

”+/-” gomb: hangerő növelés vagy csökkentése.

”↶” gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

Képnéző képernyő

Gombok funkciói

”■””: lejátzás vagy szünet

”◀ / ▶” gomb: nyomja meg röviden az előző/következő képhez

”⏪” gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

”M” gomb: a fotónéző beállítás menü megjelenítése.

Fotónéző beállítás menü

Képnézés közben nyomja meg a ”M” gombot a Fotónéző menüjének megjelenítéséhez. 6 lehetőségből választhat ”Időköz”, ”Átmeneti effekt”, ”Sorrend”, ”Képinformáció”, ”Nagyítás”, ”Forgatás” és ”Háttérkép”

Funkciók ismertetése:

Időköz

Beállítható, hogy automatikus váltáskor milyen időközönként jelenjen meg a következőkép

Átmeneti effekt

A következő képre váltás effektje választható ki.

Sorrend

3 lehetőség van: sorrend, vissza és véletlen.

Képinformáció

Az éppen nézett képről jeleníthető meg információ: "Kép neve", "File méret", "Kép formátum", "Felbontás", "Színmélység", "Blendenyílás" és "Záridő"

Nagyítás

Képnéző üzemmódban a kép nagítható, mozgatható.

Forgatás

Képnéző üzemmódban a kép 90 fokkal elforgatható.

Háttérkép

Az éppen nézett kép háttérképként beállítható.

FM Rádió

A főmenüben válassza az "FM rádió" menüpontot és nyomja meg az "M" gombot a rádió menü megjelenítéséhez. Ez a menü két lehetőséget tartalmaz: "FM vétel" és "Állomáslista"

FM Rádió képernyő



Gombok funkciói

"◀ / ▶" gomb: az előző/következő állomás kiválasztása;

"M" gomb: a rádió menü megjelenítése.

"+/-" gomb: hangerő növelés vagy csökkentése.

"↻" gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

Az FM rádió beállítás menüje

Rádióhallgatás nyomja meg a "M" gombot az FM rádió menüjének megjelenítéséhez. 4 lehetőségből választhat "Kézi keresés", "Automata keresés", "Állomás mentése" és "Állomás törlése".

Funkciók ismertetése

Kézi keresés: ebben a módban a **◀▶** gombokkal kézzel állíthatja be az előző / következő állomást 0.1MHz léptékkal.

Automatikus keresés: automatikus keresés módban automatikusan megkeresi és eltárolja az állomásokat.

Állomás mentése: a kézzel keresett állomás tárolása

Állomás törlése: állomás törlése a listából.


Note: 1. Rádióhallgatás közben csatlakoztassa a fülhallgatót, mely antennaként funkcionál. E nélkül nem talál meg egy állomást sem.

2. Az FM rádió háttérfunkcióként nem használható.

Felvétel

A főmenüben válassza a "Felvétel" menüpontot és nyomja meg az "M" gombot a felvétel menü megjelenítéséhez. Ez a menü két lehetőséget tartalmaz: "Felvétel" és "Lejátszás". Felvétel készítéséhez válassza a "Felvétel" opciót. A "Lejátszás" opcióval a korábbi felvételeket játszhatja le.

Felvételi képernyő

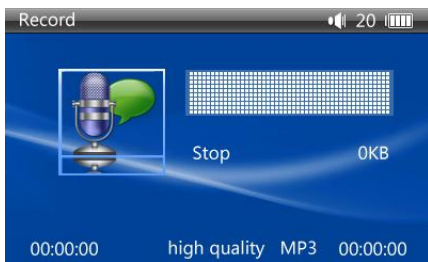

Gombok funkciói

"◀ / ▶" gomb: az előző/következő felvétel kiválasztása;

"M" gomb: a kiválasztott funkció vagy file elfogadása.

"+/-" gomb: hangerő növelés vagy csökkentése.

"↻" gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

Felvételi menü

Gombok funkciói

”M””: felvétel indítása vagy szünet

”↺” gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

Játékok

A főmenüben válassza a ”Játékok” menüpontot és nyomja meg az ”M” gombot a játék menü megjelenítéséhez.

Játéklista képernyő



Gombok funkciói

”◀ / ▶” gomb: az előző/következő funkció kiválasztása;

”M” gomb: a kiválasztott funkció elfogadása.

”+/-” gomb: hangerő növelés vagy csökkentése.

”⏪” gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

Tallózó

A főmenüben válassza a ”Tallózó” menüpontot és nyomja meg az ”M” gombot a tallózó menü megjelenítéséhez. Ez a menü két lehetőséget tartalmaz: ”Memória”, ”Memóriakártya”.

Funkciók ismertetése:

Memória

A belső memória file-jait és mappáit érheti el a felhasználó.

Memóriakártya

Ha memóriakártya nincs behelyezve ez a menüpont nem jelenik meg. Más esetben a mappák és a file-ok a memóriakártyáról nyithatók meg

File lista menü

Gombok funkciói

”◀ / ▶” gomb: az előző/következő funkció vagy file kiválasztása;


”M” gomb: a menü megjelenítése: megnyitás, másolás, beillesztés és törlés.

”+/-” gomb: hangerő növelés vagy csökkentése.

”⏪” gomb: nyomja meg röviden egy szinttel feljebb lépéshez, hosszan a főmenübe lépéshez.

Beállítások

A főmenüben válassza a ”Beállítások” menüpontot és nyomja meg az ”M” gombot a beállítások menü megjelenítéséhez. Ez a menü 10 lehetőséget tartalmaz: ”Rendszerinformáció”, ”Energiaszint”, ”Nyelv”, ”Automata kikapcsolás”, ”Elalvás kapcsoló”, ”Képernyővédő”, ”Gomb hang”, ”Fényerő”, ”TV-kimenet” és ”Gyári érték”. Nyomja meg az ”M” gombot a funkció kiválasztásához.

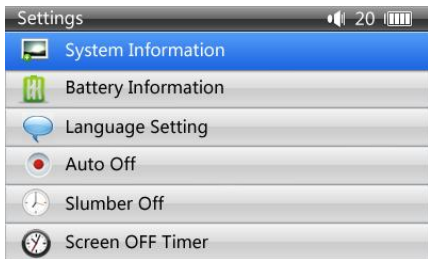

Funkciók ismertetése:

Rendszerinformáció

Információt kaphat a memória állapotáról, elérhető terület méretéről, a modelszámról és a firmware verzióról.

Energiaszint

Az akkumulátor töltöttségi állapotának ellenőrzése.

Nyelv beállítása

A megfelelő nyelv kiválasztása.

Automata kikapcsolás

Beállítható, hogy művelet végrehajása nélkül a készülék mennyi idő múlva kapcsoljon ki: "10 mp", "30 mp", "60 mp", "90 mp" és "Mindig be".

Elalváskapcsoló

Beállítható, hogy a készülék üzemeltetéstől függetlenül mennyi idő múlva kapcsoljon ki: "10 perc", "30 perc", "60 perc", "90 perc" és "Mindig be".

Képernyővédő

Beállítható, hogy a képernyő mennyi idő után kapcsoljon ki üzemen kívül: "5 mp", "10 mp", "15 mp", "30 mp", "60 mp" és "Mindig be".

Gomb hang

A gombok hangja ki vagy bekapcsolható.

Fényerő

A kijelző fényereje 5 fokozatban állítható: 1 a legsötétebb, 5 a legvilágosabb.

TV-kimenet

Használatát ld. feljebb a videójátszásnál.

Gyári érték:

Visszaállítható a működési paraméterek eredeti értéke. Ha a megjelenő kérdésre nemet választ az értékek megmaradnak a beállítottnál.

Fényerő

A kényelem kedvéért a főmenüben is beállítható a kijelző fényereje. Ugyanazon értékek használhatóak, mint a Beállítások menü Fényerő menüpontjában

Téma

A főmenü elrendezése 3 lehetőségből választható ki.

Hibaelhárítás

1. A készülék nem kapcsol be.

Ellenőrizze az akkumulátort! Ha nincs feltöltve, töltsé fel és próbálja meg újra. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, több idő szükséges a feltöltéshez. Ha a készülék nem reagál, nyomja meg a RESET gombot.

2. Nincs hang.

Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e nullára állítva, illetve, hogy a fülhallgató megfelelően van-e csatlakoztatva.

3. Zajos a lejátszás.

A hibás zenefájl zajos vagy szaggatott lejátszást okozhat. Ellenőrizze a fülhallgató csatlakozását.

4. A rádióállomások nem megfelelően működnek

Mivel a készülék nem tartalmaz beépített antennát, a fülhallgató kábelét használja antennaként. Állítsa a kábelt megfelelő helyzetbe a jobb vétel érdekében. Ha semmilyen jel nem hallható, keresse fel a szervizt.

5. Zajos a felvétel

A készülék érzékeny mikrofont tartalmaz. Ezért a felvételben -minőségi beállítástól függő mértékben- zaj hallható.

6. Nem lehet fájl másolni a készülékre

Ellenőrizze a számítógéphez történő csatlakoztatást. Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória.

Specifikáció

Elem	Adat
Kijelző	3" TFT (260K, 400*240dpi)
USB Port	Mini-USB, 2.0
FM frekvenciasáv	87 ~ 108MHz
Audio Formátumok	MP3, WMA, WAV, FLAC,APE
Video Formátumok	AVI, WMV, FLV, MP4, 3GP, MPG/MPEG, MOV, RMVB/RM, MKV, DAT, VOB,FLV,ASF,TS, TP
Kép Formátumok	JPEG, BMP,PNG,GIF
Felvételi Formátum	WAV
Szöveg Formátum	TXT
Lejátszási idő	Folyamatos lejátszás Audio) : Kb. 10 hours (MP3, 128kbps, Normál EQ, hangerő:20, kijelző kikapcsolva) Folyamatos lejátszás (Video): Kb. 4 óra (hengerő: 20)
Akkumulátor	Beépített 580mAh újratölthető Li-polymer
Tömörítés	MP3, WMA: 8Kbps~320 Kbps
Operációs rendszer	Windows ME/2000/XP/Vista/7 vagy újabb és MAC OS
Méretetek	191x50x10.5 mm
Súly	Kb. 49g