

MP4 lejátszó használati utasítás

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

A készülék könnyebb kezelése érdekében olvassa át a használati utasítást.

Jellemzők

- 3.0" ,400×240 felbontású, 262K színű TFT kijelző
- Támogatott zeneformátumok MP3, WMA, WAV ,FLAC
- Microsoft PlayFX effect a szebb hangzás érdekében
- Támogatott video formátumok: MPEG-4 (AVI), RMVB, RM és FLV,
- Képfomátumok: JPEG és GIF
- Micro SD kártya támogatás 128MB / 256MB / 512MB / 1GB/2GB
- ID3 támogatás, keresés előadó, album, műfaj szerint
- Rockchip 2706 hangprocesszor
- Diktafon, Szakaszismétlés
- Energiatakarékos üzemmód, fényerő változtatás, szabályozható kikapcsolási idő
- Többféle hangeffekt 3D SUR effect, szabályozható EQ
- Többféle lejátszási üzemmód: Once (egyszer) / Repeat one (egy ismétlése) / Folder once (mappa lejátszása) / Folder repeat (mappa ismétlése) / All once (minden lejátszása) / All repeat (minden ismétlés) / Intro (bemutató) / Order (sorrend szerint) / Shuffle (véletlenszerűen)
- Többféle nyelv támogatása
- USB 2.0 adatátvitel támogatása
- Szöveg megjelenítés, könyvjelzővel és háttérben történő zenelejátszással

Figyelmeztetések

- Ne használja a készüléket nagy hőmérsékletben, párás légkörben, vagy poros környezetben.
- Ne hagyj a készüléket túl magas hőmérsékletű helyen, különösen zárt terű járműben nyári időjárás esetén.
- Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a készüléket
- Válasszon megfelelő hangerőt. Ha a fülhallgatóban recsegést hall, vagy a fülében zúgás tapasztal, halkítsa lejjebb a készüléket, vagy függesse fel használatát.

- Töltse fel az akkumulátort az alábbi esetekben:
 - Az energiaszint-jelző alacsony töltöttséget mutat
 - A készülék bekapcsolás után rögtön kikapcsol
 - A készülék
- A készülék 3.7V Polymer akkumulátort tartalmaz. Az első alkalommal töltse 8 órán keresztül. Az akkumulátor élettartama megnövelhető, ha teljesen lemerítve tölti fel.
 - két módon töltheti fel az akkumulátort:
 - ◆ Számítógépen, USB porton keresztül. Attól függetlenül, hogy a készülék be, vagy kikapcsolt állapotban van-e.
 - ◆ A mellékelt hálózati adapterrel. Csatlakoztassa a készüléket az USB kábellel a hálózati adapterhez.
- Ne szüntesse meg a csatlakozást a számítógéppel, formázás, vagy adatátvitel közben.
- Ne bontsa meg a készüléket. Probléma esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket tiltott helyen (pl. repülőgép)
- Ne használja vezetés közben.



A készülék bemutatása

3.0" 16:9 WQVGA TFT kijelző,400×240



Gombok ismertetése

Automatikus lejátszáshoz és a menü eltüntetéséhez nyomja meg az “M” gombot.

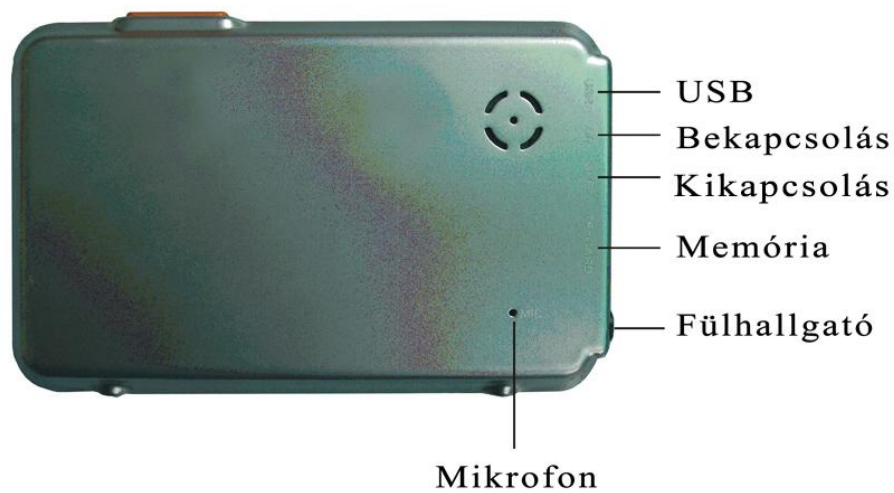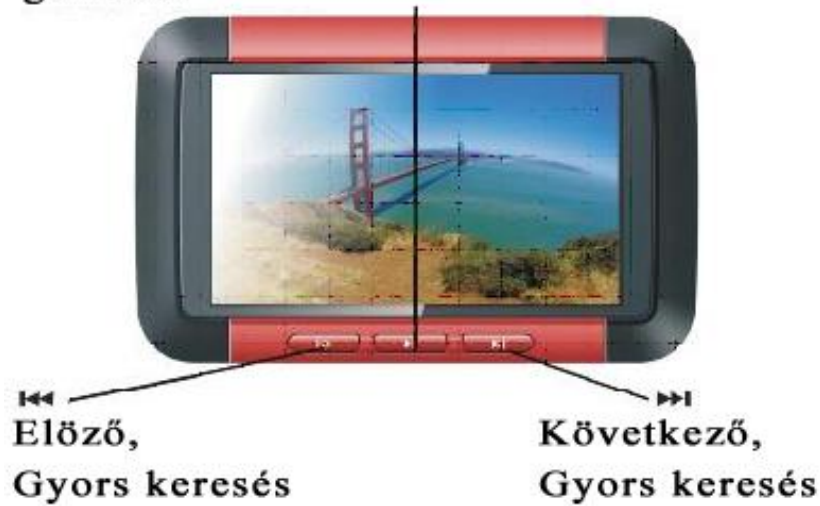




Nyomja meg a visszalépéshez
Tartsa lenyomva a hangerő állításhoz




Bekapcsolás / Bezárás
Pillanat állj / Lejátszás / Belépés / A - B ismétlés

- Gombok ismertetése



-  : Bekapcsolás / kilépés / Szünet / Lejátszás / Belépés / Szakaszisméltés
- **POWER ON/OFF** : bekapcsoló gomb
-  : Előző, hátrakeresés
-  : Következő, előre keresés
- **V** : Megnyomva visszalépés
- **V** : Nyomva tartva hangerőszabályzás
- **MIC** : A beépített mikrofon helye
- **USB** : USB csatlakozás
- **Earphone** : Fülhallgató aljzat

Alap kezelés

- Be/kikapcsolás

- Bekapcsolás: Állítsa a bekapcsoló gombot **POWER ON** állásba, majd tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig. A készüléken megjelenik az üdvözlő képernyő, majd belép az utoljára használt üzemmódba.

- Kikapcsolás:

- Lejátszás közben: Nyomja meg a  gombot a szünethez, majd tartsa nyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.
- Más üzemmódban: tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.



- Újraindítás:

Lefagyás esetén a bekapcsológombbal kapcsolja ki a készüléket (húzza OFF állásba), majd kapcsolja be újra.

- Csatlakoztatás számítógéphez és adatátvitel:

Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB kábellel. A készülék cserélhető meghajtóként használható.

- Hangerőszabályzás:

Zenelejátszás, diktafon visszajátszás, vagy Videolejátszás közben tartsa nyomva a **V** gombot, a hangerőszabályzó más színűre vált, azután a megfelelő hangerő a   gombokkal állítható be.

- Akkumulátor:

A készülék beépített polymer akkumulátort tartalmaz. Az üzemidő függ a hangerőtől, a lejátszott file típusától és használt funkcióktól. A készülék energiatakarékos üzemmódban használható, mely szabályozható a kikapcsolási idő és a kijelző beállításával.


Menühasználat

- A főmenü: A készüléken bekapcsoláskor a főmenü jelenik meg. Nyomja meg a “◀◀” vagy a “▶▶” gombot menüpontok közötti váltáshoz. 10 lehetőségből választhat: Audio, Video, Radio, Photo Browse (képnézés), E-Book (szövegolvasás), Recording (felvétel), Explorer (kereső), Settings (beállítások). Nyomja meg a ▶|| gombot a belépéshez.

Zenelejátszás kiválasztása után az alábbi képernyő jelenik meg.



1. Lejátszás / leállítás: zenelejátszás üzemmódban csatlakoztassa a fülhallgatót, válassza ki a kívánt zeneszámot a ◀◀ / ▶▶ gombokkal, majd nyomja meg a ▶|| gombot a lejátszáshoz. Nyomja meg újra a ▶|| gombot a szünethez. Lejátszás közben a hanghullám képe megjelenik. A megjelenő effect megváltoztatható. Ehhez nyomja meg az **M** gombot, majd válassza ki a kívánt lehetőséget a ◀◀ / ▶▶ gombokkal. Többféle megjelenésből választhat: frekvencia kijelzés, dalszöveg, ID3 info, stb..
2. Dalszöveg megjelenítése: LRC file-ok letölthetők a <http://www.orango.com.cn> weboldalról vagy készíthető a **Lyrics show! For winamp1.9** szoftverrel (a CD mellékleten megtalálható). Nevezze el a zeneszám nevével megegyező néven. Ha a dalszöveget tartalmazó file megtalálható a készülék a zeneszám lejátszásakor automatikusan a dalszöveg megjelenítő üzemmódba lép

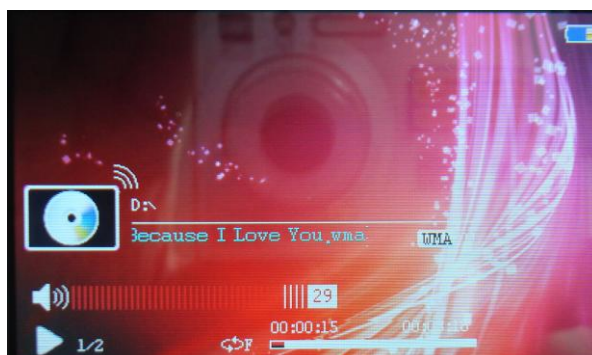


3. Zenelejátszás beállításai:

Zenelejátszás közben nyomja meg a **V** gombot a menühez. Nyomja meg **◀◀** / **▶▶** gombot a kívánt opció kiválasztásához. Nyomja meg **▶||** gombot a kiválasztott funkció elfogadásához.

Video lejátszás

Gombok funkciói:

A főmenüből a **◀◀** / **▶▶** gombokkal válassza “Video movies” menüpontot, majd nyomja meg a **▶||** gombot.

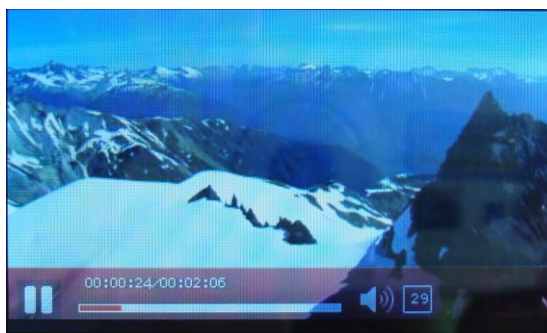


Funkciók bemutatása:

- Videolejátszás üzemmódban nyomja meg a **◀◀** / **▶▶** gombot az előre / hátrakereséshez.
- Nyomja meg **▶||** gombot a videofile-ok listájához. Nyomja meg a **◀◀** / **▶▶** gombot a video kiválasztásához.
- Tartsa nyomva a **V** gombot, a hangerőszabályzó más színűre vált, azután a megfelelő hangerő a **◀◀** / **▶▶** gombokkal állítható be.

Rádió

Gombok funkciói


Használja a **◀◀** / **▶▶** gombot az “FM Radio” kiválasztásához.

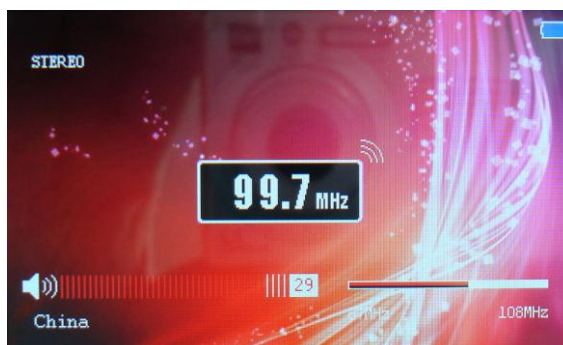

- A visszalépéshez nyomja meg a “**V**” gombot, válassza a kézi beállítást.

Képnézés


A főmenüből a **◀◀ / ▶▶** gombokkal válassza a Photo menüpontot. Használja a **◀◀ / ▶▶** gombot az előző vagy a következő kép kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶||** gombot a megjelenítéshez. A visszalépéshez nyomja meg a **V** gombot, majd válassza ki a megfelelő menüpontot a **◀◀ / ▶▶** gombot, és nyomja meg a **▶||** a kiválasztás elfogadásához.

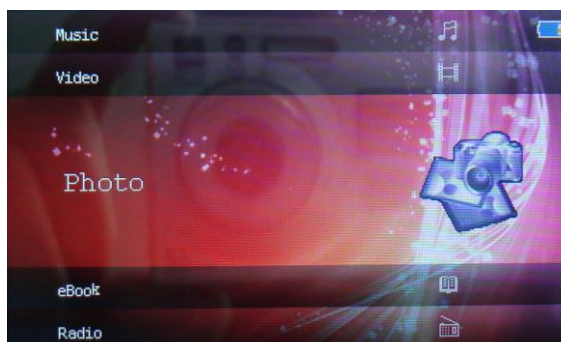

Megjegyzés: A készülék nem támogatja több, mint 10 millió pixelt tartalmazó képek megjelenítését.

Szövegolvasás


- Használjon TXT formátumú file-okat.
- Olvasáshoz válassza a főmenüből az E-Book menüpontot a **◀◀ / ▶▶** gombokkal. Nyomja meg a **▶||** gombot. Olvasás közben nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot a lapozáshoz. Nyomja meg a **V** gombot a visszalépéshez, majd válassza ki a megfelelő funkciót a **◀◀ / ▶▶** gombokkal, majd nyomja meg a **▶||** gombot a kiválasztott funkció elfogadásához.
- Olvasás közben a jobb oldalon található folyamatsávból állapíthatja meg, hogy mennyi szöveg van még hátra.

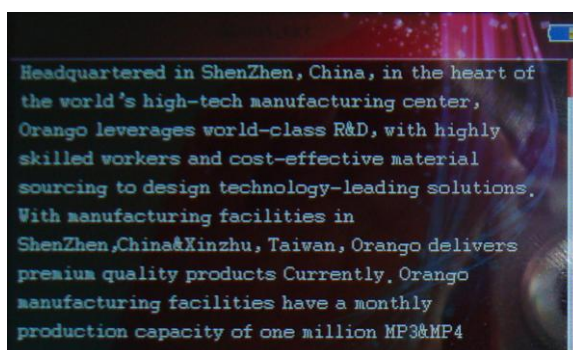

Megjegyzés: a készülék csak ANSI kódolású TXT file-okat megjelenítését támogatja.

Felvétel

- A főmenüből válassza a Record menüpontot. Nyomja meg a ►|| gombot a felvétel indításához. Nyomja meg az **M** gombot a menü megjelenítéséhez, a ◀◀ / ▶▶ gombokkal válassza ki a kívánt funkciót.

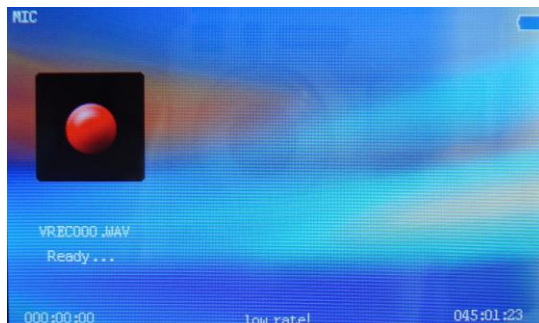

- Felvételi beállítások: felvétel előkészítő üzemmódban nyomja meg a **M** gombot a beállítás menü megjelenítéséhez. Itt választhatja ki a felvételi minőséget (Recording quality) / vagy a felvételi szintet (Recording volume).
 - Felvételi minőség: High (Jó), Normal (normal).
 - Felvételi szint: 5 lehetőségből választhat +1 / +2 / +3 / +4 / +5.
 - Megjegyzés: a felvételt a zenelejátszás üzemmódban tudja visszajátszani.

Beállítások

A “ ◀◀ / ▶▶ ” gombokkal válassza a Settings menüpontot a főmenüből. Nyomja meg a ►|| gombot a belépéshez a ◀◀ / ▶▶ gombokkal válassza ki a kívánt elemet.



Megjegyzés: A zenelejátszás, rádió és felvételi beállítások korábban ismertetve lettek.

- Kijelző beállítása (Display Settings)
 - Világítás ideje (Light Time): 5 mp, 10 mp, 15 mp, 20 mp, 30 mp, vagy mindig (Always On).

- Fényerő (Brightness Adjustment): 1, 2, 3, 4, 5.
 - Világítás módja (Light mode): 2 lehetőségből választhat.
 - Kijelző állapota (Display status): Hide (rejtve) és Display (megjelenítve)
- Rendszerbeállítások (System Settings)
 - Upgrade: firmware frissítés (szervizfunkció).
 - Restorable: A gyári állapot visszaállítása.
 - Téma (Desktop): 8 lehetőségből választhat
 - Nyelvi lehetőségek (Language): Több nyelvből választhat.
 - Rendszerinformáció (System information): gyártó, terméknev verziószám, memória adatok.

Adatátvitel a készülékre

- USB mód: A készülék USB 2.0 csatlakozással van felszerelve. Szabványos cserélhető meghajtóként használható, Windows2000 vagy újabb operációs rendszeren.
- Töltés mód: Amikor az akkumulátor kevés energiát tartalmaz a kijelzőn a “Low Power Turning Off” felirat jelenik meg és a készülék kikapcsol. Töltse fel a készülék akkumulátorát a mellékelt töltővel. Töltés közben az akkumulátor ikonja villog. A töltés végén az ikon telített lesz. Az akkumulátor feltöltéséhez kb. 4 óra szükséges. (Az első két töltéskor 8 órán keresztül töltse a készüléket).
- Memóriakártya használat: Amikor a készülék a számítógéphez van csatlakoztatva két cserélhető meghajtót láthat. Az első a készülék belső memóriája, a második a memóriakártya. Amikor nincs memóriakártya behelyezve a második meghajtó nem nyitható meg. A készülék 128MB-tól 2GB-ig terjedő memóriaméretet támogat.
- A memóriakártya behelyezése / kivétele:
 - Behelyezés: tartsa a memóriakártyát címkével lefelé. Tolja be a nyílásba.
 - Kivétel: Óvatosan nyomja meg befelé a memóriakártyát, az kissé kiugrik. Ez után könnyen ki tudja már húzni.
 - Megjegyzés: Csak kikapcsolt állapotban helyezze be, vagy húzza ki a kártyát.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, olvassa el a táblázatot:

| Probléma | Lehetséges okok |
|--|--|
| Nem kapcsol be | Van elég energia? A szoftver meghibásodott? |
| Lefagyott | Kapcsolja ki, majd be újra. |
| Nem játszik le | <ul style="list-style-type: none">● Van elég energia?● A hangerő 0-ra van állítva? Megfelelő a fülhallgató csatlakozás? Tiszta a fülhallgató?● Nem sérült a file? Egy sérült file zajos lejátszást okozhat.● Formázza meg a memóriát. |
| Nem lehetséges a fel / letöltés, hiányzik a meghajtó | Kapcsolja be a készüléket és csatlakoztassa megfelelően az USB kábelt.. |
| Nem lehetséges a felvétel | Van elég szabad memória? Van elég energia? |
| Zavaros szöveg | Megfelelő a nyelvbeállítás? |

Specifikáció

| Megnevezés | Érték |
|-----------------------|---|
| TFT kijelző | 262K színű, nagy sebességű TFT kijelző |
| Nyelv | két nyelv |
| Adatátvitel | USB2.0 |
| Formátumok | Zene: MP3/WAV/WMA/FLAC, Felvétel: WAV, Kép: JPEG és GIF |
| Videoformátumok | AVI, RM, RMVB,FLV |
| Jel/zaj arány | 85dB |
| Kimeneti teljesítmény | 2x 5mW (32Ohm) |
| Memória | Beépített Flash Memória 128M – 2GB/Micro SD |
| Energia | 3.7V Polymer akkumulátor |
| Üzemidő | Video : 4 óra, MP3 : 6 óra, Felvétel: 10 óra |
| Működési hőmérséklet | 5 ~ 40 celsius fok |
| Rendszerkövetelmény | Windows ME/2000/XP |
| Tartozékok | Használati utasítás, Fülhallgató, Töltő, USB kábel, telepítő CD |

Megjegyzés: A leírásban szereplő kének csak útmutatásként vannak! A termék specifikációja és megjelenése változhat.