

Használati utasítás

Mindenek előtt köszönjük, hogy cégünk termékét választotta! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat. A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. Amennyiben eltérést tapasztal keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért.

Megjegyzés:

- 1. Az új akkumulátor 2-3 feltöltési ciklus után éri csak el maximális kapacitását.**
- 2. 8-10 órányi töltés szükséges az első töltéskor az optimális teljesítmény eléréséhez.**
3. A készülék precíziós pontossággal készült elektronikai termék, ne próbálja meg saját maga megjavítani.
4. Kerülje, hogy a készüléket leejtse, vagy erős ütés érje.
5. Ne használja a készüléket az alábbi körülmények között: túl magas vagy alacsony hőmérséklet, magas páratartalom, poros hely, erős mágneses tér, vagy hosszú ideig napfénnel érintkező terület..
6. Használjon enyhén nedves, puha rongyot a burkolat tisztításához. Kerülje minden vegyszer használatát.
7. A készüléket ne ejtse vízbe, vagy helyezze folyadékkal töltött edény közelébe.
8. A halláskárosodás elkerülése érdekében használja a megfelelő hangerőt.
9. Ne cserélje ki a készülék egy alkatrészét sem.
10. Csak a gyártó által mellékelte hálózati töltőt használja. Más eszközök használata a garancia elvesztésével járhat és veszélyes lehet..
11. Használatkor kövesse a helyi előírásokat és törvényeket.
12. Meghibásodás esetén keresse fel a javítással megbízott szervizt.
- 13. A készülék funkciói bejelentés nélkül változhatnak. Minden kényelmetlenségért elnézését kérjük.**

Tartalom:

- I、Specifikáció
- II、Megjelenés és gombok
- III、A gombok funkciói
- IV、Használat
 - (1) Bekapcsolás
 - (2) Adatátvitel
 - (3) Funkciók használata
 1. Zenelejátszás
 2. Videolejátszás
 3. Képnézés
 4. E-book
 5. Rádió
 6. Felvétel


7. Bőngésző
8. Beállítások
- (4) Töltés
 1. USB kábellel
 2. Hálózati töltővel
- (5) Hibás működés

V、Kérdések és válaszok

I、Specifikáció:

- Típus: Wayteq P50
- Memória: Beépített 2G/4G/8G/16G nagysebességű flash memória
- USB Port: USB 2.0
- Felvételi formátum: WAV
- Bitráta: 8Kbps~384 Kbps (MP3) , 5Kbps~192 Kbps (WMA)
- Felvételi idő: Kb. 14.5 óra (1G)
- Kijelző : 2.8" (Típus) , 432×240 (képpont)
- Energiaellátás: Polymer lithium akkumulátor
- FM Frekvencia: 76MHz~108MHz
- Méretek: 94mm(H)×48mm (SZ) ×8.9mm (M)

II、Megjelenés és gombok:

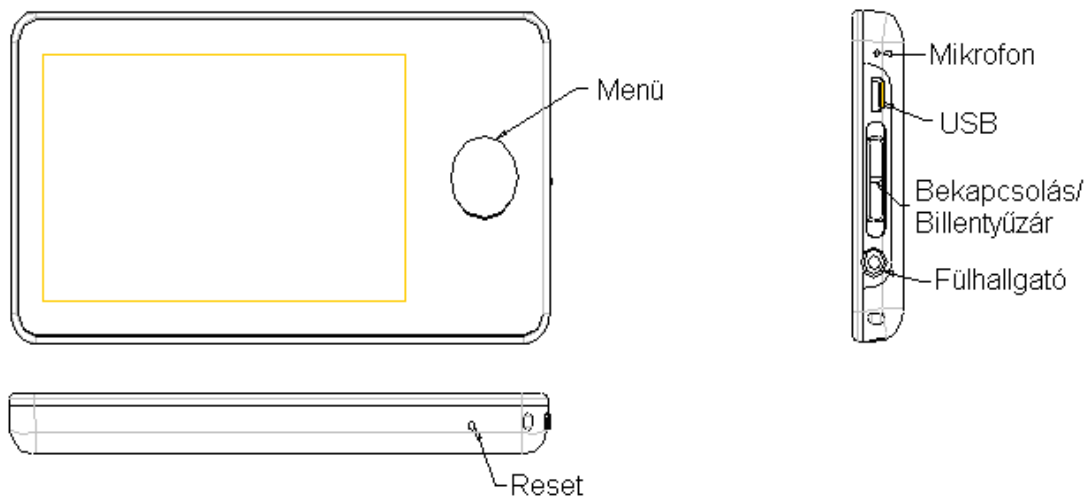

III. Funkciók bemutatása:

Nyomja meg a „○” gombot a főmenü megjelenítéséhez. A főmenüből válassza ki a kívánt alkalmazást:



Zenehallgatás

Music



Videolejtátszás.

Videos



Képnézés

Photo



Szöveges dokumentumok megjelenítése

E-book



Rádióhallgatás.

FM



Hangfelvétel készítése.

Record



A memóriatartalom böngészése

Explorer



A készülék funkcióinak beállítása.

Settings

IV. Használat

(1) Bekapcsolás

Tartsa elhúzva a bekapcsológombot a készülék beindításához.

(2) Adatátvitel

Az USB kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, az új cserélhető meghajtóra másolja át a kívánt fájlokat.

(3) Az érintőképernyő használata

A kijelzőn megjelenő vezérlők a funkciótól függően változnak

- ① Érintse meg a kívánt elemet a megnyitáshoz.
- ② Nyomja meg az “○” gombot a főmenü megjelenítéséhez. Az ujjának elhúzásával nem indít el semmilyen funkciót.
- ④ Érintsen meg egy elemet a kijelzőn a kiválasztáshoz. A funkciótól függően egy elem

kiválasztása különböző eredményt hozhat.

- ⑤ A kijelző bal felső sarkában a visszalépés gomb az előző funkcióra lép.
- ⑥ Képnézéskor dupla érintéssel nagyíthat a képhe, újabb dupla érintéssel visszaléphet a nagyításból


(4) Funkciók használata:

1. Zenelejátszás

A főmenüben válassza a Music menüpontot. Ez után választhat a következőkből "Current play" (most játszott),"All music" (minden zene),"Artist" (előadó),"Album" (album),"Genre" (műfaj),"My favorite" (kedvencek),"Record" (felvétel),"Dirlist" (mappák).


Használat:


- 1) Érintse meg a számot;
- 2) Lejátszáskor a Now Playing (most játszott) képernyő jelenik meg:

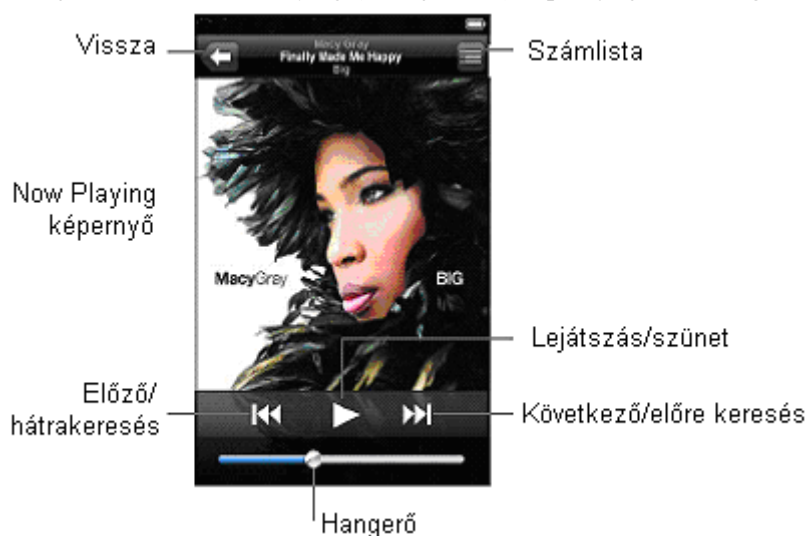


Művelet	
Hangerőszabályzás	A hangerő állítót húzza a megfelelő szintre
Szünet	
Lejátszás	
Előző szám	
Következő szám	
Keresés előre vagy hátra	Tartsa érintve a vagy a
Vissza a listához	
Számlista, frekvenciajelző, dalszöveg, vagy egyéb	A szám információkat jeleníti meg; a , frekvenciát jeleníti meg; a , speciális információkat mutat

- 3) A Now playing képernyőn érintse meg az album borítóját, megjelenik a "Repeat" (ismétlés), "Random" (véletlen), vezérlők és láthatja az eltelt időt, a hátralévő időt és a szám sorszámát.;

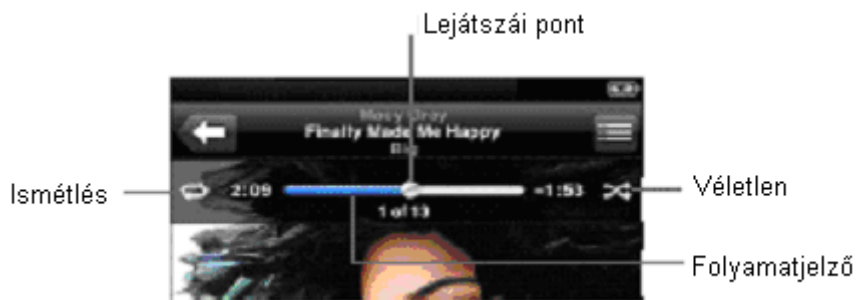

4) Lejátszás közben érintse meg a  lejátszási beállításokhoz:

① Repeat mode (ismétlés)


Érintse meg a “Repeat mode”, válassza ki a megfelelőt Once (egyszer), Repeat 1 (egy ismétlése), All once (mindent egyszer), All repeat (minden ismétlése), és Intro (bemutató), a  újra megérintésével visszaléphet a főmenübe.

② EQ beállítások

Érintse meg a “Repeat mode”, válassza ki a megfelelőt Normal / 3D / Rock / Pop / Classic / bass/ Jazz / User EQ (egyéni beállítás), Hardware 3D setting (3D beállítások)/ Custom effect (egyéni effekt) /RBS effect (RBS effekt) és MS PlayFX (3D, Pure Bass (tiszta basszus) AutoVolume (automatikus hangerő)) ,

③ Lejátszási mód

Érintse meg a “Play mode” Válassza ki a” In order” (sorrendben) vagy a ”Shuttle” (véletlenszerűen),.

6) A lejátszási listában a jobb felső sarokban érintse meg az  ikont a fájlok törléséhez.

2. Videolejátszás

A főmenüben válassza a video menüpontot a videolejátszáshoz.

Műveletek:

- 1) Érintse meg a Videos feliratot;
- 2) A video lejátszásakor a Now Playing képernyő jelenik meg



Művelet	A hangerő állítót húzza a megfelelő szintre
Hangerőszabályzás	Drag the volume slider
Szünet	
Lejátszás	
Következő video	
Keresés előre, hátra	Tartsa érintve vagy
Vissza a listához	
Leállítás	, vagy nyomja meg a "o" gombot.
Teljes képernyő / kitöltés	a teljes képernyőhöz, kitöltött mérethez

3) A video listában érintse meg a jobb felső sarokban az gombot, majd érintse meg a delete-t a video törléséhez.

3. Képnézés

A főmenüben válassza a photo menüpontot.

Művelet	
Vissza a listához	
Diavetítés leállítása	, vagy nyomja meg a "o" gombot.
Nagyítás / kicsinyítés	a nagyításhoz, a kicsinyítéshez
Forgatás	balra, jobbra.
Előző, vagy következő kép	Tartsa érintve vagy

Használat

1) Húzza jobbra, vagy balra, vagy érintse meg a képernyőt a vezérlők megjelenítéséhez, majd érintse meg a vagy .

2) Zenélejátszás közben érintse meg a "Photo setting" (képbeállítás) menühöz:

① Hallgasson zenét képnézés közben.

② Nagyítás és forgatás

Húzza a képernyőn az ujját a funkciók használatához

③ Diavetítés

④ Háttérkép beállítása

3) A listában érintse meg a gombot, majd törölje a fájlt.

4.E-BOOK

A főmenüben, érintse meg az ebook menüpontot,

Műveletek:

Lista:

1) Érintse meg a megnézendő fájlt.

2) A képernyőn kör rajzolásával elfordíthatja a szöveget.

3) Zenelejátszás közben érintse meg a "◀" gombot az "ebook setting" menühöz

1. Léptetés

A léptetés beállításához, válassza ki a számot, majd érintse meg a "▶" a beállításokhoz ,
érintse meg a "◀" gombot a főmenühöz.

2. Könyvjelző mentése, Könyvjelző törlése

A beállítás megjelenítéséhez érintse meg a "◀".

3. Állítsa be a betűméretet

4. Kereső mód


Választhat az automatikus és a kézi üzemmód között.

5. Az automatikus váltás ideje

10 mp、 15 mp、 20mp、 25 mp és 30mp,



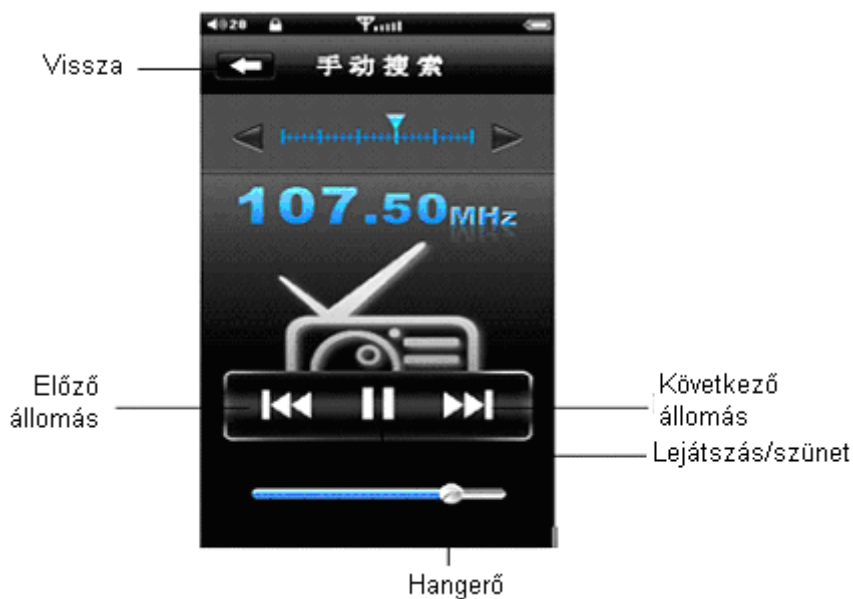

5. Rádió

A főmenüben válassza az FM menüpontot.



Művelet	
Hangerőszabályzás	A hangerő állítót húzza a megfelelő szintre
Szünet	▶▶
Rádióhallgatás	▶
Keresés előre / hátra	Tartsa érintve ◀◀ vagy ▶▶
Visszalépés	◀, vagy "o" gomb.

Használat:

- 1) Válassza a Manual (kézi) beállítást: Érintse meg a  vagy a  a frekvencia megváltoztatásához; Válassza az Auto search (automatikus keresés), a készülék automatikusan megkeresi az állomásokat,.
- 2) Állomásváltás: az állomás kiválasztásához nyomja meg az [M] gombot a tároláshoz, a kijelzőn látható frekvencia lesz tárolva az eddigi helyett.
- 3) **FM felvétel:** válassza az “FM record” menüpontot, érintse meg a  felvétel indításához, Érintse meg a  felvétel szüneteltetéséhez, érintse meg a “o” gombot felvétel tárolásához

Megjegyzés: Rádió üzemmódban a fülhallgató kábele használható antennaként,

6. Felvétel

A főmenüben válassza a Record menüpontot.



Műveletek

Felvétel szüneteltetése



Felvétel indítása





Visszalépés



vagy “o” gomb.

Használat


- 1) Lépjen be a felvétel funkcióba a  gombbal indítsa el a felvételt.
- 2) A szüneteltetéshez érintse meg a .
- 3) A felvétel tárolásához nyomja meg a “o” gombot.

Felvétel visszajátszása

- 1) A főmenüben válassza a “music” menüpontot
- 2) Válassza ki a felvételt a listából
- 3) A kiválasztott fájl lejátszása megkezdődik

7. Böngésző

A főmenüben válassza a Explorer menüpontot

- 1) Válassza ki a kívánt fájlt, megjelenik a megfelelő funkció
- 2) A jobb felső sarokban a  gombra kattintva törölheti a kívánt fájlt

8. Beállítások

A főmenüben válassza a Setting menüpontot.

1. Display Setup (kijelző beállítás)
 - ① Backlight time (háttérvilágítás): 5 mp., 10 mp., 15 mp., 20 mp., 30 mp., és always on (mindig).
 - ② Lum (fényerő): +1, +2, +3, +4 és +5,.
 - ③ Backlight mode (háttérvilágítás módja): Normal és Electricity-saving (energiatakarékos)
2. System Setup (Rendszerbeállítás)
Termékinformáció.
3. Desktop setting (Háttérbeállítás)
8 lehetőségből választhat.
4. Language Selection (Nyelv beállítása)
 - ① Simplified Chinese (egyszerűsített kínai), Traditional Chinese (hagyományos kínai) és English (angol).
 - ② Product info (Termékinfo)
 - ③ Firmware upgrade (Szoftverfrissítés)
5. Auto Power Off Time (Automatikus kikapcsolás)
Off (kikapcsolva), 10 perc., 15 perc., 30 perc., 60 perc. és 120 perc.

(4).Töltés

1. USB kábel

Első lépés: Állítsa a készüléket energiatakarékos módba.

Második lépés: Tartsa nyomva a bekapcsolás gombot a beállítások mentéséhez.

Harmadik lépés : Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógéphez.

Negyedik lépés: A készülék csatlakoztatása mellett, a tálcán kattintson a „Hardver biztonságos eltávolítása” ikonra. Távolítsa el az eszközt. A kijelzőn megjelenik a töltés funkciója

2. Hálózati adatterről

Név: Töltő

Típus: TP-U80

Bemenet: AC220V~50Hz Max:100mA

Kimenet: DC5.5~300mA(USB)

Csatlakozás: MINI-USB

(5). Hibás működés:

Amennyiben hibás működést tapasztal (pl. lefagyás) nyomja meg a "RESET" gombot, majd kapcsolja be újra a készüléket

V、Kérdések és válaszok

- ① A készülék nem kapcsol be.
 - Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nincs-e lemerülve.
 - Próbálja meg a hálózati adapterre csatlakoztatás után újra bekapcsolni.
 - Ha a készülék ez után sem működik lépjen kapcsolatba a szervizzel.
- ②Nincs hang.
 - Ellenőrizze a hangerő beállítását.
 - Ellenőrizze a fülhallgató csatlakoztatását.
- ③ A gombok nem működnek.
 - Ellenőrizze a billentyűzár állapotát.
- ④ A készülék zajos
 - Ellenőrizze a fülhallgató csatlakoztatását
 - Ellenőrizze a zeneszámot.
- ⑤ A rádióvétel zajos
 - Ellenőrizze a fülhallgató csatlakozását.
 - Kapcsoljon ki minden közelben lévő elektromos berendezést.
- ⑥ A kijelző feliratai nem érthetőek.
 - Ellenőrizze a nyelvi beállításokat.
- ⑦ Nem lehet fájlokat másolni a memóriába
 - Ellenőrizze a számítógép csatlakozást
 - Ellenőrizze, hogy van-e elég szabad tárterület
 - Ellenőrizze az USB kábelt.