



P55 MP5-lejátszó

Használati utasítás

# Bevezetés

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat.

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért.


## Jellemzők

- 3.0"- 400\*240 felbontású, 260e színű TFT kijelző
- Többféle hangformátum támogatása: MP3, APE, WMA és WAV
- Dalszöveg megjelenítése
- Többféle videóformátum támogatása RM/RMVB, AVI, FLV, MP4 stb.
- Többféle képformátum támogatása JPG, BMP, GIF és PNG.
- Több funkció egyidejűleg (pl.képnézés közbeni zenehallgatás)
- FM rádió, 30 csatorna tárolási lehetőség
- Beépített mikrofon
- Energiatakarékos beállítási lehetőségek, szabályozható fényerő és kikapcsolás
- Többféle hangzásbeállítás, egyéni ízlés szerint
- Többféle nyelv támogatása
- Időzített kikapcsolás
- WIN ME, WIN2000, WIN XP, WIN Vista és WIN 7 támogatása
- USB2.0 adatátvitel
- E-könyv funkció könyvjelzővel és automatikus keresővel
- Cserélhető lemez funkció
- Beépített HDMI TV kimenet

## Figyelmeztetések

1. Ne használja a készüléket különösen hideg, meleg, poros, koszos, vagy száraz környezetben!
2. Ne ejtse le a készüléket!
3. Töltse fel az akkumulátort, amikor
  - A. A kijelzőn nem jelenik meg az akkumulátor ikonja
  - B. A készülék automatikusan kikapcsol és bekapcsolás után hamar kikapcsol
  - C. Egyik gomb megnyomására sem reagál
4. Ne húzza le a számítógépről a készüléket formázás, vagy adatátvitel közben!
5. Amikor az eszközt cserélhető lemezként használja, adatokat helyezhet rá megfelelő fájlkezelő alkalmazással. Más módszer esetében adatvesztés fordulhat elő, amire a garancia nem terjed ki.
6. Ne bontsa meg a készüléket önhatalmúlag. Hiba esetén forduljon a szervizhez!
7. A funkciók és a teljesítmény előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

## Gombok és forma

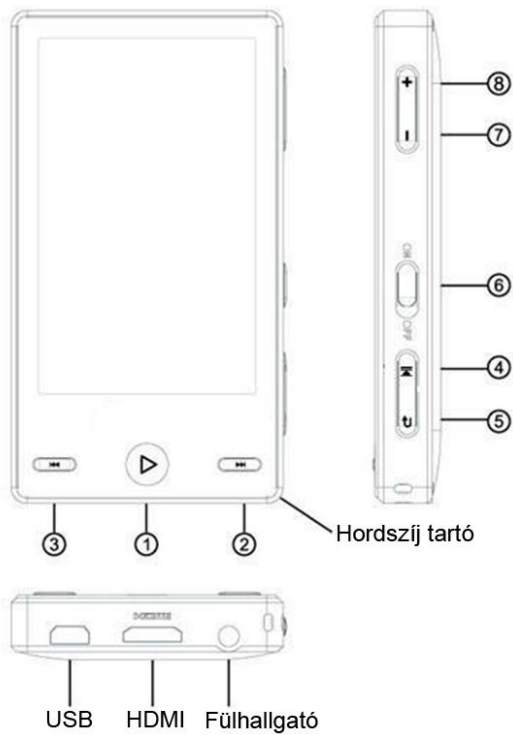

**1) "Menü" gomb:**

Zene üzemmódban: zene lejátszása vagy szüneteltetése

Felvétel üzemmódban: a felvétel elindítása vagy szüneteltetése

**2) ⏏ gomb:**

A főmenüben használja a lefelé vagy jobbra mozgáshoz

Zene üzemmódban: a következő számra lépés, vagy keresés előre

**3) ⏏ gomb:**

A főmenüben használja a felfelé vagy balra mozgáshoz

Zene üzemmódban: az előző számra lépés, vagy keresés vissza

**4) ▶▶ gomb:**

Ha a Bekapcsoló gomb ON állásban van bekapcsolja a készüléket

Belépés a menübe

Video üzemmódban: a képarány megváltoztatása

**5) ⏏ "Kilépés" gomb:**

Tartsa nyomva néhány másodpercig a főmenü megjelenítéséhez

Nomyja meg egyszer az előző menü megjelenítéséhez

**6) Bekapcsoló gomb:**

Bekapcsolás: állítsa a kapcsolót ON állásba és tartsa nyomva a ▶▶ gombot 3 másodpercig

Kikapcsolás: állítsa a kapcsolót OFF állásba.

**7) – gomb:** hangerő csökkentése


**8) + gomb:** hangerő növelése

# Kijelző




# Alapvető kezelés

## Bekapcsolás


Állítsa a Bekapcsoló gombot ON állásba és tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig, a kijelzőn megjelenik az indító képernyő, majd a főmenü.

## Kikapcsolás

Bekapcsolt állapotban, tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig a kikapcsoláshoz.

## Billentyűzár

A "Rendszer beállítása" menüben állítsa be a "Billentyű lezárási idő" opciót. Ha a beállított ideig nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a billentyűzár automatikusan bekapcsol. A lezárt állapotot a kijelzőn egy ikon jelzi.

**Feloldás:** Tartsa nyomva a  gombot.

## Újraindítás

Ha a készülék működés közben nem reagál műveletekre, akkor a Reset gomb megnyomásával kikapcsolhatja és újraindíthatja a készüléket. Mielőtt ezt megtenné, ellenőrizze a kijelző és a billentyűzár állapotát!

## Hangerőszabályozás

Zenelejátszás, Videolejátszás, Rádióhallgatás és más üzemmódban nyomja meg a + / – gombot a hangerő beállításához.

## Csatlakoztatás a számítógéphez

Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB-kábellel a számítógép USB portjához. Ebben a helyzetben töltheti az akkumulátort, valamint adatokat másolhat a készülék memóriájába. A készülék cserélhető meghajtóként látható a számítógépen. Másolja a kívánt fájlokat a megfelelő mappába.

**MUSIC mappa:** zeneszámokhoz MP3, WMA, stb.

**VIDEO mappa:** videoklipekhez RM, RMVB, AVI, stb.

**PICTURE mappa:** képek tárolásához JPG, BMP és PNG.

**EBOOK mappa:** szöveges fájlok tárolásához TXT formátumban.



**RECORD mappa:** felvételek tárolásához.

*Ha nem a megfelelő mappába másolja a fájlokat, akkor nem fogja megtalálni azokat az adott funkciónál, csak a kereséskor, ahol az összes fájlt láthatja.*

## **Akkumulátor**

A készülék beépített lítium akkumulátort tartalmaz.

Az üzemidő függ a hangerőtől, és a lejátszott fájlok típusától is. A szabályozható üzemmódok (kikapcsolási idő, kijelző beállítása) segítségével energia takarítható meg.


## **Töltés**

Az akkumulátor töltéséhez kapcsolja be a készüléket és csatlakoztassa a számítógéphez. A töltés végét az akkumulátor ikon telített megjelenése jelzi. Ha töltéshez a mellékelt töltőt használja a töltőn a LED vörösén világít töltés közben és zöldre vált annak végén.

*Javasolt töltő specifikáció: kimeneti teljesítmény 500 mA, feszültség 5 V*

# Főmenü

## A Főmenü funkciói és gombjai:

- ”” gomb: választás a főmenü elemei közül.
- ”Menü” gomb: belépés az almenübe.
- ”ON/OFF” és ”▶|▶” gomb: Be- és kikapcsolja a lejátszót
- ”Kilépés” gomb: visszalépés az előző menübe



# Zenelejátszás

A főmenüben válassza a " Zene " menüpontot. Nyomja meg a „Menü” vagy a ► gombot a zenelejátszás menüjéhez. A menü a következő elemeket tartalmazza: "Jelenleg játszott", "Minden zene", "Előadó", "Albumok", "Műfaj", "Kedvencem", "Felvétel", "Könyvtárlista " és "Médiatár frissítése".



## Beállítások zenelejátszás alatt:

- Ismétlési mód  
Zene ismétlése, 5 lehetőségből választhat: "Egyszer", "Ismétlés", "Minden", "Mindegyik ismétlése", "Intro"
- Lejátszási mód  
Ebben a menüben a "Sorrendben" és a "Véletlenszerűen" lehetőségekből választhat.
- Microsoft EQ  
Háromféle hanghatásból választhat "3D", "Basszus", "LEQ"

- EQ beállítás  
8 féle hangzásból választhat: “Normál”, “MSEQ”, “Rock”, “Pop”, “Klasszikus”, “Basszus”, “Jazz”, “Felhasználói EQ”.
- Felhasználó EQ beállítás  
Beállíthatja a hangzást egyéni ízlése szerint 50, 200, 1K, 5K, és 14KHz-es frekvenciaoszlopokkal.

### A gombok funkciói (zenelejátszó üzemmód):

1. ” + / - ” gomb: Hangerő növelése / csökkenése
2. “Menü” gomb: a zenelejátszás menüjének megjelenítése
3. “▶” gomb: zene kiválasztás és lejátszás
4. ”Kilépés” gomb: visszalépés az előző menüre

### Tipp:

Ha a zenefájl nevével megegyező nevű szövegfájl található ugyanabban a mappában, a készülék megjeleníti azt. A készülék "\*.Irc" típusú szövegfájl megjelenítését támogatja (A szövegfájlok a "http://www.51irc.com" weboldalról tölthetők le, vagy keressen az interneten "LRC Lyric" kulcsszóval.)


## Videó lejátszása

A főmenüben válassza a "Video" menüpontot, nyomja meg a “Menü” gombot a „Video” menü megjelenítéséhez.





## Gombok funkciói:


### 1. Videólistában





- ”” gombok: a lejátszandó videófájl kiválasztása.
- ”Menü” gomb: a lejátszás indítása.
- ”Exit” gomb: visszalépés az előző menübe.

### 2. Lejátszás közben

- ”” gombok: egyszeri megnyomással léptetés az előző, vagy a következő videóra; nyomvatartással keresés a videóban előre, vagy hátra.
- ”Menü” gomb: megjeleníti a videó menüt.
- ”” gomb: lejátszás indítása, szüneteltetése; nyomvatartással a készülék kikapcsolása.
- ”+/-” gombok: hangerő növelése/csökkentése
- ”Kilépés” gomb: visszalépés az előző menüre; nyomvatartással visszalép a főmenübe.

### 3. Videó menü

Lejátszás közben nyomja meg a ”Menü” gombot és megjelenik a videólejátszás menüje. A megjelenő három ikon között a ”” gombokkal válthat. A kiválasztott ikon funkciója a ”Menü” gomb megnyomásával aktiválható.

- ”” : videólejátszás
- ”” : videólejátszás szüneteltetése
- ”” : videólejátszás időpontjának megadása
- ”” : Kép nagyítása/visszaállítása

## Tipp:

- Felirat megjelenítése  
A készülék a ”\*.SRT” fájlok megjelenítését támogatja. Ha van a videó nevével megegyező nevű felirat ugyanabban a mappában, akkor a videó lejátszásakor a felirat automatikusan megjelenik.

- A készülék maximum 1280 \* 720 felbontású videó lejátszását engedélyezi, H.264 HD kodek tömörítéssel.
- Többféle videóformátum lejátszása támogatott, többek között: RM/RMVB, AVI, MKV, VOB, MOV, DAT és FLV. Az Interneten fellelhető videóállományok tömörítése, kódolása különböző paraméterekkel rendelkezhet. A készülék nem alkalmas valamennyi videó lejátszására, különösen nagy felbontású, vagy nagy tömörítésű videók esetében. Ha a videó a készülék által támogatott paramétereken kívül esik, akkor azt nem lesz képes lejátszani. Ilyen esetben javasolt a videó konvertálása olyan formátumúvá, melyet a készülék támogat.

## **TV-kimenet**

A P55 készülék 720P, 50HZ HDMI TV-kimenettel rendelkezik.

### **HDMI TV-kimenet**


- (1) Csatlakoztassa a HDMI kábelt a készülék "HDMI-kimenet" csatlakozójához, a másik végét pedig a TV-készülék HDMI bemenetére.
- (2) Állítsa be a TV-készüléken a HDMI bemenetet.
- (3) Nyissa meg a videólistát, válasszon ki egy videót, indítsa el a lejátszást. A lejátszó kijelzője kikapcsol, a videó pedig a TV képernyőjén jelenik meg.
- (4) A HDMI-kimenet használatakor az MP4-lejátszó nem üzemeltethető, kivéve a készülék elején található "Balra/Jobbra" és "Menü" gombokat.
- (5) A HDMI TV-kimenet üzemmódból való kilépéshez húzza ki a HDMI kábelt a készülékből.

### **Megjegyzés:**




- 1, A HDMI kimeneti funkció csak videólejátszáskor elérhető.
- 2, A hangerőszabályozás HDMI-kimenet használatakor nem állítható.
- 3, Annak érdekében, hogy elkerülje a nem megfelelő adatátvitel miatti HDMI csatlakozási problémákat, használja a mellékelt kábelt.
- 4, Némely TV-készüléken nem állítható be a bemenet forrása, ezek a jelet automatikusan érzékelik. Ilyen esetben kapcsolja ki a TV-készüléket és távolítson el minden más kábelt, mielőtt csatlakoztatná a HDMI kábelt, majd kapcsolja be a TV-készüléket újra, hogy az automatikusan érzékelje a bejövő jeleket.
- 5, Annak következtében, hogy számos HDMI megjelenítő eszköz létezik, előfordulhatnak kompatibilitási problémák. Így előfordulhat, hogy nem minden HDMI eszköz csatlakoztatható a megszokott módon.

## E-könyv

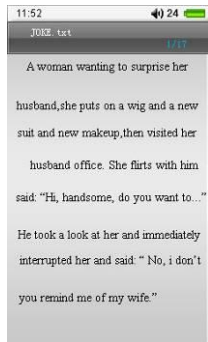
A főmenüben válassza az "E-könyv" menüpontot a főmenüből és nyomja meg a "Menu" gombot.



### ***A funkciók ismertetése:***

1. Gombok funkciói a fájl listában
  -  gombok: e-könyv kiválasztása
  - "Menü" gomb: a kiválasztott e-könyv megjelenítése
  - "Kilépés" gomb: visszalépés az előző menübe, nyomvatartással visszalépés a főmenübe
2. Gombok funkciói e-könyv olvasásakor
  -  gomb: előző vagy következő oldal
  - "Menü" gomb: e-könyv menü megjelenítése
  - "Kilépés" gomb: visszalépés az előző menübe
3. Az E-könyv menü beállítása.  
Gombok funkciói e-könyv menüben:
  -  gomb: előző vagy következő menüpont
  - "Menü" gomb: menüpont kiválasztása
  - "Kilépés" gomb: visszalépés az előző menübe

#### **(1) Lapozás**

E-könyv megjelenítésekor nyomja meg a "Menü" gombot. Válassza a "Lapozás" opciót és nyomja meg a "Menü" gombot. A  és a " +/- " gombok segítségével adja meg az oldal számát. A "Menü" gomb megnyomásával erősítse meg a választást. Visszalépéshez nyomja meg a "Kilépés" gombot.

#### **(2) Könyvjelző mentése**

E-könyv megjelenítésekor az aktuális oldal könyvjelzőként eltárolható. Összesen 8 könyvjelzőt készíthet.

#### **(3) Könyvjelző betöltése**

Választhat az eltárolt könyvjelzők közül.

#### **(4) Könyvjelző törlése**

A mentett kijelzők közül törölhet, ha elhasználta az összes lehetőséget és újabbat szeretne létrehozni.



(5) Betűméret kiválasztása

Három méretből választhat "kis", "közepes", "nagy".

(6) Betűszín megadása

A betű színeként zöld, kék és piros választható.

(7) Keresési mód

A menüben két lehetőségből választhat. Az automata mód esetében a lapozás automatikusan történik.

(8) Lapozási idő

Megadhatja, hogy automata módban milyen időközzel történjen a lapozás.



## **Megjegyzés:**

A készülék csak TXT formátumot támogat.


## **Fotó**

A főmenüben válassza a "Fotó" menüpontot és nyomja meg a "Menü" gombot.

### **Gombok funkciói előnézeti üzemmódban:**

-  gombok: lépés a képek között
- "Menü",  gomb: a fotó megjelenítése
- "Kilépés": visszalépés az előző menübe

### **Gombok funkciói képnézegetés üzemmódban:**

- , " + / - " gombok: lépés a képek között
- "Menü" gomb: beállítás menü megjelenítése
- "Kilépés": visszalépés az előző menübe

## A fotó üzemmód menüje:

Képnéző üzemmódban a beállítás menüt a "Menü" gomb megnyomásával jelenítheti meg. Az ikonok közül a "☰" gombokkal választhat. A választás megerősítéséhez nyomja meg a "Menü" gombot.

- "☰": Diavetítés indítása és leállítása, megadható a váltás időköze is
- "⊕": nagyítás
- "⊖": kicsinyítés
- "C": forgatás az óramutató járása szerint
- "↺": forgatás az óramutató járásával ellentétesen

Megjegyzés: A készülék JPG, BMP, és GIF formátumok megjelenítését támogatja.

## Felvétel

A főmenüben válassza a "Felvétel" menüpontot. Nyomja meg a "Menü" gombot.



### Gombok funkciói felvétel üzemmódban:


- "▶" gomb: felvétel indítása / szüneteltése
- "Kilépés" gomb: felvétel leállítása, nyomvatartással a felvétel mentése és visszalépés a főmenübe
- "☐" gombok: válassza az "Igen / Nem" opciót a felvétel tárolásához, vagy elvetéséhez
- "Menü" gomb: a felvétel tárolásának, vagy elvetésének megerősítése.

## Rádió


A főmenüben válassza a "Rádió" menüpontot. Nyomja meg a "Menü" gombot.




## Gombok funkciói rádióhallgatáskor:

-  gombok: állomások keresése kézzel
- ”+ / -” gombok: hangerő növelése vagy csökkentése
- ”Menü” gomb: a rádió üzemmód menüje
- ”Kilépés” gomb: visszalépés a főmenübe

## Gombok funkciói a rádió menüjében:

-  gombok: választás a menüpontok között
- ”Menü” gomb: belépés az almenübe
- ”Kilépés” gomb: visszalépés az előző menübe

### (1) Kézi beállítás

Nyomja meg a  gombot a kereséshez. A frekvenciák között 0.1MHz-es lépésközzel válthat.

### (2) Automatikus keresés

A készülék automatikusan megkeresi az állomásokat.

### (3) Állomás mód

Az elmentett állomások hallgatása.

### (4) Állomás mentése

Az állomás eltárolása.

### (5) Állomás törlése

Mentett állomás törlése.

### (6) Sztereo

Váltás sztereoó üzemmódra

### (7) Vételi körzet

Minden frekvenciatartomány megadható. A készülék a frekvenciatartományokat 5 részletre osztja: ”Kína”, ”Japán”, ”Amerika”, ”Európa”, ”iskolarádió”.

(8) FM felvétel

Az éppen hallgatott állomás adásának rögzítése.


## Megjegyzés:

**Győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta a fülhallgatót rádióhallgatáshoz, melyet a készülék antennaként használ. Ellenkező esetben a készülék nem tudja befogni a rádiójeleket.**

## Tallózó

A főmenüben válassza a "Tallózó" menüpontot. Nyomja meg a "Menü" gombot.

Gombok funkciói

- "  " gombok: választás az elemek közül
- "Menü" gomb: a kiválasztott fájl lejátszása vagy törlése
- "Kilépés" gomb: visszalépés a főmenübe

## Megjegyzés:

1, A készülék csak a fentiekben ismertetett zene, video, fotó és e-könyv fájlok kezelésére alkalmas.

2, A fájlok törlés után nem visszaállíthatók!

# Beállítások

A főmenüben válassza a "Beállítások" menüpontot. Nyomja meg a "Menü" gombot.

## Gombok funkciói

- "☐" gombok: választás az elemek közül
- "Menü" gomb: belépés az almenübe
- "Kilépés" gomb: visszalépés a főmenübe.

## A beállítás menü ismertetése

### 1. Rendszerinformáció

Megjelenik a készülék aktuális szoftverének verziószáma és a memória információ.

### 2. Kijelző beállítása

Beállítható a "Világítási idő" és a "Fényerő":

- (1) "Világítási idő": Beállítható a háttérvilágítás ideje. Ezzel a beállítással energiát takaríthat meg. A háttérvilágítás folyamatos lesz, ha a "Mindig be" opciót választja.
- (2) "Fényerő". A háttérvilágítás fényereje szabályozható. A nagyobb szám több energiát igényel.

### 3. Rendszerbeállítás

(1) Gyári érték

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a gyári alapértékeket.

(2) Billentyű lezárási idő

Megadható, hogy a gombok használata mennyi idő után záródjon le automatikusan. A billentyűzár a "Kilépés" gomb nyomvatartásával oldható fel.

#### 4. Időbeállítás

- (1) **Idő.** Nyomja meg a "Menü" gombot az időbeállítás menü megjelenítéséhez. Az értékek a "+/-" gomb megnyomásával változtathatóak, a beállítás tárolásához nyomja meg a "Menü" gombot.
- (2) **Dátum.** A dátum beállításának lépései megegyeznek az időbeállításnál leírtakkal.

#### 5. Nyelv

Beállítható a készülék menüjének nyelve.

#### 6. Automatikus kikapcsolás ideje

A készülék a megadott idő után automatikusan kikapcsol, ha a beállított nincs lejátszás, vagy nincs végrehajtott művelet. Ha a "Nincs automatikus kikapcsolás" opciót választja, a készülék nem fog kikapcsolni.

#### 7. Kikapcsolási idő

A beállított idő után a készülék attól függetlenül kikapcsol, hogy történik-e lejátszás, vagy sem. Ha a "Nincs automatikus kikapcsolás" opciót választja, a készülék nem fog kikapcsolni.


#### 8. Háttér

Ebben a menüpontban négyféle háttér beállításából választhat.

## Egyéb funkciók

A főmenüben válassza az "Egyéb funkciók" menüpontot. Nyomja meg a "Menü" gombot a "Stopper" és a "Naptár" megjelenítéséhez.

#### Gombok funkciói

-  gombok: választás az elemek közül
- "Menü" gomb: belépés az almenübe
- "Kilépés" gomb: visszalépés a főmenübe.

## A funkciók ismertetése

- (1) **Stopper.** Nyomja meg a "▶" a stopper indításához. Nyomja meg a „Menü” gombot az időpontok rögzítéséhez. Nyomja meg a jobb "▶" gombot a számláló nullázásához.
- (2) **Naptár.** A "Menü" gomb megnyomásával válthat a nap/hónap/év opciók között. Nyomja meg a "▶" gombot a dátum beállításához. Nyomja meg a "Kilépés" gombot a visszalépéshez.

## Hibaelhárítás

### *1. A készülék nem kapcsol be.*

Ellenőrizze az akkumulátort! Ha nincs feltöltve, töltsse fel és próbálja meg újra. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, több idő szükséges a feltöltéshez. Ha a készülék nem reagál, nyomja meg a RESET gombot.

### *2. Nincs hang.*

Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e nullára állítva, illetve, hogy a fülhallgató megfelelően van-e csatlakoztatva.

### *3. Zajos a lejátszás.*

A hibás zenefájl zajos vagy szaggatott lejátszást okozhat. Ellenőrizze a fülhallgató csatlakozását.

### *4. A rádióállomások nem megfelelően működnek*

Mivel a készülék nem tartalmaz beépített antennát, a fülhallgató kábelét használja antennaként. Állítsa a kábelt megfelelő helyzetbe a jobb vétel érdekében. Ha semmilyen jel nem hallható, keresse fel a szervizt.

### *5. Zajos a felvétel*

A készülék érzékeny mikrofont tartalmaz. Ezért a felvételen -minőségi beállítástól függő mértékben- zaj hallható.

### *6. Nem lehet fájlolt másolni a készülékre*

Ellenőrizze a számítógéphez történő csatlakoztatást. Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória.



## Technikai információk

Kijelző	3", 260K színű kijelző, 400*240 felbontás
USB	Mini USB 2.0
FM frekvencia	76-97 MHz /87-108 MHz, 30 állomás
Jel/zaj arány	90 dB
EQ	Normál, MSEQ, Pop, Rock, Klasszikus, Basszus, Jazz, Felhasználói EQ
Üzemidő	Zene: 12 óra (MP3, 128Kbps, 10-es hangerő, kikapcsolt kijelző) Videó: 2,5 óra (AVI 1280x720 10-es hangerő)
Energiaellátás	lí-ion akkumulátor
TV-kimenet	Mini HDMI
Töltés	USB-port PC-ről Hálózati adatterről (5V, 500 mA, USB)
Nyelvi beállítás	Több nyelv választható
Operációs rendszer	WIN ME, WIN2000 és WIN XP, WIN Vista, WIN7
Méret	91×50,5×12.5mm
Súly	Kb. 65 gr
Támogatott formátumok	Zene: MP3, WMA, FLAC Felvétel: WAV Kép: JPEG, BMP
Videóformátumok	AVI, MP4, 3GP, MPG, MKV, MOV, RMVB, FLV
Memóriaméret	Beépített Flash memória 2GB/4 GB/8GB
Működési hőmérséklet	-5°C és +40°C között