



x920 GPS Navigator

Használati utasítás
Manualul Utilizatorului
Ръководство на потребителя
Bedienungsanleitung
Užívateľská príručka
User Manual

WayteQ X920 GPS Navigáció
Használati utasítás

FIGYELEM!

Az első használat előtt helyes működés érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

1. Tölts fel teljesen az akkumulátort
2. Helyezze az autóba a készüléket
3. A használati utasításban leírt módon indítsa el a navigációs programot.
4. Győződjön meg róla, hogy autójában a készüléket nem árnyékolja semmi (sűrű fák, híd, garázs, alagút). Ideális elhelyezés a szélvédő alsó része – ügyeljen, hogy a kilátásban ne zavarja!
5. Első bekapcsolásnál – amennyiben hosszabb ideig nem kapcsolta be, vagy lemerült az akkumulátor, illetve kikapcsolás után több száz kilométerrel odébb kapcsolja be ismét – a GPS jelek vételéig 10-15 perc is elteltet. A készüléknak egyidejűleg legalább 4 GPS-műholdjeleit kell vennie a helymeghatározáshoz. Az első bekapcsolást követően a műholdak "megtalálása" sokkal rövidebb ideig tarthat.

Biztonsági és általános információk**Fontos biztonsági figyelmeztetések és előírások****Global Positioning System**

A Globális Helymeghatározó Rendszer (Global Positioning System – GPS) egy műholdas alapú rendszer, amely – bizonyos fenntartásokkal – a Föld bármely pontján, minden pillanatban képes meghatározni a vevő készülék helyzetét.

A legelterjedtebb GPS navigációs-rendszer működéséért és irányításáért az USA kormánya felel, aki szabályozza a rendszer hozzáférhetőségét és a pontosságát. A rendszer hozzáférhetőségének és pontosságának megváltoztatása hatással lehet a készülék működésére, emiatt semmiféle felelősséget nem vállalunk a rendszer hozzáférhetőségével és pontosságával kapcsolatban.

Figyelmeztetések és megjegyzések

A saját biztonsága érdekében vezetés közben ne állítgassa, nyomogassa a készüléket. Használja azt körültekintően! Ez a készülék csupán egy navigációs segéd, pontos irány-, és távolságmérésre, valamint földrajzi helymeghatározásra nem alkalmas.

A kiszámított útvonal csak ajánlás. A felhasználó felelőssége a jelzötáblák, jelzőlámpák és az érvényes közlekedési szabályok betartása.

Ha kiszáll az autóból, ne hagyja a készüléket a műszerfalon, a kesztyűtartón vagy a szélvédőn, ahol direkt napsugárzás érné. Az akkumulátor túlhevülése meghibásodást és balesetet okozhat!

A GPS rendszert az USA kormánya tartja karban, aki kizárolagosan felel a rendszer működéséért. A GPS rendszer bármilyen változtatása hatására lehet a készülék pontosságára.

A GPS műholdak jelei nem képesek szilárd anyagokon áthatolni (kivéve üveg). Épületeken vagy alagúton belül a helymeghatározás nem működik.

Az aktuális helymeghatározáshoz minimum 4 műhold jeleinek egyidejű vételére van szükség. A jelek vételét a különböző környezeti tényezők (rossz időjárás, lombkorona, magas épületek, stb.) zavarhatják. A vezetéknélküli (wireless) technológiával működő készülékek zavarhatják a műholdjelek vételét pontatlanná téve azokat. A jobb vételért ajánlott kereskedőjétől külső autós antenna beszerzése.

Repülők és kórházak

A legtöbb repülőgépen, kórházakban és egyéb intézményekben antennával rendelkező készülékek használata tilos. Ezekben a helyeken nem megengedett használni az ilyen készülékeket.

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy hosszú ideig tartó direkt napfénynek illetve ne hagyja napon álló autóban. A magas hőmérséklet tartós károsodást okozhat.

Ne próbálkozzon a készülék sajátkezű javításával. Ne próbálja kinyitni, kilyukasztni vagy szétszedni azt. A fenti előírások átlépése miatti meghibásodás esetén a garancia érvényét veszti.

Alapinformációk

1.1 Áttekintés



- A. Töltésjelző
- B. Hangszóró
- C. Bekapcsológomb
- D. 3.5mm fülhallgatókimenet
- E. Memóriakártya helye
- F. Mini USB
- G. Érintőceruza
- H. Reset
- I. Fényérzékelő

Az eszköz működése közben ne távolítsa el a kártyát! A kártya eltávolítása előtt minden kapcsolja ki a készüléket!

1.2 Az autós töltő csatlakoztatása

A mellékelt autós töltővel lehet a folyamatos tápellátást és töltést biztosítani autós használat közben.

Figyelem: A hirtelen feszültség-ingadozás elkerülése érdekében, csak a gyűjtés ráadása után csatlakoztassa a készüléket.

1.3 USB kábel

Az USB kábel rendszerfrissítéshez és az akkumulátor töltéséhez szükséges. Számítógépen Microsoft Active Sync® programmal vagy merevlemezes tárolóval egyaránt működik. A kapcsolat fajtáját az "USB-beállítások" menüpont alatt választhatja ki.

1.4 A felszerelés

Legelőször helyezze a készüléket a tartóba és rögzítse a karhoz. Vegye le a tapadókorong védőfóliáját, majd nyomja fel a kart a szélvédő egy alkalmas helyére, vagy az oldalablakra. Nézze meg nem koszos, zsíros, vagy esetleg vizes-e az ablak és a tapadókorong, majd, rögzítse a kart.

Az éjszakai lehűlések és párlakcsapódás hatására a tartó elengedhet. Ennek elkerülésére érdemes éjszakára a készüléket és a rögzítő kart is levenni.

A kar eltávolításának három lépése:

Nyomja meg a két szélső gombot, könnyedén húzza vissza a kart, hogy a tapadás megszűnjön. Ha még mindig nem lehet levenni, húzza meg finoman a tapadókorong szélén lévő kis müanyag fület.

A főmenü bemutatása

1. Be- és kikapcsolás

Indításhoz nyomja hosszan a "Power" gombot. A rendszer indulásakor a következő képet láthatja:



A "Power" gomb újból hosszantartó nyomása az alábbi képet eredményezi:



Érintse meg a "Power off" feliratot kikapcsoláshoz.

Érintse meg a "Cancel" feliratot a visszalépéshez.


Nyomja meg a "Sleep" gombot a rendszer hibernálásához.

2. GPS Navigáció

Egyszeri érintéssel indíthatja el a navigációs programot.

3.0 Media

Érintse meg a "Media" ikont a főmenüben és a képen látható képernyő megjelenik.

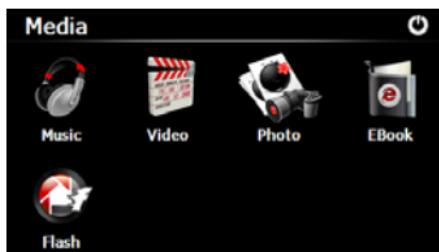

3.1 Zene (Music)

1) Érintse meg a Music ikont az alábbi képernyőhöz .



- A. Vissza a Média menüponthoz
- B. Hangerőszabályozás
- C. A kívánt zeneszám kiválasztása
- D. Stop
- E. Következő
- F. Szünet / Lejátszás
- G. Előző
- H. Keresősáv
- I. Lejátszási mód
- J. Hangszínszabályozás



Érintse meg a "  " ikont a zenefájl kiválasztásához.



3.2 Fotó


Érintse meg a Photo ikont az alábbi képernyőhöz és érintse meg a "  " ikont képválasztáshoz.



- A. Vissza a Média menüponthoz
- B. Képválasztás
- C. Vetítés
- D. Elforgatás
- E. Kicsinyítés
- F. Nagyítás
- G. Következő
- H. Előző

3.3 E-book

Érintse meg az E-book ikont, majd a "  " ikont a kívánt E-book választásához, kettős érintés a fájl megnyitásához. Az alábbi képet látja majd:

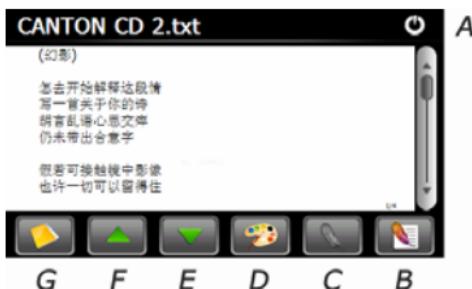

- A. Vissza a Média menüponthoz
- B. Könyvjelzőlista
- C. Könyvjelző
- D. Betűméret- és típus
- E. Le
- F. Fel
- G. E-book fájl kiválasztása

3.4 Videó

Érintse meg a Video ikont, majd a "  " ikont videoválasztáshoz , kettős érintés a fájl megnyitásához. Az alábbi képet látja majd:



- A. Vissza a Média menüponthoz
- B. Hangerő
- C. A kívánt videó kiválasztása
- D. Stop
- E. Következő
- F. Szünet / Lejátszás

G. Előző

H. Keresősáv

Javaslat:

Teljes képernyős lejátszáskor érintse meg duplán a képernyőt és visszalép a normál képernyős lejátszáshoz.

3.5 Flash


Érintse meg a " Flash " ikont, az alábbi képet fogja látni.



- A. Hangerő
- B. Vissza a Média menüponthoz
- C. Flash fájl kiválasztása
- D. Stop
- E. Szünet / Lejátszás
- F. Keresősáv

4. Játékok

Érintse meg a Games ikont, indítsa el a játékot.

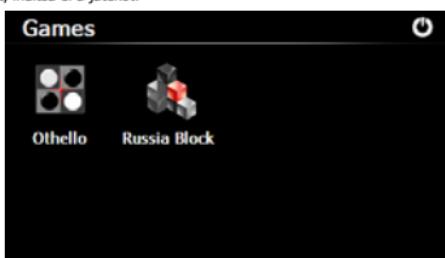


5. Eszközök

Érintse meg a Tools ikont, indítsa el a kívánt alkalmazást.



6. GPS Info

Érintse meg a GPS Info ikont, így tájékoztatást kap a navigálás aktuális állásáról (helymeghatározás, műholdakkal való kapcsolat, sebesség)

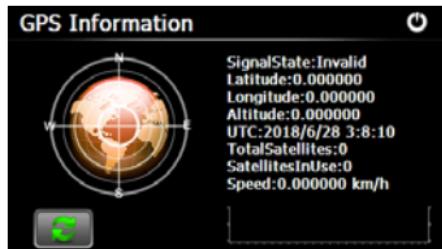

7. Beállítások

Érintse meg a Settings ikont. Az alábbi képet látja majd:



Javaslat: Beállítások változtatása után érintse meg a " " ikont a beállítások mentéséhez.

7.1 Hangerő

Érintse meg a Volume ikont. Az alábbi képet látja majd:



Háttérhang beállításához válasszon zenefájlt.

7.2 Háttérvilágítás

Érintse meg a Backlight ikont. Az alábbi képet látja majd:



7.3 Nyelv

Érintse meg a Language ikont. Válassza ki a kívánt nyelvet.



7.4 Dátum és idő

Érintse meg a DateTime ikont. Az alábbi képet látja majd. Itt állíthatja be a kívánt időt, dátumot és időzónát.



7.5 Kalibrálás

Érintse meg a Calibration ikont. Az alábbi képet látja majd:



Érintse meg az "OK" gombot a képernyő kalibrálásához.

7.6 Gyári beállítások visszaállítása

Érintse meg a A Factory Reset ikont. Az alábbi képet látja majd: Érintse meg az "OK" ikont a gyári beállítások visszaállításához.



7.7 Rendszer Info

Érintse meg a Sys Info ikont. Az alábbi képet látja majd:



7.8 USB

Érintse meg az USB ikont, hogy beállíthassa az USB-kapcsolat típusát.



7.9 Navigációs útvonal

Érintse meg a Nav Path ikont. Az alábbi képet látja majd:



Amennyiben navigációs mappák vannak az eszközre telepítve, a "Navigation" ikonnal beállíthatja bármelyik mappát (azaz térképet) alapértelmezettként. Ebben az esetben a program következő elindításakor a kiválasztott térképet fogja betölteni.

A használati útmutató csupán tájékoztató jellegű és nem képezi részét semmiféle szerződésnek. A változtatás jogát fenntartjuk!


**Sistem de Navigație GPS WayteQ
X920
Manualul Utilizatorului**

Precauții și Informare

- PND este utilizat în mod exclusiv drept mijloc de navigație. Nu se va utiliza pentru măsurare exactă de direcție, distanță, locație sau topografie. Utilizatorul va respecta toate semnalele în trafic, precum și reglementările locale pe drumuri.
- Semnale de satelit GPS nu pot pătrunde prin materiale solide (cu excepția sticlei). Când vă aflați în tunel sau în interiorul unei clădiri When you are inside a tunnel or building, GPS position is not available.
- Este necesar un minim de 4 semnale de satelit GPS pentru a determina locația curentă. Recepția de semnale poate fi afectată în situații, precum vreme nefavorabilă, obstacole dense deasupra capului (de ex. clădiri înalte).
- Alte dispozitive în vehicul fără fir pot interfeza cu receptia de semnale de sateli și influența receptia să fie instabilă.
- În cazul în care părașiti autovehiculul, nu lăsați PND pe bord sau expus razelor de soare. Suprăîncălzirea bateriilor poate cauza disfuncționalități și/sau condiții periculoase.
- Pentru siguranța dv. nu utilizați funcția de control PND în timpul conducerii autovehiculului. Nu montați dispozitivul în locuri unde vizibilitatea conducătorului poate fi blocată.

Introducere de bază

1.1 Prezentare generală

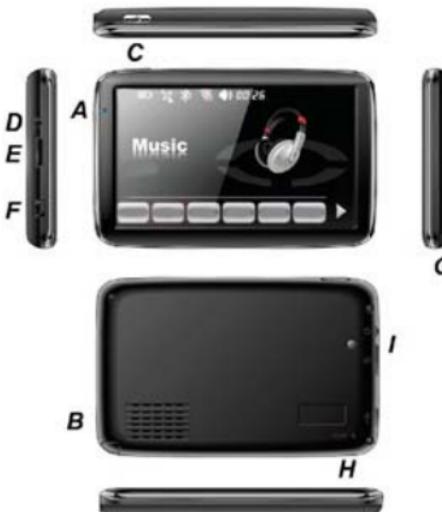

- Instrucțiuni privind încărcarea
- Difuzor
- Energie
- Mufă de earphone 3.5mm
- Slot card memorie
- Mini USB

G. Tijă creion Stylus

H. Reset

I. Senzor de lumină

Odată ce cardul este instalat, acesta nu poate fi îndepărtat în timpul operării dispozitivului.

În cazul în care totuși este necesară îndepărarea cardului, în primul rand opriți dispozitivul, împingeți cardul care va ieși din slot.

1.2 Încărcarea prin încărcător auto

Atenție: pentru a proteja dispozitivul împotriva îintreruperii de curent, vă rugăm conectați încărcătorul numai după ce motorul a fost pornit.

1.3 Cablu USB

Cabul USB este utilizat pentru actualizarea sistemului și încărcarea bateriei. Acest cablu USB va funcționa pe calculator prin Microsoft Active Sync® sau ca dispozitiv de memorie. Aveți posibilitatea de a selecta modul în meniu "Setare-USB".

1.4 Instalarea suportului și a brațului

Îndepărtați stratul de protecție pe partea inferioară a suportului (suprafață de absorbire), urmând să așezați brațul într-un loc adevarat pe parbriz sau geamul lateral și asigurați-vă că partea inferioară sau parbrizul sunt curate, îndepărând eventual apa sau urmele de impurități de pe ele. Nu montați suportul în locuri unde vizibilitatea conducerilor poate fi blocată.


Instalați brațul dispozitivului în suport, ajustați unghiul și direcția PND, rotați șurubul pentru a fixa suportul pe parbriz.

1.5 Încărcător optional AC-DC

Introducere funcții principale

1. Pornirea și oprirea dispozitivului

Apăsați lung butonul "Power" pentru a pune dispozitivul în funcțiune și puteți vedea interfața principală ilustrată mai jos:

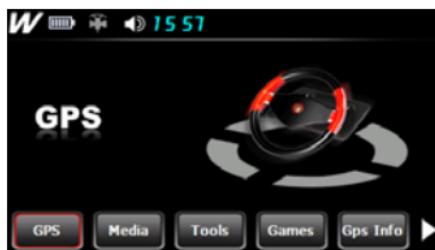

Apăsați lung din nou butonul "Power" pentru a vizualiza interfața de mai jos:



Apăsați butonul "**Power off**" pentru a opri dispozitivul.

Apăsați butonul "**Sleep**" pentru a inițializa suspendarea funcționării, iar sistemul va înceta să funcționeze.


Apăsați butonul "**Cancel**" pentru a se întoarce la afișarea anterioară.

2. Navigație GPS

Apăsați de două ori pe iconul "GPS" pentru a porni programul de navigație.

3. Media

Activăți pe iconul "Media" în meniu principal și veți vizualiza interfața de mai jos:

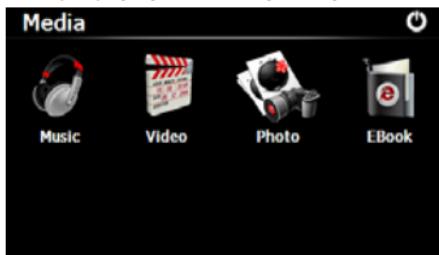

3.1 Muzică

Activăți pe iconul "Music" în meniu media prin care veți ajunge la interfața de mai jos:



- Întoarceți-vă la meniul Media
- Control de volum

- C. Selectați fișierul de muzică dorit
- D. Stop
- E. Next (Înainte)
- F. Pause / Play (Pauză / Funcție)
- G. Previous (Înapoi)
- H. Speed Bar (Modul de viteză)
- I. Play mode (Modul de funcție)
- J. Equalizer



Apăsați de două ori pe iconul " " pentru a selecta fișierul de muzică.



3.2 Fotografie




Apăsați pe iconul "Photo" în mediul media și activați iconul " " pentru a selecta fișierul de fotografie dorit, apăsați de două ori pe fișierul fotografie pentru a vizualiza interfața de mai jos:



- A. Întoarcere la meniul Media
- B. Selectare fișier fotografie
- C. Mod de diapozitiv
- D. Rotire
- E. Zoom in (Mărire)
- F. Zoom out (Micșorare)
- G. Next (Înainte)
- H. Previous (Înapoi)

3.3 E-book

Apăsați pe iconul "EBook" în meniu media , urmând să apăsați iconul "  " pentru a selecta fișiere Ebook, apăsați de două ori pe fișier prin care vizualizați interfața de mai jos:

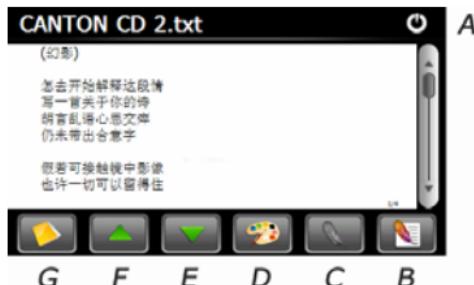

- A. Return to the Media menu (Întoarcere la meniul Media)
- B. Bookmark list (Lista de marcaje)
- C. Bookmark (Marcare)
- D. Theme and font
- E. Down (Jos)
- F. Up (Sus)
- G. Select EBook files (Selectare fișiere Ebook)

3.4 Video

Apăsați pe iconul "Video" în meniu media, urmând să apăsați iconul "  " pentru a selecta fișiere video, iar apăsați de două ori pe fișier pentru a vizualiza următoarea interfață:



- A. Return to the Media menu (Întoarcere la meniul Media)
- B. Volume (Volum)
- C. Select video file (Selectare fișier video)
- D. Stop
- E. Next (Înainte)
- F. Pause/play (Pauză/Funcțione)
- G. Previous (Înapoi)

H. Speed bar (Modul de viteză)

Recomandări:

Apăsați butonul NEXT pentru rularea repetată a filmului.

Apăsați de două ori pe ecran, care va mări modul de afișare integral, apăsați din nou de două ori pe ecran, iar acesta va reveni la modul de afișare anterioară.

3.5 Flash


Apăsați pe iconul " Flash " în meniul media și activați interfața de mai jos:




- A. Volum
- B. Întoarcere la meniul Media
- C. Selectare fișier flash
- D. Stop
- E. Play / Pause
- F. Modul de viteză

4. Jocuri

Apăsați pe iconul "Games" în meniul principal și apăsați de două ori pe jocul dorit pentru pornirea acestuia.

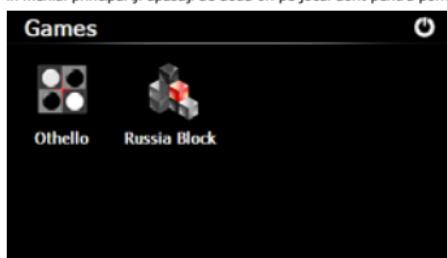
**5. Instrumente**

Apăsați pe iconul "Tools" în meniul principal și apăsați de două ori pe programul tool (instrumente) în vederea activării.

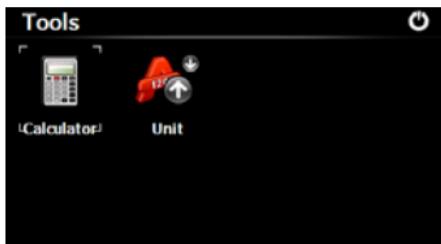

6. Info GPS

Apăsați iconul "GPS Info" și unitatea va afișa în mod detaliat informațiile privind satelitele GPS.

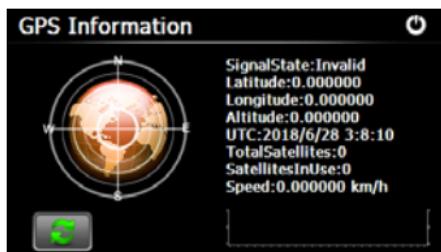

7. Setare

Apăsați pe iconul "Setting" în meniul principal și va apărea următoarea interfață:



Recomandare: după orice modificări în setare, apăsați iconul " " pentru a salva modificările efectuate.

7.1 Volum

Apăsați pe iconul "Volume" în meniul principal și se va afișa următoarea interfață:



Selectați fișierele "Music" drept sunete de fundal când unitatea este pornită.

7.2 Iluminare

Apăsați pe iconul "Backlight" pentru afișarea interfeței de mai jos:



7.3 Limbă

Apăsați pe iconul "Language" și selectați limba dorită.



7.4 Data și ora

Apăsați pe iconul "Date Time" după care se va afișa interfața de mai jos unde puteți seta data, ora și fusul orar.



7.5 Calibrare

Apăsați pe iconul "Calibration" și veți vizualiza interfața de mai jos:



Apăsați pe iconul "OK" în vederea reglării touch screen-ului.

7.6 Activare setări de bază

Apăsați pe iconul "Factory Reset" pentru a vizualiza interfața de mai jos. Apăsați pe iconul "OK" pentru a reactiva setările de bază (de fabrică).




7.7 Informații Sistem

Apăsați pe iconul "Sys Info" pentru a vizualiza interfața de mai jos:



7.8 USB

Apăsați pe icoanul "USB" pentru a seta modul de funcționare USB.

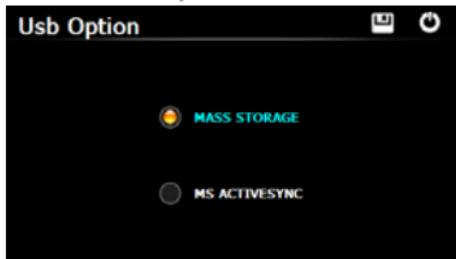

7.9 Cale de navigare

Apăsați pe icoanul "Nav Path" și veți vizualiza interfața de mai jos:



În cazul în care dispozitivul dispune de mai multe Hărți de navigație, dacă selectați icoanul "Navigation", aveți posibilitatea setării una dintre Hărțile de navigație (fișiere de program de navigație) și selectați funcția Auto Run Navigation (Pornire Automată Navigație), iar data următoare când apăsați pe icoanul "GPS" în meniu principal, dispozitivul va porni programul de navigație ales în mod automat.

Eliberăm prezentul document exclusiv pentru îndrumare, nu face parte din nici un contract și poate fi supus unor modificări fără înștiințare.

WayteQ

GPS Navigation

X920


Ръководство на потребителя

Внимание и предупреждение

- PND се използва само като пособие за навигация. Той не е за точно определяне на посока, разстояние, местоположение или топография. Потребителят трябва да спазва всички знаци на уличното движение и местните наредби по пътищата.
- GPS спътниковите сигнали не могат да преминат през твърди материали (с изключение на стъкло). Когато сте в тунел или сграда, GPS положението не е налице.
- Минимум 4 GPS спътникова сигнала са необходими, за да се определи текущото местоположение. Приемането на сигнала може да се повлияе от лошо време или пътни надземни препятствия (напр. високи здания).
- Други безжични устройства в автомобила могат да попречат на приемането на спътниковите сигнали и да го направят неустойчиво.
- Когато сплизат от колата, не оставяйте вашия PND на таблото или на директна слънчева светлина. Прегряването на батерията може да причини неизправност или несигурна работа.
- За вашата собствена безопасност, не задействайте управлението на PND, докато шофирате. Не го монтирайте на трудно видимо за водача място.
- Пробив на батерията или експлозия ще освободи опасно химическо вещество. Така че, за да избегнете пожар или да се изгорите, моля, не разглеждайте, не пробождайте, не удрайте и не хвърляйте батерията в огън или вода.
- Интензивната влажност ще способства за късо съединение в машината. Затова, по-добре е да пускате устройството, след като се е приспособило към околните среди, когато външните условия се променят значително.

Основна информация

1.1 Преглед на продукта

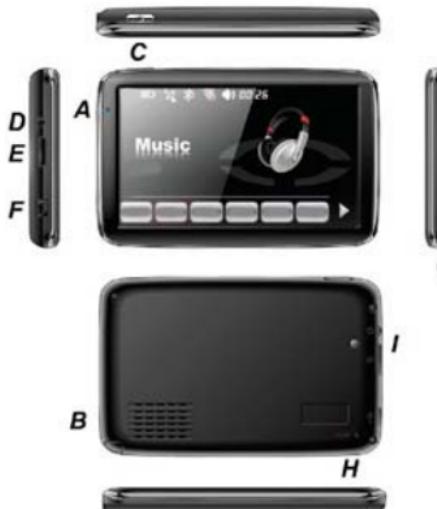

- A. Индикация при зареждане
- B. Говорител
- C. Пускане
- D. 3.5mm вход за слушалки
- E. Слот за карта
- F. Mini USB
- G. Показалка
- H. Reset
- I. сензор за осветление

Веднаж поставена картата, тя не може да бъде свалена по време на работа на устройството.

Ако трябва да свалите картата, първо изключете уреда, натиснете картата и тя ще изскочи от прореза.

1.2 Зареждане чрез зарядното устройство на колата

Внимание: За да предпазите вашето устройство от повреди, свържете зарядното на колата само след като двигателят е бил стартирал.

1.3 USB кабел

USB кабелът е за предаване на данни. Този USB кабел работи на PC или с Microsoft Active Sync® или като запомнящо устройство. Вие можете да изберете режима в менюто "Настройка- USB" ("Setting-USB").

1.4 Монтиране на опората и носача


Свалете защитния филм на долната част на вакуумната опора. После поставете носача на подходящо място на предното стъкло или на страничното и се уверете, че по вакуумната опора или предното стъкло няма вода или

мръсотия. Никога не поставяйте стойката на трудно видимо за водача място.

Запознаване с основните функции

1. Пускане и изключване

Продължително натиснете бутона "Захранване" ("Power"), за да включите оборудването и вие можете да видите основното меню, както е по-долу :

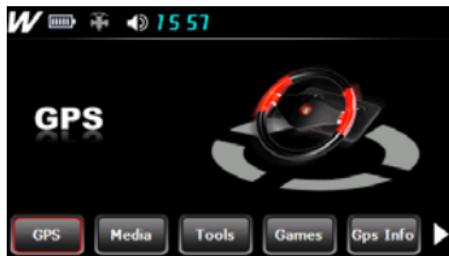

Продължително натиснете бутона "Power" отново, за да влезете в полето по-долу.



Чукнете бутона "Power off", за да изключите уреда.

Чукнете бутона "Sleep", за да влезете в състояние на спиране и системата спира работа.


Чукнете бутона "Cancel", за да се върнете към екрана.

2. GPS Навигация

Натиснете два пъти върху иконата, за да стартирате програмата.

3. Медия

Натиснете два пъти върху иконата, за да влезнете в следното меню:

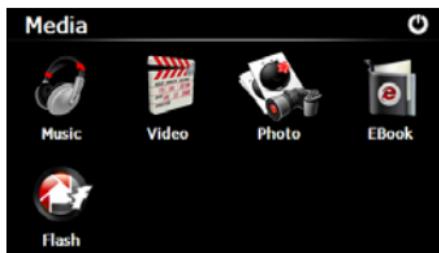

3.1 Музика

Чукнете иконата "Музика" ("Music") на главното меню и въведете в следното поле.



- A. Връщане към меню Медия
- B. Управление силата на звука
- C. Избор на желан музикален файл
- D. Стоп
- E. Следващ
- F. Пауза/Изпълнение
- G. Предишен
- H. Бутон за скорост
- I. Режим изпълнение
- J. Балансир (Екуалайзер)



Двойно чукнете иконата " " за избор на музикален файл .





Чукнете иконата " за единичен избор, чукнете иконата " за избор на всичко, чукнете иконата



" за единично изтриване , чукнете иконата " " за изтриване на всичко.

3.2 . Фото



Чукнете иконата "Photo" на менюто Медия и чукнете иконата " ", за да изберете foto файлове, двойно чукнете foto файла, за да видите следното поле.



H G F E D C B A

A. Връщане към меню Медия

B. Избор на foto файл

C. Режим слайд

D. Завъртане

E. Изображение намаление

F. Изображение увеличение

G. Следващ

H. Предишен

3.3 Е-книга



Чукнете иконата "EBook" на менюто Медия, след това чукнете иконата " ", за да изберете файловете Ebook, чукнете двойно файла и въведете в следното поле.



G F E D C B

- A. Връщане към меню Медия
- B. Списък отбелязване
- C. Отбелязване
- D. Основа и шрифт
- E. Надолу
- F. Нагоре
- G. Изберете файлове Ebook

3.4 Видео

Чукнете иконата "Video" на меню Медия, след това чукнете иконата "  ", за да изберете видео файлове, чукнете двойно файла и въведете в следното поле.



- A. Връщане към меню Медия
- B. Сила на звука
- C. Избор на видео файл
- D. Стоп
- E. Следващ
- F. Пауза/Изпълнение
- G. Предишен
- H. Бутон скорост

Съвети:

Чукнете бутона NEXT за възстановяване на филма.

Чукнете двойно екрана, той ще се покаже в цял екран, чукнете двойно екрана отново, той ще се върне в оригиналния си размер.

3.5 Flash


Натиснете два пъти върху иконата, за да влезнете в следното меню:



- A. Сила звук
- B. Връщане към предишно меню
- C. избери файл
- D. Стоп
- E. Play / Pause
- F. Превъртане


4. ИГРИ

Чукнете иконата «Игри» ("Games") на главното меню и чукнете двойно на играта, за да се изпълни.

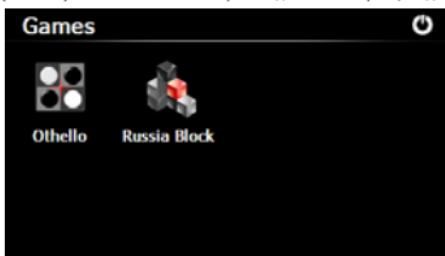


5. Лента с инструменти

Чукнете иконата "Toolbox" на главното меню и чукнете двойно инструменталната програма, за да се изпълни.

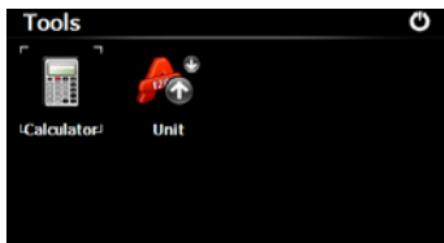

6. GPS Информация

Чукнете иконата "GPSView" и устройството ще покаже подробна информация за GPS сателити.

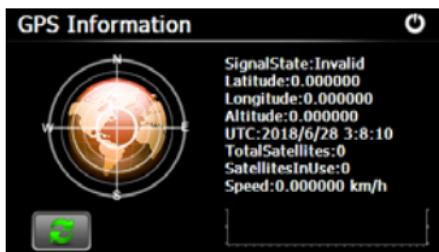

7. Настройка

Чукнете иконата "Настройка" ("Setting") на главното меню и въведете в следното поле.



Съвети: след като направите някакви изменения на настройката, чукнете " ", за да съхраните изменението.

7.1 Сила на звука

Чукнете иконата "Volume" на менюто и въведете в следното поле.



Изберете файлове " Music ", да са звуков фон, когато устройството е захранено.

7.2 Задно осветяване

Чукнете иконата "Backlight" и въведете в следното поле.



7.3 Език

Чукнете иконата "Language" и изберете езика.




7.4 Дата и време

Чукнете иконата "Date Time" и въведете в следното поле, за да зададете дата, време и часова зона.



7.5 Калибриране

Чукнете иконата "Calibration" и въведете в следното поле.

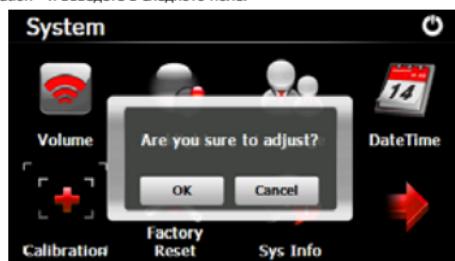

Чукнете иконата "OK", за да регулирате сензорния дисплей.

7.6 Връщане във фабрично изходно положение

Чукнете иконата "Factory Reset" и въведете в следното показано поле. Чукнете иконата "OK", за да въведете липсващото фабрично задание.




7.7 Информация за системата

Чукнете иконата "Sys Info" и въведете в следното показано поле.



7.8 USB

Чукнете иконата "USB" за да зададете USB работен режим.

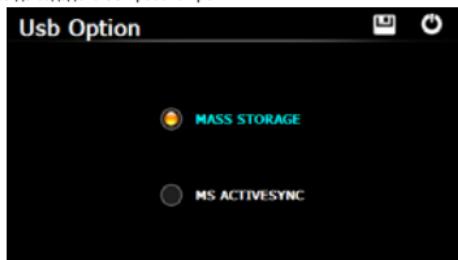

7.9 Навигационен път (Nav Path)

Чукнете иконата "Навигационен курс" ("Nav Path") и въведете в следното показано поле.



Когато имате няколко навигационни карти в устройството, ако изберете иконата "Навигация" ("Navigation"), вие можете да зададете една от Навигационните карти (навигационни програмни файлове) и да изберете Автоматично изпълнение на навигация(Auto Run Navigation), следващият път, когато чукнете иконата "GPS" на главното меню, устройството ще изпълни автоматично избрания навигационен софтуер.

Този документ е само за упътване и не формира част от никакъв договор, и може да бъде променян без уведомление.


**WayteQ GPS Navigation
X920
Bedienungsanleitung**

Vorsichtsmaßnahmen und Mahnungen

- PND wird nur als Navigationshilfe benutzt. Es ist nicht für die exakte Messung von Richtung, Entfernung, Lage oder Topographie. Der Benutzer muss alle Verkehrsschilder am Straßenrand und lokale Gesetze beachten.
- GPS Satelliten Signale können nicht durch massive Stoffe durchdringen (mit Ausnahme von Glas). Wenn Sie in einem Tunnel oder in einem Gebäude sind, funktioniert die GPS Lokalisierung nicht.
- Es werden minimal 4 GPS Satelliten Signale benötigt um die Aktuelle Lage zu ermitteln. Die Signalannahme kann von schlechtem Wetter oder hohen dichten Gebäuden beeinträchtigt werden.
- Andere Drahtlose Geräte im Auto können die Annahme der Satellitensignale behindern oder instabil machen.
- Wenn Sie aus dem Auto aussteigen lassen Sie ihr PND nicht am Armaturenbrett oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt. Die Überhitzung der Batterie kann zu Funktionsfehlern führen und/oder zu Gefährlichen umständen.
- Für Ihre eigene Sicherheit benutzen Sie die Tasten des Geräts nicht während der Fahrt. Befestigen Sie nicht vor dem Blickfeld des Fahrers.

Allgemeine Einleitung

1.1 Übersicht

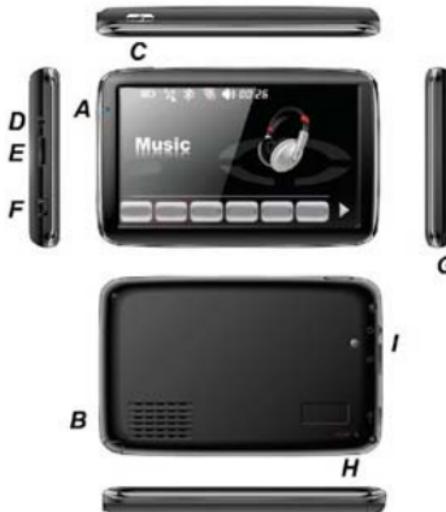

- A. Ladeanzeige
- B. Lautsprecher
- C. Einschalten
- D. 3.5mm Kopfhörer Kupplung
- E. Memory Card Einschubrahmen
- F. Mini USB
- G. Schreibstift Einschubrahmen

H. Reset**I. Lichtfühler**

Wenn Sie die Karte eingelegt haben, können Sie sie nicht während der Arbeit herausnehmen.

Falls Sie die Karte herausnehmen möchten, müssen Sie zuerst das Gerät ausschalten, dann drücken Sie Karte hinein und sie wird herauspringen.

1.2 Aufladung durch ein Auto Ladegerät

Achtung: Um ihr Gerät vor einem Stromschlag zu schützen, ist es empfehlenswert das Gerät nach dem Start des Motors anzuschließen.

1.3 USB Kabel

Das USB Kabel dient zur Verbesserung des Systems und Aufladung des Akkus. Dieses USB Kabel funktioniert im Komputer mit Microsoft Active Sync® oder als Massenspeicher. Sie können die Betriebsart in dem Menü "Setting-USB" wechseln.

1.4 Einbauen der Basisstation und der Gabel

Nehmen Sie die Schutzfolie des Gummisaugers ab. Dann suchen Sie einen Platz an der Windschutzscheibe oder am Seitenfenster aus und vergewissern Sie sich, das kein Schmutz am Gummisauger ist. Kleben Sie niemals die Basisstation im Blickfeld des Fahrers.


Bauen Sie die Gabel in der Basisstation ein, dann regulieren Sie den Winkel und die Richtung des PND. Jetzt können Sie die Schraube anziehen um an der Windschutzscheibe festzuhalten.

1.5 AC-DC Ladegerät extra

Basisfunktionen - Einführung

1. Ein-und ausschalten des Geräts

Drücken sie lange den Knopf "Power" um das Gerät einzuschalten, dann sehen Sie folgendes Bild:

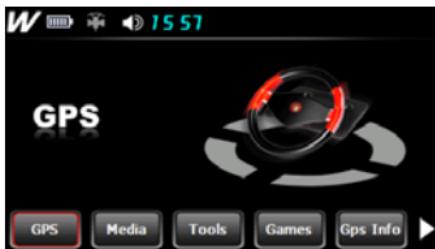

Drücken Sie erneut lange den Knopf "Power" um folgendes Bild zu sehen:



Berühren Sie den Knopf "**Power off**" um das Gerät auszuschalten.


Berühren Sie den Knopf "**Sleep**" um in den Schlafmodus zu gelangen-das System sendet nicht mehr.
 Berühren Sie den Knopf "**Cancel**" um erneut den Bildschirm einzuschalten.

2. GPS Navigation

Berühren Sie zwei mal das Symbol "GPS" um das Navigationsprogramm zu starten.

3. Medien

Berühren Sie das Symbol "Media" im Hauptmenü um im folgenden Interface zu gelangen:

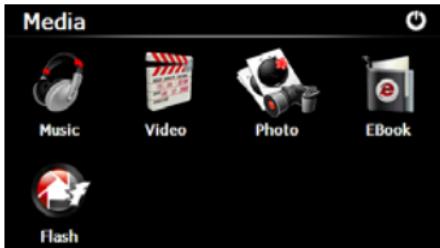

3.1 Musik

Berühren Sie das Symbol "Music" im Medien menu um im folgenden Interface zu gelangen:



- A. Zurück zu dem Menü Medien
- B. Lautstärke
- C. Auswahl der gewünschten Musik Datei
- D. Stop
- E. Nächste
- F. Pause / Play
- G. Vorherige
- H. Geschwindigkeit
- I. Play Modus
- J. Equalizer



Berühren Sie das Symbol " " um eine Musikdatei auszusuchen.



Berühren Sie das Symbol " " für einmalige Auswahl, berühren Sie das Symbol " " um alle zu wählen,
berühren Sie das Symbol " " für einmaliges Löschen, berühren Sie das Symbol " " um alles zu löschen.

3.2 Foto

Berühren Sie das Symbol "Photo" im Menü Media und dann das Symbol " " um Fotodateien auszusuchen, berühren Sie zwei mal die Fotodatei um folgendes Interface zu sehen.




- A. Zurück zu dem Menü Media
- B. Auswahl von Fotodatei
- C. Gleit Modus
- D. Drehen
- E. Vergrößern
- F. Verkleinern
- G. Nächste
- H. Vorherige

3.3 E-book

Berühren Sie das Symbol "EBook" im Menü Media, dann berühren Sie das Symbol " " um Ebook Dateien zu wählen, berühren Sie zwei mal die Datei und sie werden folgendes Interface sehen.



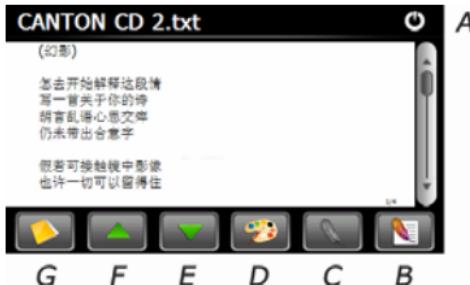

- A. Zurück zu dem Menü Media
- B. Liste mit Lesezeichen
- C. Lesezeichen
- D. Motiv und Schrift
- E. Hinunter
- F. Aufwärts
- G. Auswahl Ebook Dateien

3.4 Video



Berühren Sie das Symbol "Video" im Menü Media , berühren Sie das Symbol " " um Videodateien auszusuchen, und dann berühren Sie zwei mal die Datei um in folgendem Interface zu gelangen.



- A. Zurück zu dem Menü Media
- B. Lautstärke
- C. Auswahl Videodatei
- D. Stop
- E. Nächste
- F. Pause/play
- G. Vorherige
- H. Geschwindigkeit

Hinweise:

Berühren Sie den Knopf NEXT um den Film aufzuarbeiten.

Berühren Sie zwei mal den Bildschirm um in vollem Format zu sehen, berühren Sie noch einmal den Bildschirm zwei mal um wieder in Normalgröße zu gelangen.

3.5 Flash


Berühren Sie das Symbol " Flash " im Menü Media um in folgendem Interface zu gelangen.



- A. Lautstärke
- B. Zurück zu dem Menü Media
- C. Auswahl flash Datei
- D. Stop
- E. Play / Pause
- F. Geschwindigkeit


4. Spiele

Berühren Sie das Symbol "Games" im Hauptmenü und dann berühren Sie zweimal das Spiel um es zu starten.

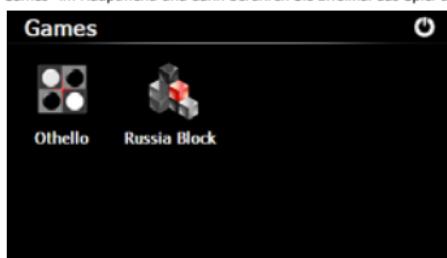


5. Werkzeug

Berühren Sie das Symbol "Tools" im Hauptmenü und dann zweimal das Programm um es zu starten.

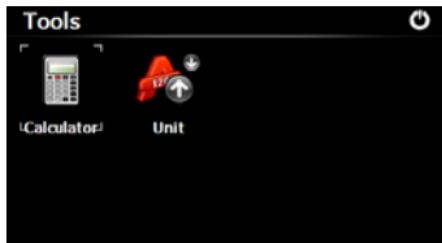

6. GPS Info

Berühren Sie das Symbol "GPS Info" und das Gerät wird Ihnen genaue Information über die GPS Satelliten.

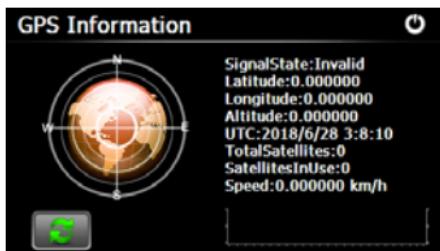

7. Einstellung

Berühren Sie das Symbol "Setting" im Hauptmenü um in folgendem Interface zu gelangen .



Hinweise : nachdem Sie Änderungen der Einstellungen vornehmen, berühren Sie " " um die Änderung zu speichern.

7.1 Lautstärke

Berühren Sie das Symbol "Volume" im Menü um in folgendem Interface zu gelangen.



Wählen Sie "Music" Dateien als Hintergrund beim einschalten des Gerätes.

7.2 Hintergrundbeleuchtung

Berühren Sie das Symbol "Backlight" um in folgendem Interface zu gelangen.



Berühren Sie den Knopf "Links" oder "Rechts" um die Dauer zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung zu wählen. Wählen Sie "Auto Backlight" zu Hintergrundbeleuchtung durch die Licht-Sensor.


7.3 Sprache

Berühren Sie das Symbol "Language" und wählen Sie die Sprache.



7.4 Datum und Zeit

Berühren Sie das Symbol "Date Time" um in folgendem Interface zu gelangen und das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone einzustellen.

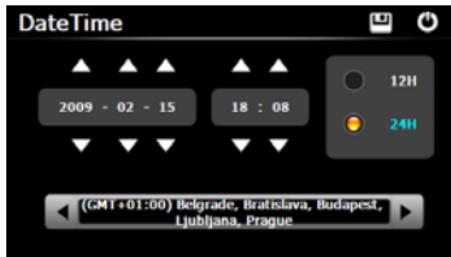

7.5 Kalibrieren

Berühren Sie das Symbol " Calibration " um in folgendem Interface zu gelangen.



Berühren Sie das Symbol "OK" um den Berührungsbildschirm einzustellen.

7.6 Werks Rückstellung

Berühren Sie das Symbol " Factory Reset " um in folgendem Interface zu gelangen. Berühren Sie das Symbol " OK " um die Fabrikseinstellung zu laden.




7.7 Information über das System

Berühren Sie das Symbol "Sys Info" um in folgendem Interface zu gelangen.



7.8 USB

Berühren Sie das Symbol "USB" um den USB Arbeitsmodus zu wählen.

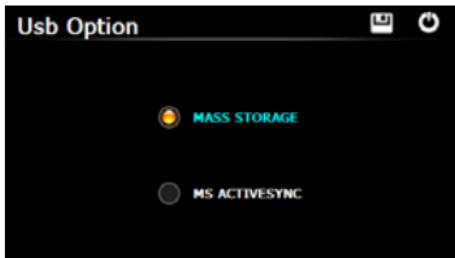

7.9 Nav Path

Berühren Sie das Symbol "Nav Path" um in folgendem Interface zu gelangen.



Falls Sie mehrere Navigationskarten im Gerät haben, wenn Sie das Symbol "Navigation" wählen, können Sie eine der Karten einstellen (navigation program files) und dann "Auto Run Navigation" wählen. Wenn Sie das nächste mal das Symbol "GPS" im Hauptmenü berühren, wird das Gerät automatisch die Software einschalten.

Dieses Dokument ist nur als Anleitung gedacht und ist kein Vertrag. Es kann ohne Ankündigung nach belieben verändert werden

WayteQ X920 GPS Navigácia
Užívateľská
príručka

Upozornenie!

Pred prvým použitím pre správnu funkciu dodržte nasledujúce pokyny:

1. Nabite batériu do maxima
2. Vložte prístroj do auta
3. Podla návodu spusťte navigačný program
4. Presvedčte sa či vo vašom aute nič nezacláňa prístroj (husté stromy, most,garáž,tunel). Ideálne umiestnenie na prednom okne automobilu - dbajte na nerušený výhľad z vozidla!
5. Pri prvom zapnutí – pokiaľ dlhšiu dobu prístroj neboli zapnutý, alebo sa vybila batéria, alebo po vypnutí ste prešli viac ako kilometrov a znova sa zapne prístroj – vyhľadávanie GPS signálu môže trvať 10-15 minút. Prístroj pre určenie polohy musí prijímať signál zároveň z 4-roch GPS družíc naraz. Po prvom zapnutí nasledujúce vyhľadávanie družíc je kratšie.

Bezpečnostné a informatívne pokyny

Dôležité a bezpečnostné pokyny a predpisy

Global Positioning System

(Globál Positioning Systém - GPS) je satelitný systém, ktorý – s niekoľkimi výhradami - na každom mieste na Zemi, kedykoľvek je schopný určiť polohu prijímača.

Zodpovedný za riadenie najpopulárnejšieho GPS navigačného systému a je vláda USA, ktorá upravuje dostupnosť a presnosť systému. Tento systém by mohol byť ovplyvnený zmenou dostupnosti a presnosti na presnosť prístroja, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o presnosť a dostupnosť systému.

(Podrobnej technický popis nájdete v www.wayteq.eu stránky.)

Varovania a poznámky

Za vlastnú bezpečnosť pri jazde nenastavujte nestláčajte tlačítka na zariadení. Používajte ho opatrné! Tento navigačný prístroj je len orientačný, presný smer a vzdialenosť, rovnako ako geografickú polohu nie je vhodný.

Vypočítaná trasa je len odporúčaním. Zodpovednosťou užívateľa, je rešpektovanie dopravných značiek, semaforov a platné predpisy.

Ak opustíte auto nenechávajte prístroj na prístrojovej doske, priehradke na rukavice alebo na čelnom skle, ktoré by bolo v príamom slnečnom svetle. Batéria prehriatím môže spôsobiť nehodu!

GPS systém je udržiavaný vládou USA, ktorá je jediná zodpovedná za prevádzku systému. Zmeny v systéme GPS môžu ovplyvniť presnosť prístroja.

GPS satelitné signály nie sú schopné preniknúť cez pevné materiály (okrem skla). V stavbách alebo tuneloch, prístroj nefunguje.

Pre určenie presnej pozície je potrebný prijem minimálneho signálu z 4sat.družic. Signály z družíc môžu ovplyvniť (zlé počasie, husté koruny stromov, vysoké budovy, atď.)

Bezdrôtové (wireless)technológie môžu spôsobovať rušenie satelitného signálu, ktoré môžu spôsobiť nepresnosť zariadenia. Odporúčame preto zakúpiť si vonkajšiu anténu na auto.

Lietadlá anemocnice


Vo večine lietadiel je zakázané používať elektronické prístroje ako sú (mobil.telefon, notebook atď.) medzi ne sa radí aj GPS navigácia. Na týchto miestach je zakázané používať GPS navigačné systémy.

Nevystavujte prístroj vysokým teplotám alebo dlhotrvajúcemu slnečnému žiareniu. Vysoká teplota môže spôsobiť väčšie poškodenie zariadenia.

Neskúšajte sám zasahovať do prístroja o snahu opravy. Neotvárajte násilím prístroj. Pri nedodržaní hore uvedených pokynov môže zariadenie stratiť nárok na záruku.

Základné informácie

1.1 Prehľad

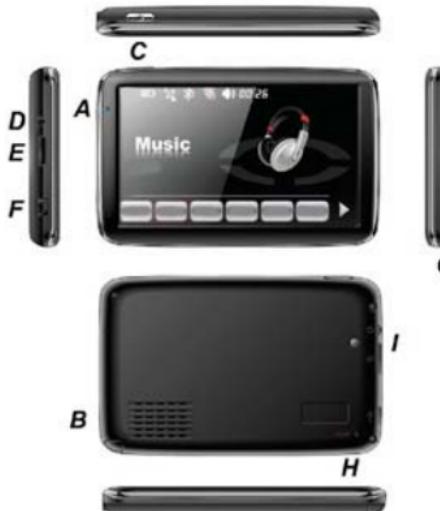

- A. kontrolka nabíjania
- B. reproduktor
- C. vypínač
- D. konektor na sluchátka
- E. šachta pre pamäťovú kartu
- F. mini USB
- G. dotyková ceruza
- H. Reset
- I. Svetelné čidlo

Počas prevádzky neodstraňujte pamäťovú kartu. Pred odstránením pamäťovéj karty reba zariadenie vypnúť.

1.2 Auto nabíjačka

Pomocou autonabíjačky zabezpečte trvalé napajanie a dobíjanie resp. nabíjanie zariadenia.

Pozor: proti napäťovým špičkám ktoré môžu vznikať pri štartovní vozidlá, doporučujeme zariadenie pripojiť k napätiu až po jeho naštartovaní.

1.3 USB kábel

USB kábel je potrebný pre upgrade systému a nabitie batérie. Na pacovanie s program Microsoft Active Sync ®, alebo, rovnako ako práca s pevným diskom. Typ pripojenia "USB Settings" môžete vyberať v menu.

1.4 Montáž

Zariadenie vložte do kolísky a prilovnite k držiaku. Odstráňte chrániacu fóliu z prísavky priložte na sklo predného alebo

bočného okna. Presvedčte sa či nie je na skle špina, mastné, alebo mokré okno po prísavkou, očistite najlepšie liehhom. Nočné ochladzovania a vyskit rosí môže spôsobiť odlepenie prísavky. Aby sme zabránili odliepaniu prísavky doporučujeme na noc prísavku odmontovať.


Odstraňovanie držiaka na tri:

Stlačte tlačidlo na bokoch dvoma prstami „a môžete ľahko stiahnuť“ páky na odstránenie prísavky. Ak sa vám stále nedá odstrániť, vytiahnite jemne na sacej strane malú plastové uško.

Hlavné menü

1. zapnutie a vypnutie

pre zapnutie zatiaľte a podržte tlačítko C vypinač. Po zapnutí sa vám objaví tento obraz:

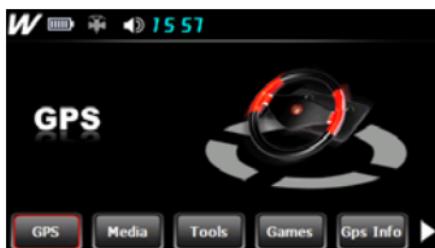

PO znovu zatlačení tohto tlačidla a podržaní sa objaví nasledujúci obraz



Dotknite sa "Power off" tlačítka pre vypnutie

Dotknite sa "Cancel" tlačítka pre návrat


Dotknite sa "Sleep" tlačítka pre úsporný režim

2. GPS Navigácia

dotykom GPS okienka spusťte navigačný program.

3.0 Media

Dotknite sa "Media" ikony v hlavnom menu a nasledujúci obraz sa objaví.

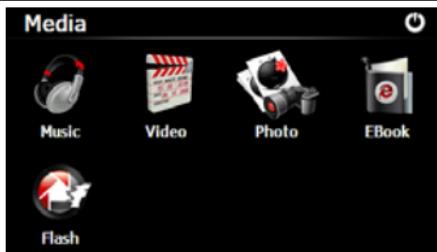

3.1 Hudba (Music)

1) Dotknite sa Music ikony a nasledujúci obraz bude k dispozícii.



- A. späť do menu
- B. ovládač hlasitosti
- C. výber hudobného titulu
- D. Stop
- E. nasledujúca
- F. pauza/prehrávanie
- G. predošlé
- H. vyhľadávač
- I. prehravací mód
- J. equalizér

Dotknite sa " " ikony na výber hudobného titulu.



3.2 Fotó

Dotknite sa Photo ikony na zobrazenie tohto obrazca a dotknite sa " " ikony pre výber obrázku




- A. späť do menu
- B. výber obrázka
- C. premietanie
- D. otáčanie
- E. zmenšenie
- F. zväčenie
- G. nasledujúci
- H. predošší

3.3 E-book

Dotknite sa E-book ikony, potom " " ikony a zvolenú E-knihu, ktorú chcete otvoriť dvoj-dotykom na otvorenie súboru.

Nasledujúci obrazok :

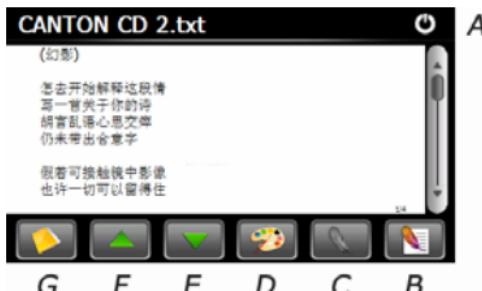

- A Späť na menu Média
- B Označenie záložky
- C. Záložka
- D Veľkosť písma a typ
- E. Nadol

[F. Hore](#)[G. E-knihy file](#)

3.4 Videó



Dtknite sa ikony videa a potom " " ikony pre výber dvoj-dotykom uvidíte tento obrazec:



- A Späť na menu Médiá
- B Hlasitosť
- C Vyberte požadované video
- D Stop
- E Nasledujúci
- F Pause / Prehrávanie
- G Predošlé
- H Hľadať

Návrh:

Pri prehrávaní na celej obrazovke sa dvoj-dotykom vrátite späť na normálny rozmer obrazovky.

3.5 Flash

Kliknutím na "Flash" ikonu sa objaví tento obrázok.




- A Hlasitosť
- B Späť na menu Médiá
- C Výber Flash fajlu

- D. Stop
 E. Pauze / Play
 F. Hľadat'


4.Játékok

Dotknite sa ikony Games na spustenie

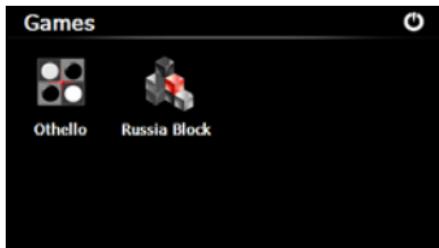


5. Nástroje

Dotykom na ikonu Tools, a potom na požadovanú aplikáciu.

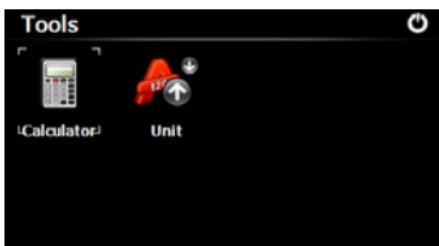

6. GPS Info

Dotknite sa GPS Info , získate informácie o súčasnom stave navigácie (lokalizácia, spojenie s družicami rýchlosť) .

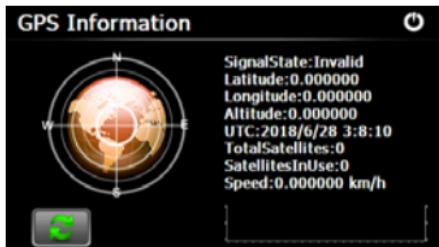

7. Nastavenie

Dotykom na ikonu Nastavenia,dostanete nasledujúci obrázok:



Návrh: Ak zmenite nastavenia, kliknite na " " ikonu na uloženie zmien.

7.1 Hlasitosť


Poklepaním na ikonu Hlasitosť. Nasleduje obrázok:



Na podfarbenie si vyberte hudbu z pamäte.

7.2 Podsvietenie

Poklepaním na ikonu Backlight. Nasleduje obrázok:

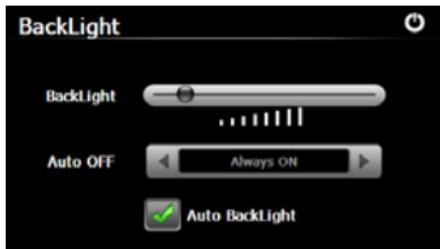

Čas vypnutia je vedľa Auto OFF nápisu ,sípkami regulovateľné. Vyberte "Auto podsvietenia" nastavíť podsvietenie pomocou svetelného senzora.

7.3 Jazyk

Poklepaním na ikonu Language. Vyberte požadovaný jazyk.




7.4 Čas a dátum

Poklepaním na ikonu DateTime. V nasledujúcom obrázku uvidíte. Tu môžete nastaviť požadovaný čas, dátum a časové pásmo.



7.5 Kalibrácia

Ťuknete na záložku kalibrácie. Nasledujúci obrázok:

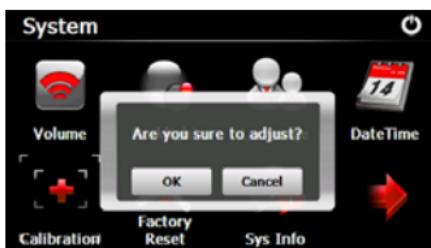

Kliknutím na tlačidlo "OK" na obrazovku pre kalibráciu.

7.6 Továrenské nastavenie

Poklepaním na ikonu Factory Reset. Nasledujúci obrázok: Kliknutím na "OK" ikonu obnovíte továrenské nastavenia.



7.7 Informačný systém

Poklepnutím na ikonu Info Sys Nasleduje obrázok:




7.8 USB

Dotknite sa USB ikony pre nastavenie typu pripojenia USB.



7.9 Navigačné cesta

Poklepaním na ikonu Nav Path. Nasleduje obrázok:

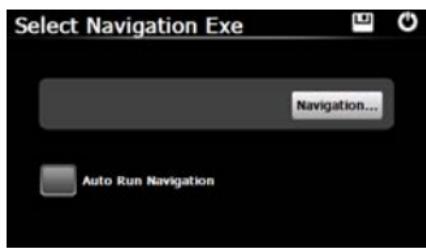

Ak sú navaigačné mapy nainštalované, s ikonou "Navigation" môžete nastaviť ľubovoľné zložky (tj mapy) v predvolenom nastavení. V tomto prípade sa pri ďalšom spustení programu sa načítajú vybraný mapy.

Užívateľská príručka slúži len pre informáciu a nie je súčasťou žiadnej zmluvy. Vyhradzujeme si právo na zmenu!


**WayteQ GPS Navigation
X920
User Manual
English Version**

Precaution and Notice

- The PND is used only as a navigation aid. It is not for precise measurement of direction, distance, location or topography. The user must follow all traffic signs and local regulations along the roads.
- GPS satellite signals cannot pass through solid materials (except glass). When you are inside a tunnel or building, GPS position is not available.
- A minimum of 4 GPS satellite signals are needed to determine current location. Signal reception can be affected by situations such as bad weather or dense overhead obstacles (e.g. tall buildings).
- Other wireless devices in the vehicle might interfere with the reception of satellite signals and cause the reception to be unstable.
- When you get out of the car, do not leave your PND on the dashboard or subject to direct sunlight. The overheating of the battery may cause malfunctions and/or dangerous conditions.
- For your own safety, do not operate the controls of the PND while driving. Do not mount where the driver's field of vision is blocked.

Basic Introduction

1.1 Overview

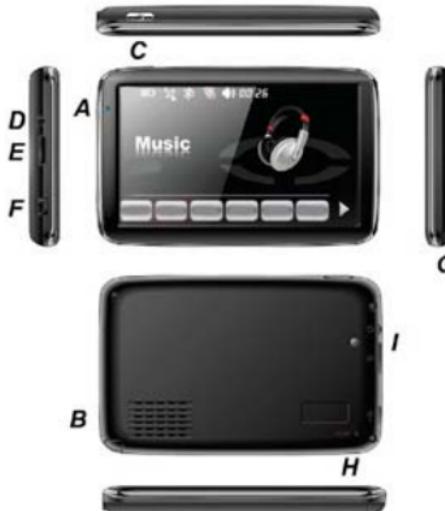

- A. Charging Indication
- B. Speaker
- C. Power
- D. 3.5mm Earphone Socket
- E. Memory Card Slot
- F. Mini USB

G. Stylus Pen Slot

H. Reset

I. Light Sensor

Once the card is installed, it cannot be removed during the operation of the device.

If you need to remove the card, switch the unit off first, push the card in and it will eject from the slot.

1.2 Charging by Car Charger

Caution: To protect your device against suddenness, please connect the car charger only after the car engine has been started.

1.3 USB Cable

The USB cable is provided for system upgrades and battery charging . This USB cable will work on the PC either with Microsoft Active Sync® or as a mass storage media. You can select the mode in the "Setting-USB" menu.

1.4 Install the Car Cradle and Bracket

Take off the protection film on the bottom of the suction. Then put the bracket onto a suitable location of your windscreens or side window and make sure the suction or windscreens is clean without water or any dirty things . Never place the stand where the driver's field of vision is blocked.


Install the device bracket into the car cradle, after adjust of the angle and direction of the PND, rotate the screw to lock onto windscreens.

1.5 AC-DC Charger optional


Main Functions Introduction

1. Starting Up and Power Off

Long press the "Power" button to power the equipment on and you can see the main interface as below :

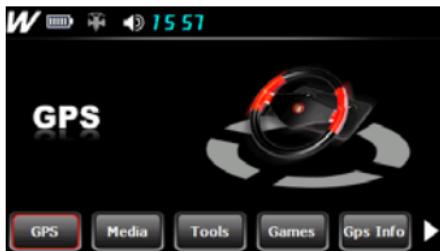

Long press the "Power" button again to enter into the below interface :

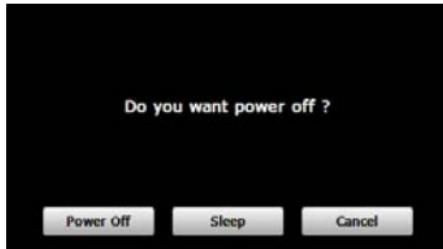

Tap the "Power off" button to turn the unit off.

Tap the "Sleep" button to enter a suspend state and the system stops operation.


Tap the "Cancel" button to turn back to the screen.

2. GPS Navigation

Double tap the "GPS" icon to start navigation program.

3. Media

Tap the icon "Media" on the main menu and enter into the below interface :

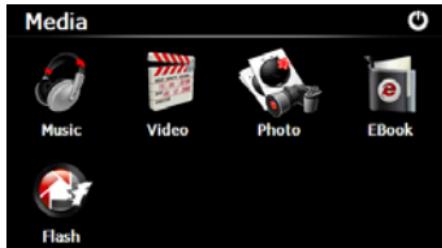

3.1 Music

Tap the icon "Music" on the media menu and enter into the following interface .



- A. Return to the Media menu
- B. Volume control
- C. Select desired music file
- D. Stop
- E. Next
- F. Pause / Play
- G. Previous
- H. Speed Bar
- I. Play mode
- J. Equalizer



Double tap icon " " to choose music file .



Tap the icon " " for single selection , tap the icon " " to select all , tap the icon " " for single delete , tap the icon " " to delete all .

3.2 Photo


Tap the "Photo" icon on the media menu and tap the icon " " to select photo files , double tap the photo file to see the following interface .



- A. Return to the Media menu
- B. Select photo file
- C. Slide mode
- D. Rotate
- E. Zoom in
- F. Zoom out
- G. Next
- H. Previous

3.3 E-book

Tap the "EBook" icon on the media menu , then tap the " " icon to choose Ebook files , double tap the file and enter into the following interface .

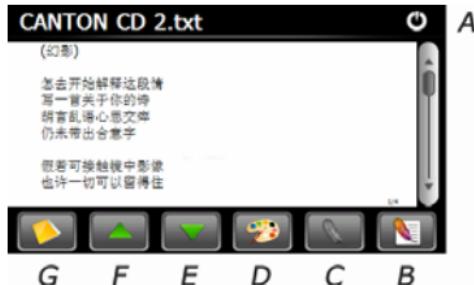

- A. Return to the Media menu
- B. Bookmark list
- C. Bookmark
- D. Theme and font
- E. Down
- F. Up
- G. Select EBook files

3.4 Video



Tap the icon "Video" on the media menu , then tap the " " icon to choose video files , and double tap the file and enter into following interface .



- A. Return to the Media menu
- B. Volume
- C. Select video file
- D. Stop
- E. Next
- F. Pause/play
- G. Previous
- H. Speed bar

Tips:

Tap NEXT button to recycle the movie.

Double tap the screen, it will display in full screen, double tap the screen again, it will return to original playing size.

3.5 Flash


Tap the icon " Flash " on the media menu and enter into the following interface .



- A. Volume
- B. Return to the Media menu
- C. Select flash file
- D. Stop
- E. Play / Pause
- F. Speed Bar


4. Games

Tap the icon "Games" on the main menu and double tap the game to run it .

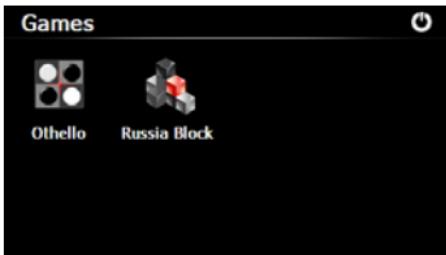


5. Tools

Tap the icon "Tools" on the main menu and double tap the tool program to run it .

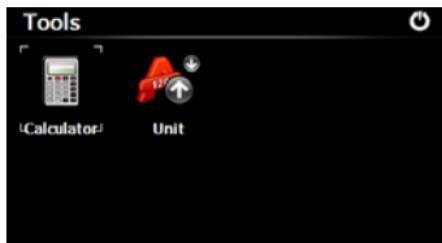

6. GPS Info

Tap the "GPS Info" icon and the unit will show the detail information of GPS satellites.

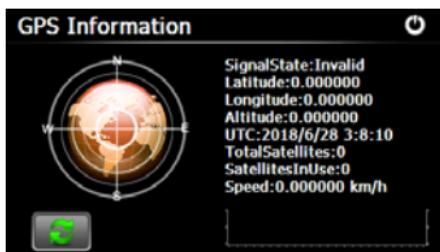

7. Setting

Tap the icon "Setting" on the main menu and enter into the following interface .



Tips : after make any changes of setting , tap "  " to save the change .

7.1 Volume

Tap the icon "Volume" on the menu and enter into the following interface .



Choose " Music " files to be background sound when unit is power on .

7.2 Backlight

Tap the "Backlight" icon and enter into the following interface .



7.3 Language

Tap the "Language" icon and choose the language .



7.4 Date and Time

Tap the icon "Date Time" and enter into the following interface to set date , time and time zone .



7.5 Calibration


Tap the " Calibration " icon and enter into the following interface .



Tap the icon "OK" to adjust the touch screen.

7.6 Factory Reset

Tap the " Factory Reset " icon and enter into the following interface . Tap the icon " OK " to load factory default setting .

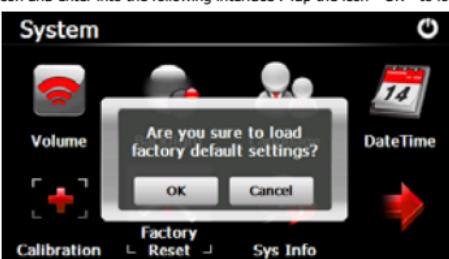


7.7 System Info

Tap the "Sys Info" icon and enter into the following display interface .



7.8 USB

Tap the icon "USB" to set the USB working mode .

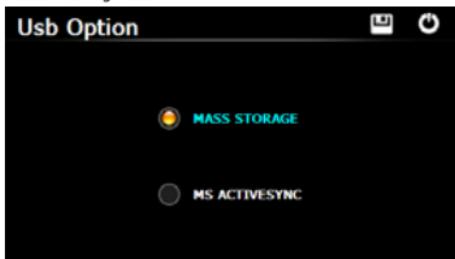

7.9 Nav Path

Tap the "Nav Path" icon and enter into the following display interface .



When you have several Navigation maps in the device, if you choose the "Navigation" icon , you can set up one of Navigation maps (navigation program files) , and select the Auto Run Navigation , next time when tapping the "GPS" icon on the main menu, the device will run the selected Navigation software automatically .

This document is for guidance only and does not form part of any contract, and may be subject to change without notice

Technical Specification

- 135 * 85.9 * 14.3 mm (reference)
- SIRF Atlas IV dual core, ARM11 CPU 500MHz Processor
- WinCE 6.0 system
- SDRAM : 128MB (64MB Optional)
- Flash Memory : 2GB (4GB Optional)
- External Memory : Micro SD card support up to 8GB
- SIRF GPS up to 40 channels
- USB2.0 high speed , support Active Sync. Or Mass Storage Modes
- 5 inch , 480 * 272, 65,536 possible colors, Digital TFT LCD with 4-wire resistive touch panel , 250 lumen,16:9
- Embedded Antenna
- Light Sensor
- Li Battery , 1800mAh
- External TMC receiver support
- 3.5mm Stereo headphone jack
- Animation Menu Style
- Audio Player : MP3* (optional), OGG, WMA, FLAC, AAC, WAV (PCM, ADPCM)
- Video Player : AVI (XVID/DivX3.11), FLV, WMV, ASF, 3GP, MP4* (optional)
- Photo Viewer : JPG, GIF, BMP, PNG
- E-book : TXT
- Flash Player : SWF
- Games : Othello,Russia block
- Tools : Calculator, Unit Converter, GPS Info

This specification is for reference only and does not form part of any contract, and may be subject to change without notice .

© 2009 WayteQ Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Print in China