WayteQ GPS Navigation X960BT Bedienungsanleitung

Vielen Dank, das Sie sich für ein WAYTEQ Produkt entschieden haben.

- WAYTEQ behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung zu ändern.
- Das Produkt kann ohne Vorankündigung, jederzeit geändert werden. Wir bitten Sie dies zu akzeptieren und entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten.
- Bitte sichern Sie Ihre Daten des GPS Gerätes. WAYTEQ übernimmt keine Verantwortung bei Verlust oder Beschädigung des Gerätes.
- Das Handbuch könnte ein paar Fehler enthalten. Sollten Sie einen Fehler finden, wenden Sie sich bitte an das WAYTEQ Customer Service Center.
- Bitte lesen Sie sorgfältig die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und verwenden Sie nur Zubehör von WAYTEQ um Schäden am Gerät zu vermeiden. Bei Nichtbeachtung der Anleitung, erlischt die Garantie und die Sicherheit von Menschen könnte gefährdet werden, für die WAYTEQ keine Verantwortung übernimmt.
- Durch die stetige Entwicklung der Infrastruktur, könnten die Daten des elektronischen Kartenmaterials mit den tatsächlichen Begebenheiten differenzieren. Bitte folgen Sie den aktuellen Verkehrsregeln und Verkehrszeichen und den Verkehrsbedingungen.
- Die Bedienung des GPS Navigation Gerätes während der Fahrt, kann zu schweren Unfällen führen. Sehen Sie nur kurze Zeit auf das Navigationsgerät und benützen Sie die Voice Funktion. Vermeiden Sie währen der Fahrt, Adresseingaben, ändern von Einstellungen oder Ausführen von anderen Funktionen. WAYTEQ übernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch.
- Für sicheres Fahren, achten Sie bitte aus Straßen- und Witterungsverhältnisse.
- Die Bilder in der Bedienungsanleitung sind Gegenstand des Gerätes

Herzlich Willkommen!

Danke für die Nutzung eines WAYTEQ GPS-Navigation Gerätes mit seinen wichtigsten Funktionen, sowie weiteren Funktionen wie Audio-Player, Video-Player, Foto Wiedergabe, E-Book und Spiele, etc.

- ✓ SiRF Atlas-V, Dual-Core CPU mit hoher Leistung und niedrigem Stromverbrauch
- ✓ Benutzerfreundliche Schnittstellen für einfache Bedienung
- ✓ Power Management für längeren und stabileren Betrieb
- ✓ Daten Übertragung mit dem Computer via Mini-USB
- ✓ Erstklassiger Empfang für genau Positionierung und Navigation
- ✓ Freizeitbegleiter mit Audio / Video / Unterhaltungsfunktionen

Sie können den GPS-Navigator jederzeit verwenden. Zum Beispiel beim Autofahren, Wandern oder Radfahren. Die Navigation und Unterhaltungsfunktionen des Gerätes, bereichern ihr Leben und Ihre Arbeit!

Um die Funktionen und Details des WAYTEQ GPS in vollem Umfang zu verstehen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Diese Bedienungsanleitung ist nur für das WAYTEQ GPS.

Allgemeine Einleitung

1. Übersicht



A. Ladeanzeige

B. Lautsprecher

C. Einschalten

D. 3.5mm Kopfhörer Kupplung

E. Memory Card Einschubrahmen

F. Mini USB

G. Schreibstift Einschubrahmen

H. Reset

I. Lichtfühler

J. Light Sensor

Wenn Sie die Karte eingelegt haben, können Sie sis nicht während der Arbeit herausnehmen.

Falls Sie die Karte herausnehmen möchten, müssen Sie zuerst das Gerät ausschalten, dann drücken Sie Karte hinein und sie wird herausspringen.

2. Laden mit AC Adapter

Achtung: Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot. Entfernen Sie nicht das Kabel, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist und die Kontrolllampe grün leuchtet. Bitte Laden Sie den GPS-Navigator, wenn die Batterie schwach ist oder für längeren gebrauch genutzt werden soll.

3. Laden mit Auto-Ladegerät

Achtung: Um Ihr Gerät vor plötzlicher Beschädigung zu schützen, schließen Sie Ihr Gerät erst nach Starten des Fahrzeuges an.

4. Batterie

Das Gerät kann im eingeschalteten Zustand zw. 0-50 C benutzt werden, im ausgeschalteten Zustand kann es zw. -10-60 C gelagert werden. Das Gerät sollte nicht in die direkte Sonnenstrahlung gelegt werden.

Mit dem o.g. Gebrauch können Sie die Batterien schonen.

5. Installation der KFZ-Halterung

Achtung: Positionieren Sie den GPS-Navigator nicht im Sichtfeld des Fahrers, am Lenkrad, Pedale oder Schalthebel. Positionieren Sie ihn nicht ohne Befestigung oder am Airbag oder im Bereich in dem der Airbag aufgeblasen wird. Bei Verwendung der KFZ-Halterung bitte die örtlichen Vorschriften beachten. WAYTEQ übernimmt keine Verantwortung für Strafen oder Schäden die durch Nichteinhaltung der Verkehrsregeln entstehen.

6. Benutzung der T-Flash Card

Achtung: Entnehmen Sie die T-Flash Card nicht, während ein Navigationsprogramm ausgeführt wird oder eine Mediendatei abgespielt wird.

Um ein abstürzen oder beschädigen der T-Flash Card zu vermeiden, üben sie keinen starken Druck auf die Karte aus und verbiegen Sie die Karte nicht.

Achten sie auf die Einschubrichtung der T-Flash Card um die Karte oder den Steckplatz der Karte bei Einschieben nicht zu beschädigen.

7. Neustart des Systems

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, drücken Sie die Reset-Taste auf der rechten Seite des GPS-Gerätes, um das System neu zu starten.

Achtung: Ein Neustart durch drücken der Reset-Taste führt zum Verlust der gespeicherten Daten. Bitte sichern Sie Ihre Daten regelmäßig.

Basisfunktionen - Einführung

1. Ein-und ausschalten des Geräts

Drücken sie lange den Knopf "Power" um das Gerät einzuschalten, dann sehen Sie folgendes Bild:



Berühren Sie " **00:13** " um das System Datum und Uhrzeit einzustellen.

Drücken Sie erneut lange den Knopf "Power" um folgendes Bild zu sehen:



Berühren Sie den Knopf "Turn off" um das Gerät auszuschalten.

Berühren Sie den Knopf "Sleep" um in den Schlafmodus zu gelangen-das System sendet nicht mehr.

Berühren Sie den Knopf "Cancel" um erneut den Bildschirm einzuschalten.

2. GPS Navigation

Berühren Sie zwei mal das Symbol "GPS" um das Navigationsprogramm zu starten.

3. Musik

Berühren Sie das Symbol "



um im folgenden Interface zu gelangen:




- A. Zurück zu dem Hauptmenü
- B. Lautstärke
- C. Auswahl der gewünschten Musik Datei
- D. Stop
- E. Nächste

- F. Pause / Play
- G. Vorherige
- H. Geschwindigkeit
- I. Play Modus
- J. Equalizer

Berühren Sie das Symbol"



" um eine Musikdatei auszusuchen..

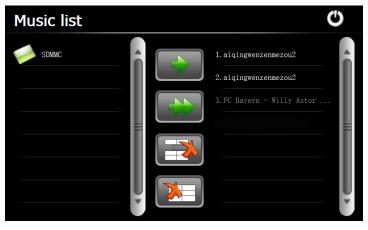

Berühren Sie das Symbol



" für einmalige Auswahl, berühren Sie das Symbol "



" um alle zu wählen,

berühren Sie das Symbol "



" für einmaliges löschen, berühren Sie das Symbol "



" um alles zu löschen.

4. Photo

Berühren Sie das Symbol " im Hauptmenü und dann das Symbol " um Fotodateien auszusuchen, berühren Sie zwei mal die Fotodatei um folgendes Interface zu sehen.



- A. Zurück zu dem Hauptmenü
- B. Auswahl von Fotodatei
- C. Gleit Modus
- D. Drehen

- E. Vergrößern
- F. Verkleinern
- G. Nächste
- H. Vorherige

5. Video

Berühren Sie das Symbol " im Hauptmenü, berühren Sie das Symbol " um Videodateien auszusuchen, und dann berühren Sie zwei mal die Datei um in folgendem Interface zu gelangen.



- A. Zurück zu dem Hauptmenü
- B. Lautstärke
- C. Auswahl Videodatei
- D. Stop

- E. Nächste
- F. Pause/play
- G. Vorherige
- H. Geschwindigkeit

Berühren Sie den Knopf NEXT um den Film aufzuarbeiten. Berühren Sie zwei mal den Bildschirm um in vollem Format zu sehen, berühren Sie noch einmal den Bildschirm zwei mal um wieder in Normalgröße zu gelangen.

6. Flash

Berühren Sie das Symbol "






- A. Lautstärke
 - Zurück zu dem Hauptmenü
- C. Auswahl flash Datei
- D. Stop
- E. Play / Pause
- F. Geschwindigkeit

7. Ebook

Berühren Sie das Symbol " im Menü Media, dann berühren Sie das Symbol " um Ebook Dateien zu wählen, berühren Sie zwei mal die Datei und sie werden folgendes Interface sehen.

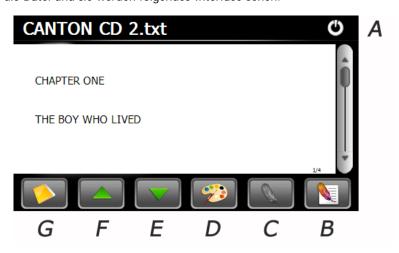

- A. Zurück zu dem Hauptmenü
- B. Liste mit Lesezeichen
- C. Lesezeichen
- D. Motiv und Schrift
- E. Hinunter
- F. Aufwärts
- G. Auswahl EBook Dateien


8.Bluetooth

Versichern Sie Sich, dass die Bluetooth-Funktion des Handys aktiviert ist, bevor Sie diese Funktion nutzen.





um in das Bluetooth-Menü zu gelangen.

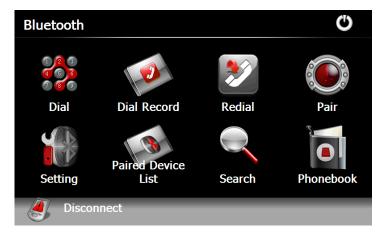


8.1 Paarung

Paaren Sie das Navigationsgerät mit einem Handy wenn Sie die Verbindung zwischen den beiden zum ersten mal herstellen.



im Bluetooth-Menü um in folgendes Menü zu gelangen.

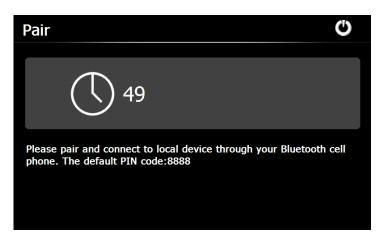

Drücken Sie während dessen "Suche nach Audiogerät" oder ähnliches auf dem Handy. Wenn das Handy den Namen des Navigationsgerätes (z.b. PND) gefunden hat, drücken sie "Verbinden", und geben Sie den Voreingestellten PIN-Code: 8888 ein. Nachdem Sie die Geräte gepaart haben, gelangen Sie in folgendes Menü, in dem am unteren Rand der Verbindungsstatus und Gerätename des Handys dargestellt werden.



8.2 Anrufe tätigen

Berühren Sie



im Bluetooth Menu um zur Tastatur zu gelangen.





Löscht die letzte Zahl oder den letzen Buchstaben



Rufen Sie die gewählte Nummer an




Anrufliste

Um einen Anruf zu tätigen, geben Sie die gewünschte Nummer ein und drücken Sie





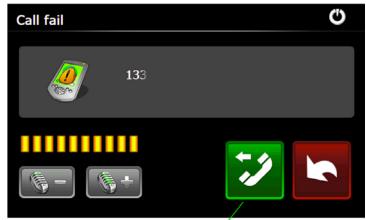

Letzte gewählte Nummer erneut wählen

Berühren Sie um einen Anruf zu Beenden.


Nachdem ein Anruf durchgestellt wurde, sehen Sie folgende Benutzeroberfläche.

Active call 10086 10086

Mikrofon ein und aus Überleitung von Anrufen auf das Telefon

8.3 Anrufe annehmen

Bei einem Ankommenden Anruf sehen Sie folgende Benutzeroberfläche.

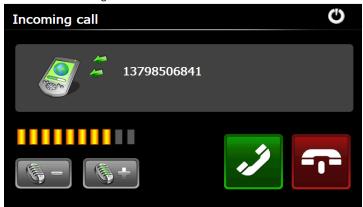

8.4 Anruflisten

Beruhren Sie



im Bluetooth-Menü, um in die Anruflisten zu gelangen.






8.5 Wiederwahl

Berühren Sie Redial, um die letzte gewählte Nummer erneut anzurufen.

8.6 Einstellungen

Berühren Sie um zu den Einstellungen zu gelangen.

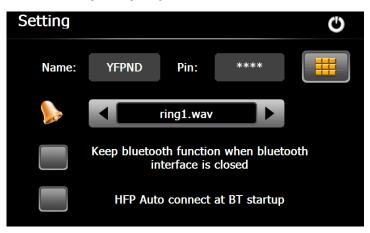




Sie können einen Haken in dem Kästchen "Keep Bluetooth Function" machen um die Bluetooth Funktion auch nach schließen des Dialogfensters aufrecht zu erhalten. Ansonsten wird die Bluetooth Funktion ausgeschalten.

Mit aktivierung von Bluetooth, können Sie auch eine automatische HFP-Verbindung einstellen, indem Sie in dem Kästchen

"HFP Auto Connect" einen Haken machen. Um den Bluetooth PIN-Code zu ändern, drücken Sie in oberem Menü um zu folgender Benutzeroberfläche zu gelangen.

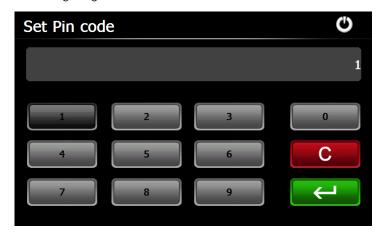

Geben Sie einen neuen PIN-Code ein, und drücken Sie um zu den Einstellungen zurück zu kehren und die

neuen Einstellungen zu speichern. Um die Veränderung abzubrechen drücken Sie einmal, um zu den Einstellungen zu gelangen, und erneut, um abzubrechen.

8.7 Liste gepaarter geräte





um zur Liste gepaarter Geräte zu gelangen.



	Profil Liste	Wählen Sie ein gepaartes Gerät auf der linken Seite aus, und drücken Sie dieses Icon, um zur Profil Liste zu gelangen.
**	Eines Löschen	Wählen Sie ein gepaartes Gerät aus und drücken Sie dieses Icon um es zu entfernen.
	Verbindung beenden	Wählen Sie ein gepaartes Gerät aus und drücken Sie dieses Icon um die Verbindung zu beenden.

Wählen Sie ein Profil aus der Liste aus, und:

9	Verbinen	Berunren Sie dieses Icon um die verbindung zwischen dem PND
	verbillen	und dem Handy wieder her zu stellen.
80	Verbindung	Berühren Sie dieses Icon um die Verbindung zwischen dem PND
	beenden	und dem Handy zu Beenden


Berühren Sie um zum GPRS Dial-Up Networking zu gelangen.



Sie können Anbieter Informationen hinzugeben, verändern oder löschen. Berühren Sie wm zu folgender Benutzeroberfläche zu gelangen.



Wählen Sie z.b. "Modifiy Info" und drücken Sie "OK" um in folgendes Menü zu gelangen.

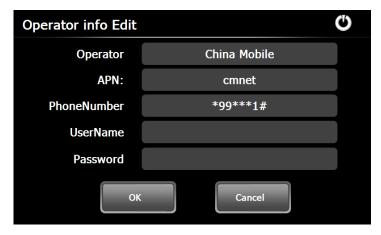

Berühren Sie die Reihe, die Sie bearbeiten möchten, geben Sie die gewünschten Informationen ein, und drücken Sie "OK" um zu speichern oder "Cancel" zum abbrechen.

Berühren Sie um das Navigationsgerät an ein Netzwerk anzuschliessen. Nachdem die Verbindung besteht erscheint folgende Internet Explorer-Benutzeroberfläche.





8.8 Bluetooth Gerät Suchen


Berühren Sie um in das Bluetooth Geräte-Suche Menü zu gelangen, und um eine Automatische Suche nach Bluetooth-Geräten zu starten.





8.9 Telefonbuch

Berühren Sie um zum Telefonbuch zu gelangen:

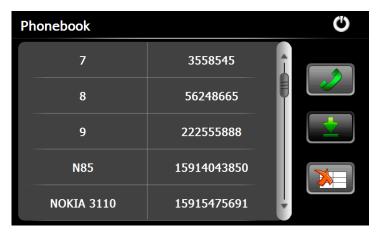

**	Herunterladen	Laden Sie das Telefonbuch des Handys auf das Navigationsgerät herunter.
2	Anrufen	Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch und drücken Sie dieses
		Icon um einen Anruf zu tätigen.
	Löschen	Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch und drücken Sie dieses
		Icon um die Nummer zu löschen.

9. FM Einstellung

Tippen Sie auf das "

ippen Sie auf das " Symbol und geben Sie in die folgende Anzeigenschnittstelle.



Tippen Sie auf "+" oder "-" Symbol zum Vergrößern oder Verkleinern der Frequenz des FM`s.

Tip : nach dem Ändern der Einstellungen, berühren die Sie das Symbol " um die Änderungen zu speichern.

10. Werks Rückstellung

Berühren Sie das Symbol " um in folgendem Interface zu gelangen. Berühren Sie das Symbol " OK " um die Fabrikseinstellung zu laden.



11. Explorer


Tap "Ikone, im unteren Teil erscheint eine sofort und fragt, ob man in Wince Modus übergeht, wählen sie "ok" um fortzufahren oder "cancel" um abzubrechen.



12. Theme

Berühren sie das Symbol "



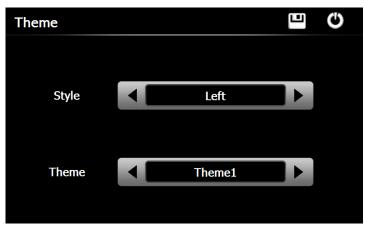

Um ein Symbol zu bewegen, berühren sie das Symbol und warten bis im oberen linken Bereich ein 4-Wege Pfeil eingeblendet wird. Nun können Sie das Symbol bewegen.

13. Wallpaper

Berühren Sie das Symbol



" um in das **Wallpaper** Menü zu gelangen.



Sie können eines der vorinstallierten Hintergrundbilder wählen, oder aber auch ein externes Bild wählen Die vorinstallierten Hintergrundbilder können nicht gelöscht werden. Die eigenen bilder können jedoch gelöscht werden.

Um ein eigenes Bild zu löschen, wählen Sie dieses im "Wallpaper" Menü aus und berühren das Symbol "




14. GPS Info

Berühren Sie das Symbol




" und das Gerät wird Ihnen genaue Information über die GPS Satelliten.

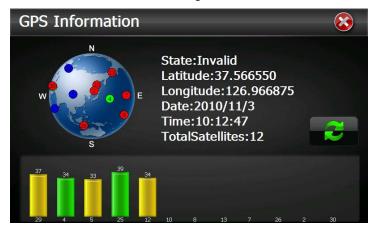

Berühren Sie das Symbol " und Sie bekommen eine Eingabeaufforderung ob sie den GPS Empfänger neustarten wollen. Berühren Sie "OK" um das Signal neu zu starten oder berühren Sie "Cancel" und die Eingabe zu beenden.


15. Resource

Berühren Sie auf das Symbol " um die System Resourcen anzuzeigen, wie unten dargestellt. Sie können die Kapazität des Speichers, SD Card und Flash Speicher überprüfen.

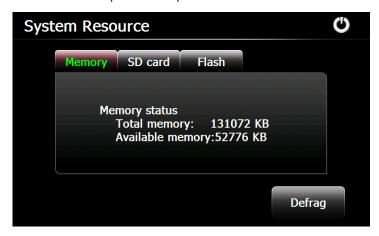

16. Lautstärke


Berühren Sie das Symbol " im Menü um in folgendem Interface zu gelangen.

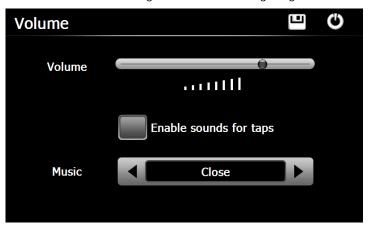

Wählen Sie " Music " Dateien als Hintergrund beim einschalten des Gerätes

17. Hintergrundbeleuchtung

Berühren Sie das Symbol "





18. Sprache

Berühren Sie das Symbol "



und wählen Sie die Sprache



19. Datum und Zeit

Berühren Sie das Symbol "um in folgendem Interface zu gelangen und das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone einzustellen.



20. Kalibrieren

Berühren Sie das Symbol "



" um in folgendem Interface zu gelangen.



Berühren Sie das Symbol "OK" um den Berührungsbildschirm einzustellen.

21. Information über das System

Berühren Sie das Symbol "



" um in folgendem Interface zu gelangen.



22. USB

Berühren Sie das Symbol



" um den USB Arbeitsmodus zu wählen.



23. Nav Path

Berühren Sie das Symbol "



" um in folgendem Interface zu gelangen.



Falls Sie mehrere Navigationskarten im Gerät haben, wenn Sie das Symbol "Navigation" wählen, können Sie eine der Karten einstellen (navigation program files) und dann "Auto Run Navigation" wählen. Wenn Sie das nächste mal das Symbol "GPS" im Hauptmenü berühren, wird das Gerät automatisch die Software einschalten.

24. Taschenrechner

Berühren Sie das Symbol "



" um in das **Taschenrechner** Menü zu gelangen.

25. Einheiten

Berühren Sie das Symbol



" um in das **Einheiten Umrechner** Menü zu gelangen.

26. Jaw Breaker

Berühren Sie das Symbol "



" um in das Spiele Menü zu gelangen. Berühren Sie "neues Spiel" um zu starten.

27. Russia Block

Berühren Sie das Symbol "



" um in das Spiele Menü zu gelangen. Berühren Sie "Start" um zu starten.

28. Dui Dui Peng

Berühren Sie das Symbol "



" um in das Spiele Menü zu gelangen. Berühren Sie "neues Spiel" um zu starten.


29. Snake

Berühren Sie das Symbol "



" um in das Spiele Menü zu gelangen und das Spiel zu starten

30. Othello





" um in das Spiele Menü zu gelangen. Berühren Sie "Start" um zu starten.

Dieses Dokument ist nur als Anleitung gedacht und ist kein Vertrag. Es kann ohne Ankündigung nach belieben verändert werden