

**WayteQ GPS Navigacija
x980BT**

Uputstvo za upotrebu

Hvala Vam što koristite WAYTEQ proizvode!

- WAYTEQ zadržava pravo na poslednje tumačenje Uputstva za upotrebu.
- Proizvod je podložan promeni bez prethodne najave. Molimo Vas da prihvate naše izvinjenje zbog mogućih neprijatnosti.
- Molimo da napravite kopiju Vaših podataka GPS navigatora. WAYTEQ ne preuzima odgovornost za moguć gubitak podataka.
- Ovo Uputstvo može da sadržava nekoliko grešaka. Ukoliko pronađete greške, molimo Vas da kontaktirate WAYTEQ službu za korisnike.
- Molimo da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu i da koristite samo WAYTEQ dodatnu opremu ako želite da izbegnete moguća oštećenja. Ukoliko se ne ponašate u skladu s upozorenjima i uputstvima, prekidate garanciju i možete da ugrozite vlastitu sugarnost, WAYTEQ za to ne preuzima odgovornost.
- Podaci navigacionih elektronskih karti mogu da budu neusklađeni sa trenutnim saobraćajnim signalima zbog izgradnje i promena u saobraćaju. Molimo Vas da pratite prometne znakove i da vozite u skladu sa momentalnom situacijom u prometu.
- Gledanje u GPS navigator za vreme vožnje može da dovede do ozbiljnih nesreća. Molimo da skratite vreme koje provodite gledajući u ekran i da koristite funkciju glasovnih upozorenja. Za vreme vožnje probajte da skratite vreme koje Vam treba za upravljanje samim navigatorom, upisivanje adresa, promene postavki ili korišćenje drugih funkcija. WAYTEQ ne preuzima odgovornost za moguć gubitak, ili nesreće uzrokovane nepravilnim korišćenjem ovog proizvoda.
- Za bezbednu vožnju molimo da takođe obratite pažnju na stanje ulica i vremenske prilike.
- Izgled slika u Uputstvu zavisne su o modelu uređaja.

Dobrodošli!

Hvala Vam što koristite WAYTEQ GPS sa navigacijom kao osnovnom funkcijom i s ostalim funkcijama predviđenim za zabavu kao što su audio reprodukcija, reprodukcija videa, gledanje slika, čitanje e-knjiga, igre itd.

- ✓ Mstar MSB2531 800 MHz procesor s visokim performansama i malom potrošnjom
- ✓ Pojednostavljen korisnički meni za jednostavno rukovanje
- ✓ Upravljanje napajanjem za duži i stabilniji rad
- ✓ Prenos podataka na/sa kompjutera putem Mini USB-a
- ✓ Kvalitetan prijem za precizno pozicioniranje i zadovoljavajuću navigacionu uslugu
- ✓ Popunjavanje slobodnog vremena s audio/video/zabavnim funkcijama

GPS navigator možete da koristite svagde i u svako vreme, na primer: dok vozite, hodate ili vozite biciklo. Njegova navigacija i funkcije zabave će da obogate Vaš život i rad!

Da biste potpuno razumeli sve funkcije WAYTEQ GPS uređaja i da biste razumeli detalje rukovanja, molimo da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu. Ovo uputstvo može da se primeni samo na WAYTEQ GPS uređaj.

Osnovni Uvod

1. Pregled



- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| A. Indikator punjenja | F. Mini USB |
| B. Zvučnik | G. Držać Stylus olovke |
| C. Prekidač za uključivanje | H. Reset |
| D. 3.5mm utičnica za
slušalice | I. Mikrofon |
| E. Prostor za memorijsku
karticu | J. Garancija nadimak |

2. Punjenje pomoću AC Adaptera

Upozorenje : Indikator punjenja svetli crveno dok radi. Nemojte da isključite punjenje sve dok se baterija ne napuni do kraja i dok indikator ne počne da svetli zeleno. Molimo da punite GPS navigator kada se baterija isprazni ili je pri kraju zbog čestog korišćenja.

3. Punjenje pomoću punjača u automobilu

Upozorenje: Da bi zaštitili uređaj od prejakog dovoda struje, molimo da punjač spojite s uređajem tek kad upalite auto.

4. Baterija

Upozorenje: GPS navigator opremljen je s zamenjivom litijum-polimer baterijom. Da biste izbegli pucanje baterije, eksploziju, otpuštanje opasnih supstanci ili opekotine nesmete raspakivati, bušiti i udarati bateriju ili je odlagati u vodu ili vatru.

Radna temperatura navigatorsa je između 0 i 50°C a temperatura skladištenja je između -10 i 60°C. Ne smete izlagati uređaj prevelikim vrućinama ili vrućem vazduhu, na primer udaru jakog sunca u zatvorenom autu. Da biste izbegli oštećenja uređaja, držite uređaj podalje od direktnog sunčevog svetla.

Pratite lokalne propise za odlaganje baterije.

5. Postavljanje držača uređaja u autu

Oprez: Nemojte da postavljate GPS navigator tako da smanjuje preglednost vozača ili ometa vožnju, na primer na volan, pedale ili menjač. Nemojte da koristite uređaj pre nego što ga fiksirate. Ne smete uređaj postaviti na mesto gde se nalazi vazdušni jastuk, ili na prostor koji će jastuk zauzeti ako se aktivira.

Kod postavljanja uređaja u auto pratite lokalne propise i smernice. WAYTEQ ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili kaznu koja dolazi zbog prekršaja saobraćajnih propisa.

6. Korišćenje T-Flash kartice

Upozorenje: Nemojte da vadite T-Flash karticu dok navigacioni program ili medijska datoteka rade.

Da biste izbegli gubitak podataka ili pad sistema T-Flash kartice, nemojte da izlažete karticu jakom pritisku ili da je savijate.

Da biste izbegli oštećenja kartice ili prostora za karticu, pazite na pravilan smer ubacivanja kartice.

7. Ponovno paljenje sistema

Kada sistem zablokira, treba da pritisnete «reset» prekidač sa desne strane GPS navigatorsa da biste ponovno pokrenuli sistem.

Upozorenje: Ponovno pokretanje sistema pritiskom «reset» prekidača će da dovede do gubitka nespremljenih podataka.

Molimo da redovno pravite rezervne kopije podataka.

Uvod u osnovne funkcije


1. Paljenje i gašenje uređaja

Pritisnite prekidač "Power" i držite ga sve dok se uređaj ne upali i dok ne vidite glavni meni kao na slici:



Pritisnite "05:09" da postavite vreme i datum.

Opet duže pritisnite prekidač «Power» da uđete u donji podmeni:

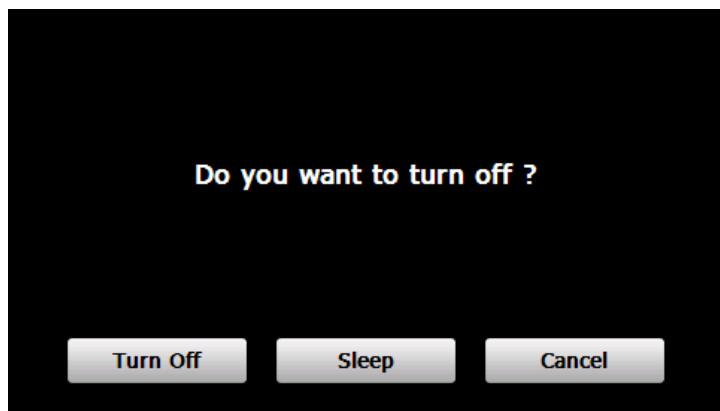

Pritisnite "Turn off" da ugasite uređaj.

Pritisnite "Sleep" da prestanete sa svim operacijama i da uređaj stavite u stanje smanjene potrošnju energije, ali da ga potpuno ne ugasite.

Pritisnite "Cancel" da se vratite nazad na prethodni ekran.

2. GPS Navigacija

Dvaput pritisnite "GPS" ikonu da upalite navigacioni program.

Upozorenje: Za detalje molimo pogledajte uputstvo za korišćenje navigacionog softvera.

3. Muzika




Pritisnite "Music play" ikonu da dođete do sledećeg podmenija:



- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| A. Povratak na glavni meni | F. Pauza / Play |
| B. Kontrola jačine zvuka | G. Prethodna datoteka |
| C. Izbor željene muzičke | H. Prikaz napredovanja |
| datoteke | |
| D. Zaustavljanje | I. Modeli reprodukcije |
| E. Sledеća datoteka | muzike |
| | J. Ekvilajzer
(Equalizer) |



Dvaput pritisnite ikonu " " da izaberete muzičku datoteku.

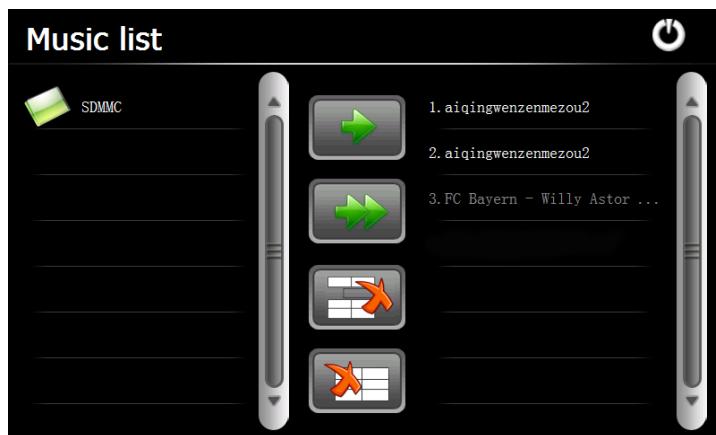

Pritisnite ikonu " " da izaberete pojedinu datoteku, ikonu" " da izaberete sve datoteke , ikonu " " da izbrišete pojedinu datoteku , ikonu" " da izbrišete sve datoteke.

4. Fotografije



Pritisnite " " ikonu, potom pritisnite ikonu " " da izaberete datoteke s fotografijama, dvaput pritisnite datoteku fotografije da se pojavi sljedeći podmeni:



- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| A. Povratak u glavni meni | E. Zumiranje |
| B. Izbor datoteke s | F. Odzumiranje |
| fotografijama | |
| C. Automatsko prelistavanje | G. Sledeća datoteka |
| slika | |
| D. Rotiranje | H. Prethodna datoteka |

5. Video



Pritisnite ikonu " ", potom pritisnite ikonu " " da izaberete video datoteke, zatim dvaput pritisnite pojedinu datoteku da uđete u sljedeći podmeni:



- A. Povratak u glavni meni
- B. Jačina zvuka
- C. Izbor video datoteke
- D. Zaustavljanje
- E. Sljedeća datoteka
- F. Pauza / Play
- G. Prethodna datoteka
- H. Traka napredovanja

Savjet:

Dvaput pritisnite ekran da bi se slika proširila na ceo ekran, ponovo dvaput pritisnite ekran i slika će se vratiti u prvobitno stanje.

6. Fleš (Flash)




Pritisnite ikonu " " da uđete u sledeći podmeni:



- A. Jačina zvuka
- B. Povratak u glavni meni
- C. Izbor fleš datoteke
- D. Zaustavljanje
- E. Pauza / Play
- F. Traka napredovanja

7. E-knjige

Pritisnite "  " ikonu , potom pritisnite "  " ikonu da izaberete datoteku s e-knjigama, dvaput pritisnite datoteku da uđete u sljedeći podmeni:

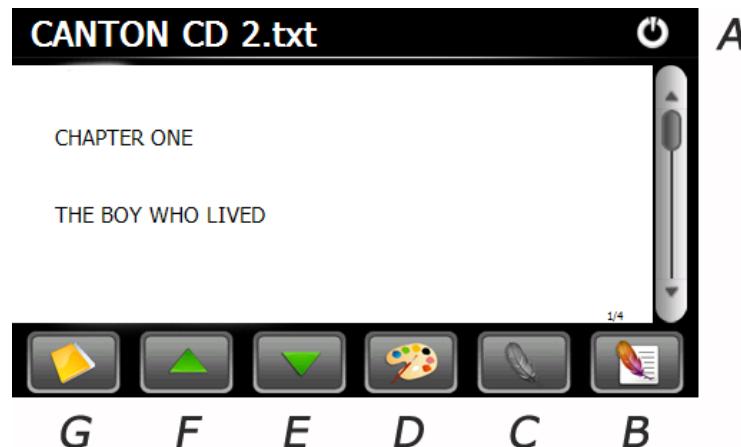


- A. Povratak u glavni meni
- B. Lista oznaka
- C. Oznake
- D. Postavke tema i fonta
- E. Sledeća strana
- F. Prethodna strana
- G. Izbor datoteke e-knjige

8.Bluetooth




Dodirnite ikonicu "  " koja se nalazi u glavnom meniju u uđite u meni Bluetooth. U donjem redu ekrana vidi se sledeća slika:

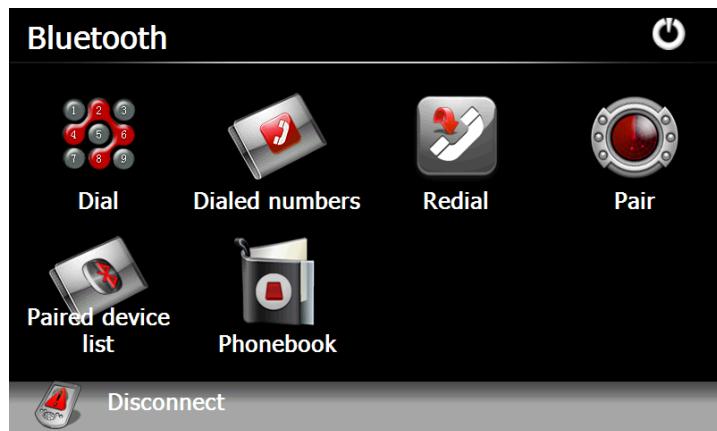


8.1 Povezivanje

Pre prvog povezivanja mobitela i uređaja potrebno ih je upariti. Dodirnite ikonicu  u meniju Bluetooth da biste dobili sledeću sliku.

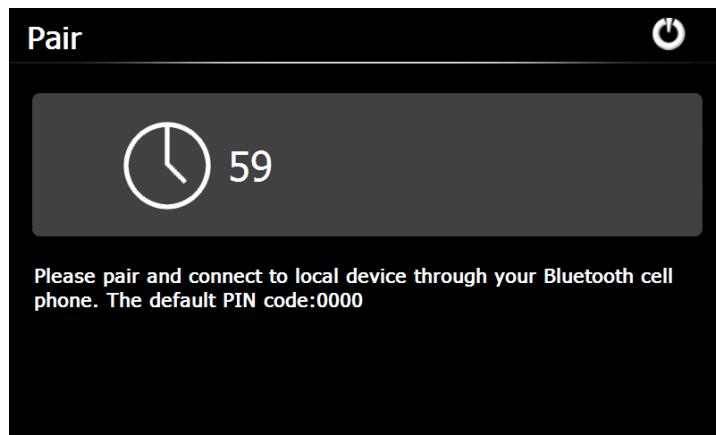


U meniju mobitela izaberite "Traženje zvučnog signala" ili neki sličan meni. Kada mobitel pronađe uređaj, pojavljuje se naziv uređaja (npr. PND), tada izaberite meni „Povezivanje“ i upišite PIN kod, koji je tvornički podešen na 0000. Nakon povezivanja, pojaviće se sledeći ekran sa stanjem povezivanja i nazivom mobitela.

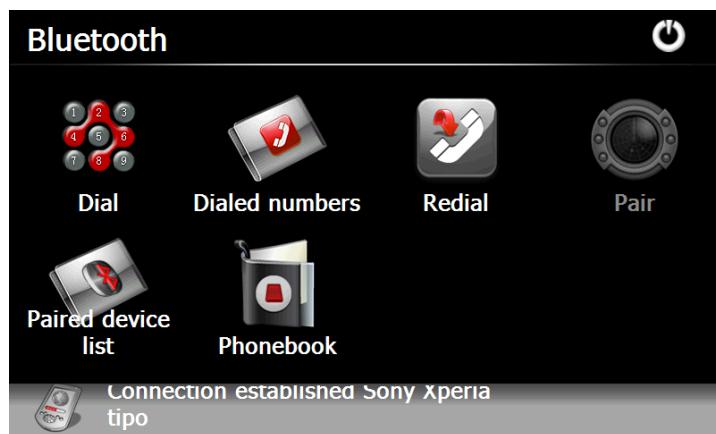

8.2 Poziv



Dodirnite ikonicu u meniju Bluetooth nakon čega se pojavljuje ekran poziva.

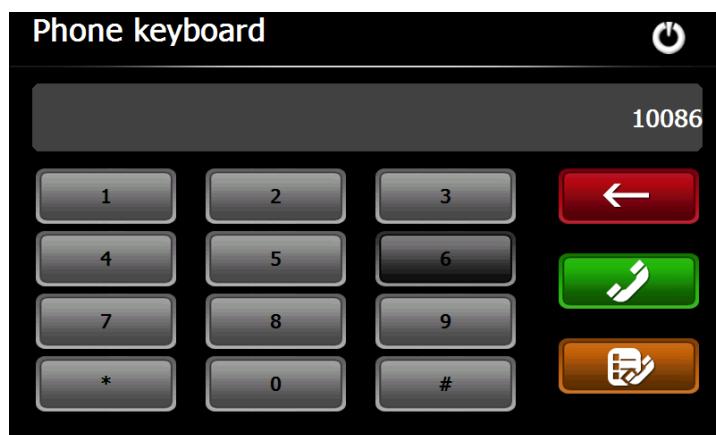

Brisanje zadnjeg upisanog broja




Pozivanje upisanog broja




Prikaz dnevnika poziva

Za pozivanje upišite broj i dodirnite ikonicu .

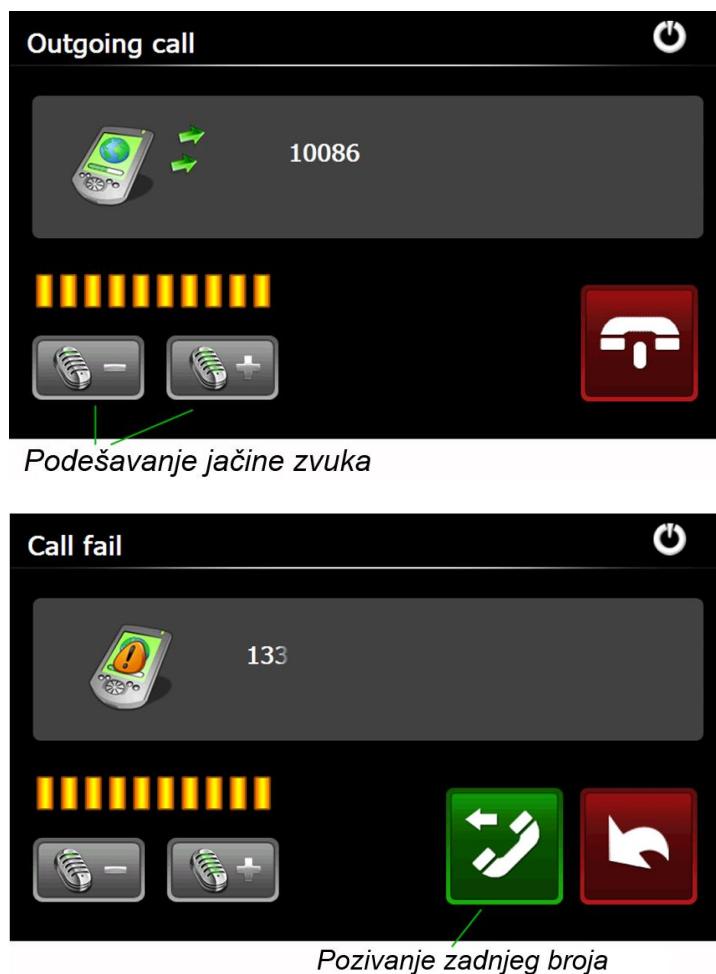


Dodirnite ikonicu  za prekidanje poziva.

Nakon ostvarenja kontakta pojavljuje se sledeća slika.

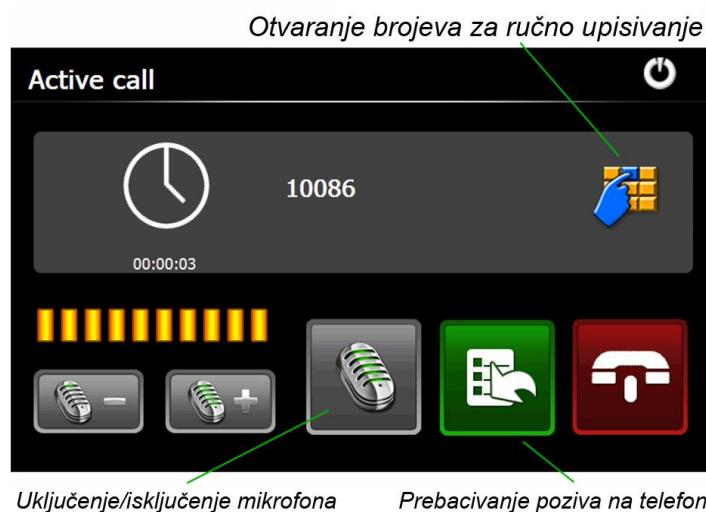


8.3 Primanje poziva

U slučaju ulaznog poziva pojavljuje se sledeća slika.

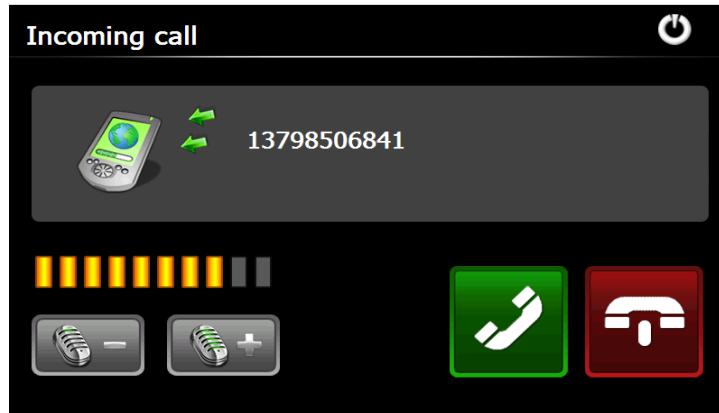

8.4 Dnevnik poziva

Dodirnite ikonicu u meniju Bluetooth posle čega se pojavljuje sledeća slika.

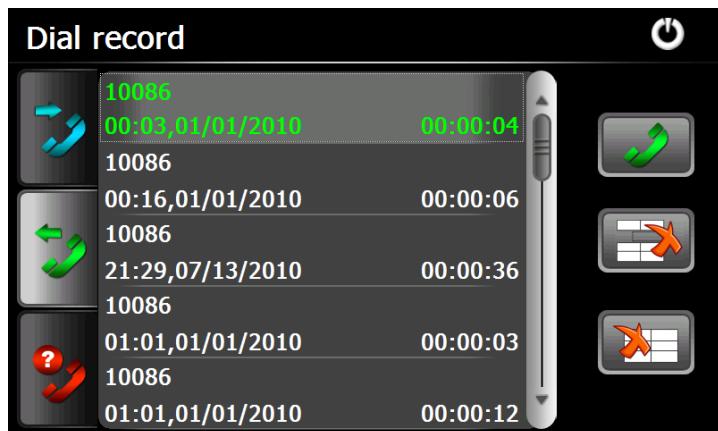

- | | |
|--|--|
| | Ulazni pozivi |
| | Izlazni pozivi |
| | Neprimljeni pozivi |
| | Poziv broja koji pripada izabranom zapisu. |
| | Brisanje zapisa |
| | Brisanje svih zapisa |

8.5 Ponavljanje poziva

Dodirnite ikonicu za ponovno pozivanje zadnjeg zvanog broja.

8.6 Spisak uparenih uređaja


Dodirnite ikonicu  za pregled uparenih uređaja.



- | | | |
|---|-------------|---|
|  | Pristupiti | Izaberite uređaj sa leve strane i dodirnite ikonicu za pristupiti. |
|  | Brisanje | Izaberite uređaj sa leve strane i dodirnite ikonicu za brisanje uređaja. |
|  | Razdvajanje | Izaberite uređaj sa leve strane i dodirnite ikonicu za razdvajanje uređaja. |

8.7 Telefonski imenik

Dodirnite ikonicu  za prikazivanje telefonskog imenika:

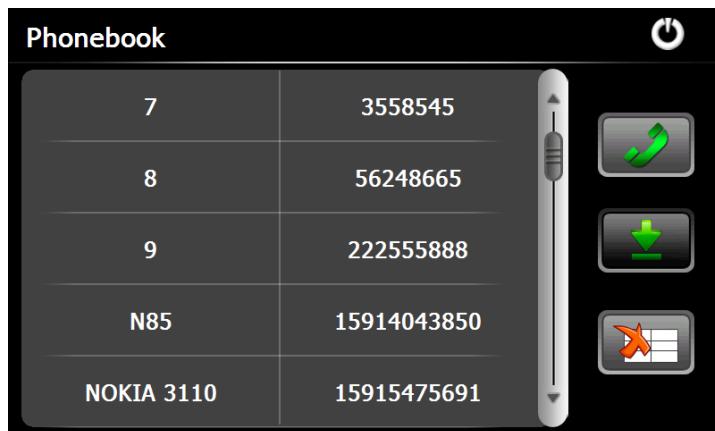

- | | | |
|---|--------------|--|
|  | Prebacivanje | Prebacivanje imenika sa mobitela na uređaj |
|  | Poziv | Pozivanje izabranog broja |
|  | Brisanje | Brisanje izabranog broja |

9. Fabričke postavke

Pritisnite ikonu "  " i uđite u sledeći podmeni. Pritisnite ikonu " OK " da unesete originalne fabričke postavke.




10. Pretraživač

Pritisnite  ikonu, pojaviće se ekran sa pitanjem «Da li želite ući u WinCE?», izaberite «OK» za ulazak, ili «Cancel» da izađete.



12. Teme

Pritisnite ikonu "  " da uđete u podmeni **Teme** i postavite stil i teme koje ćete da koristite za Menije.

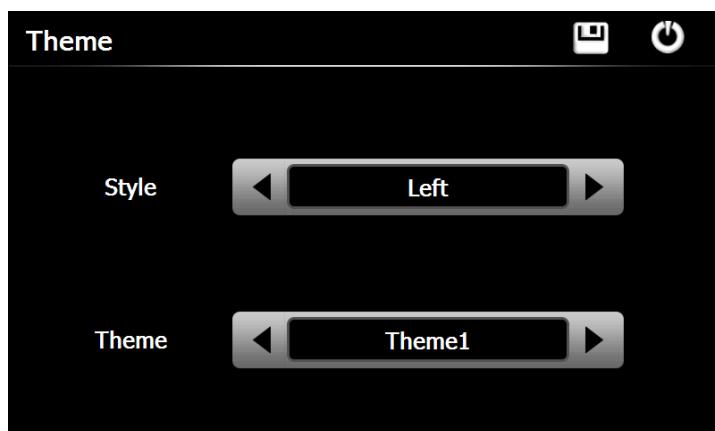


Da preuređite ikone kad god hoćete, pritisnite ikonu i nastavite da je držite dok se ne pojavi strelica u četiri smera u gornjem levom uglu ikone, potom odvucite ikonu gde želite.

13. Pozadina



Pritisnite ikonu " da uđete u podmeni **Pozadine** kao što je prikazano na slici.

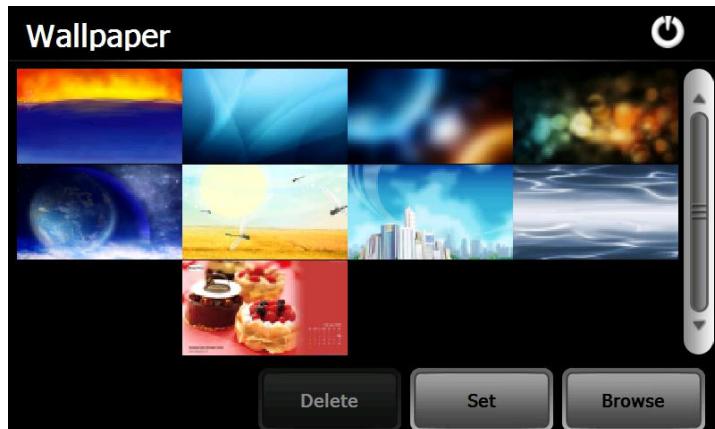

Možete da izaberete već instaliranu pozadinu, ili da upotrebite vlastitu sliku.


Već instalirane pozadine ne mogu da se obrišu, dok se dodane slike mogu obrisati. Da obrišete sliku, odaberite dodanu sliku

sa podmenija Pozadine i pritisnite " **Delete** ".

14. GPS Info



Pritisnite ikonu " **GPS** " i detaljne infomacije o GPS satelitima će da budu prikazane.

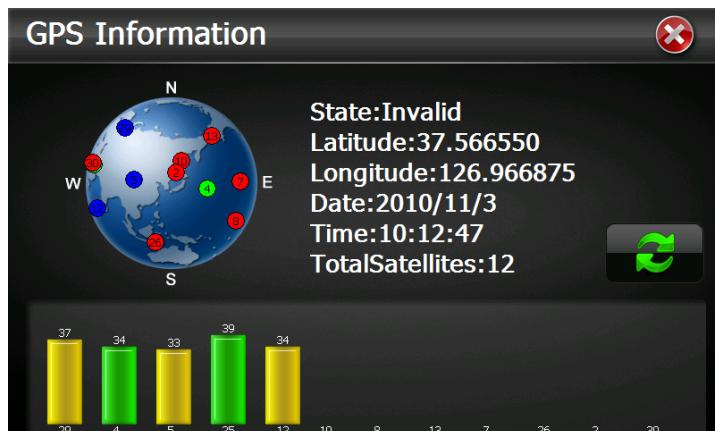

Pritisnite " **GPS** " i otvorice se prozor sa pitanjem «Da li želite da resetujete GPS prijemnik?», pritisnite «OK» da resetujete signal ili «Cancel» da izađete.


15. Resursi

Pritisnite ikonu "  " da uđete u podmeni **Sistemski Resursi** kao što je prikazano na slici. Možete proveriti kapacitet memorije, SD kartice i fleša.



16. Jačina zvuka

Pritisnite ikonu "  " na meniju i uđite u sledeći podmeni:

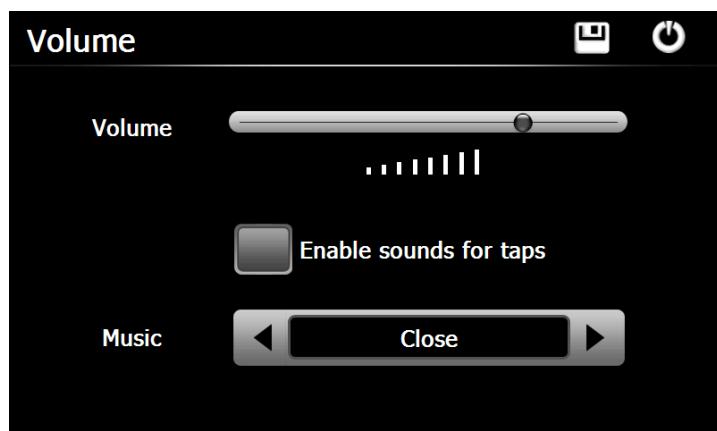


Izaberite "Music" za uključenje pozadinskih zvukova kada je uređaj uključen.

Savjet: Nakon svake promene postavki, pritisnите "  " ikonu da bi sačuvali promene.

17. Pozadinsko osvetlenje



Pritisnite " " i uđite u sledeći podmeni da bi postavili pozadinsko osvetlenje:

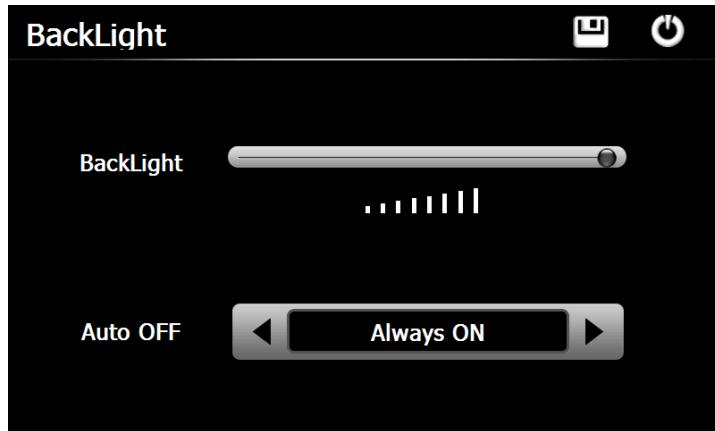

18. Jezik




Pritisnite " " ikonu i izaberite jezik:



19. Datum i vreme




Pritisnite ikonu " " i uđite u sledeći podmeni da bi postavili datum, vreme i vremensku zonu:

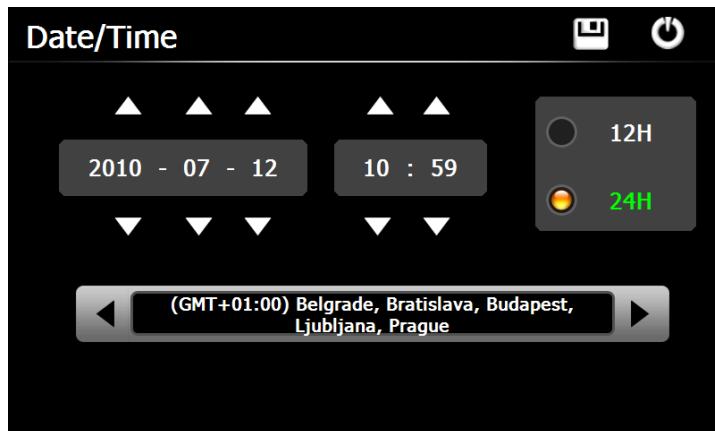

20. Kalibriranje

Pritisnite ikonu "  " i uđite u sledeći podmeni:

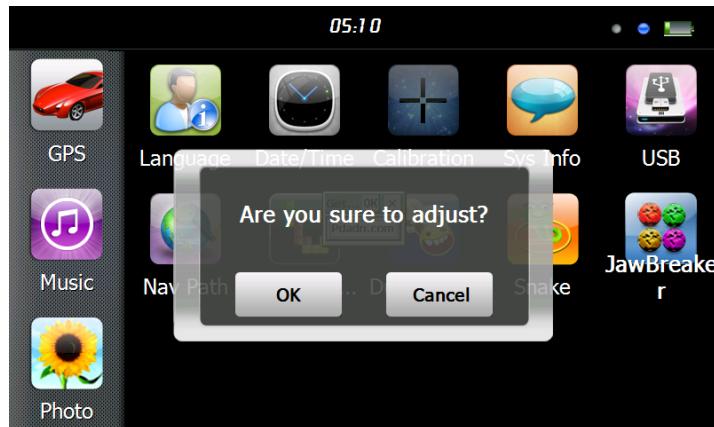

Pritisnite ikonu "OK" da prilagodite dodirni ekran.


21. Sistem Info

Pritisnite ikonu "  " i prikazaće se sistemske informacije.



22. USB

Pritisnite ikonu "  " da postavite način rada USB-a.

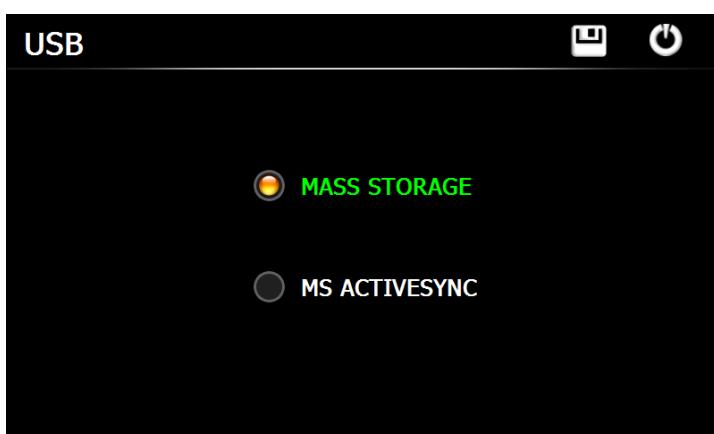

23. Navigacioni Put

Pritisnite ikonu "  " i uđite u sledeći podmeni:



Kada imate nekoliko Navigacionih karti u uređaju, možete da postavite jednu od Navigacionih karti (navigacijskih datoteka) tako što ćete da izaberete ikonu «Navigation» i odaberete Auto Run Navigation. Sledeći put kada pritisnete «GPS» ikonu u glavnom meniju, uređaj će automatski da pokrene izabrani navigacioni softver.

24. Kalkulator

Pritisnite ikonu "  " da uđete u podmeni **Kalkulator**.

25. Konverter jedinica

Pritisnite ikonu "  " da uđete u podmeni **Konverter jedinica**.

26. Jaw Breaker

Pritisnite ikonu "  " da uđete u podmeni igre. Pritisnite "New Game" da započenete s igrom.

27. Russia Block

Pritisnite ikonu "  " da uđete u podmeni igre. Pritisnite "Start" da započenete s igrom

28. Dui Dui Peng

Pritisnite ikonu "  " da uđete u podmeni igre. Pritisnite "New Game" da započenete s igrom

29. Snake

Pritisnite ikonu "  " da uđete u podmeni igre i započnete s igrom.

Ovaj dokument služi samo kao uputstvo i nije deo nijednog ugovora, te je podležan promenama bez prethodne najave.