


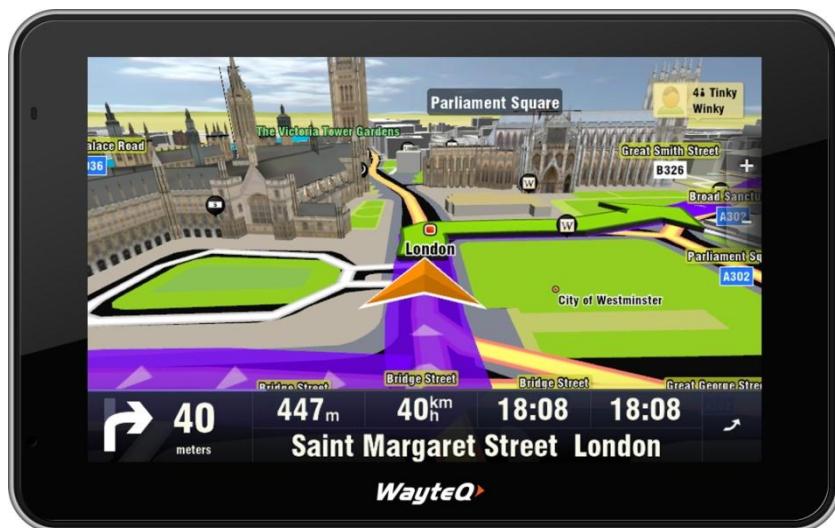

xTAB-50 GPS

Uporabniški priročnik




KAZALO

1. Izgled.....	1
2. Pred začetkom uporabe	2
2.1 Polnjenje baterije	2
2.2 Pritrjevanje GPS navigacijske naprave s kitom za montažo.....	2
2.3 Uporaba spominske kartice.....	2
2.4 Vstavljanje spominske kartice	3
2.5 Velikost spomina.....	3
2.6 Vklop/Izklop	3
2.7 Povezovanje z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi)	4
3. Domači zaslon.....	5
3.1 Brskanje po domačem zaslonu.....	5
3.2 Zagon aplikacij.....	6
3.3 Stanje in opozorila	6
3.4 Meni bližnjic	8
3.5 Dodajanje bližnjic/pripomočkov.....	8
3.6 Prstne geste	9
3.7 Kopiranje datotek na in iz spominske kartice	10
3.8 Raziskovanje naprave in spletu.....	10
4. Prilagoditve	12
4.1 Sprememba tona Obvestilo	12
4.2 Spremenite ozadje	12
4.3 Prilagodite Domači zaslon s pripomočki	12
4.4 Organiziranje ali odstranjevanje pripomočkov na Domačem zaslonu	14
5. Brskanje po spletu.....	15
6 Upravljanje Aplikacij	16
7. Predstavitev aplikacij	17
7.1 Kalkulator	17
7.2 Koledar.....	17
7.3 Ura.....	18
7.4 Prenos.....	19
7.5 Raziskovalec	20
7.6 FM Oddajnik	21
7.7 Galerija.....	22
7.8 Iskanje & predvajanje videa.....	24
7.9 Market	26
7.10 Glasbeni predvajalnik	27
7.11 Snemalnik zvoka.....	30
8. Nastavitev	31
8.1 Brezžično & žično omrežje.....	31
8.2 Zvok	31

8.3 Zaslon.....	32
8.4 Lokacija & varnost.....	33
8.5 Aplikacije	33
8.6 Računi & Sinhronizacija.....	34
8.7 Zasebnost	35
8.8 Spomin	36
8.9 Nastavitev Jezika & Tipkovnice	36
8.11 Datum & Čas.....	37
8.13 O napravi.....	37
9. Odpravljanje težav	38
9.1 Prisilen izklop	38
9.2 Povrnitev tovarniških nastavitev.....	38
9.3 Nadgradnja sistema.....	38
9.4 Reset.....	38

1. Izgled

xTAB-50 GPS serija vključuje različne produkte z različnimi fizičnimi dimenzijami. V tem priročniku je xTAB-50 GPS vzet kot primer za prikaz zunanjega izgleda. Slike v priročniku so prikazane v povezavi z določenim modelom. V navodilih je kot primer uporabljen angleški uporabniški vmesnik.

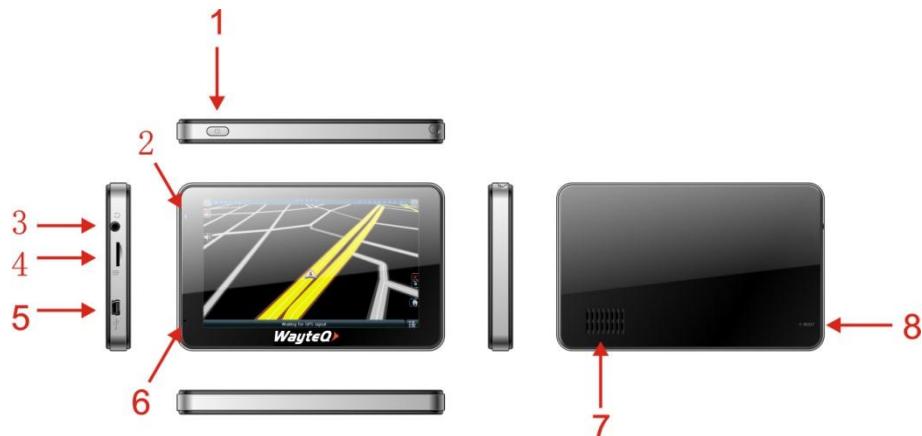

-
- 1 Stikalo za vklop: pritisnite za vklop/izklop, zbujanje iz načina spanje ali za vklop opravilne vrstice (prikaz opravilne vrstice se izklopi po neaktivnosti zaslona za določen čas).
 - 2 Indikator: sveti rdeče med polnjenjem oziroma zeleno ko je baterija napolnjena.
 - 3 3.5mm vtičnica za slušalke
 - 4 Reža za Spominsko kartico
 - 5 Mini USB vtičnica
 - 6 Mikrofon
 - 7 Zvočnik
 - 8 Tipka reset
-

2. Pred začetkom uporabe

Izjava: Nadgradnja programske opreme sledi vsem izboljšavam izdelka. V primeru da se izdelek, ki ste ga naročili razlikuje od opisa v tem priročniku sledite vašemu izdelku.

2.1 Polnjenje baterije

xTAB-50 GPS ima vgrajeno polimerno baterijo za polnjenje in je projektiran za uporabo samo tovarniško predvidene baterije in dodatkov. Izpraznjeno baterijo polnite pravočasno.

Polnjenje z omrežnim polnilcem (opcijsko)

Vtič napajalnika vklopite v napajalno (USB) vtičnico naprave, napajalnik pa v omrežno vtičnico.

Polnjenje z avtomobilskim polnilcem

Vtič napajalnika vklopite v napajalno (USB) vtičnico, napajalnik pa v napajalno vtičnico avtomobila.

[Opozorilo] V izogib poškodb naprave zaradi napetostnih sunkov napajalnik priključite šele po zagonu avtomobila.

2.2 Pritisovanje GPS navigacijske naprave s kitom za montažo

Kit za montažo je sestavljen iz držala in nosilca. Pri uporabi GPS navigacijske naprave v avtomobilu jo pritrdite na vetrobransko steklo.

[Opozorilo] GPS navigacijsko napravo ne pritrjujte na mesto, ki ovira pogled voznika na cestišče. Ne postavljajte naprave brez pritrditve ali v območje varnostnih blazin.

Pri uporabi kita za montažo upoštevajte lokalne zakone in predpise. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za nastalo škodo, ki je posledica nepravilne uporabe.

2.3 Uporaba spominske kartice

Vstavljanje spominske kartice

Reža za vstavljanje spominske kartice je na levi strani naprave. Spominsko kartico vstavite v režo s kontakti obrnjениmi navzdol in jo potisnite v režo dokler se ne zaskoči.

Brskanje med datotekami na spominski kartici

Za brskanje med datotekami na spominski kartici zaženite "File Manager"

Odstranjevanje spominske kartice

Pritisnite kartico in jo odstranite iz reže.

V izogib izgube podatkov prekinite uporabo datotek in nato pritisnite na **Settings**>**Staliage** > **Unmount SD card** za varno odstranitev kartice.

[Opozorilo]:

1. Prepričajte se, da je mesto in smer kartice pravilno med vstavljanjem saj lahko v nasprotnem primeru pride do izgube podatkov ali poškodbe kartice.
2. V izogib nekompatibilnosti ali neprepoznavnosti spominske kartice priporočamo uporabo priznanih spominskih kartic.

2.4 Vstavljanje spominske kartice

Ne odstranjujte kartice med brskanjem po datotekah.

Na primer, med predvajanjem glasbe, filmov, slik saj lahko poškodujete spominsko kartico če le to odstranite med uporabo. Za podrobnosti o vstavljanju in odstranjevanju kartice poglejte **2.3 Uporaba spominske kartice**.

2.5 Velikost spomina

Naprava vsebuje dva spominska prostora: notranji spomin & dodatna spominska kartica. Notranji spomin je na napravi viden kot "Local" zunanja spominska kartica pa kot "SD1". Velikost notranjega spomina je odvisna od modela xTAB-50 in sicer 4GB, 8GB in 16GB. Velikost notranjega spomina je tako odvisna od modela, velikost zunanjega spomina pa je odvisna od velikosti spominske kartice, ki je lahko do 32GB.

2.6 Vklop/Izklop

1. **Vklop:** pritisnite tipko za vklop naprave kadar je baterija dovolj napolnjena.
2. **Izklop:** pritisnite tipko za približno 3 sekunde, nato pa se prikaže meni. Izberite **Power Off** za izklop naprave
3. **Pripravljenost:** pritisnite tipko za približno 3 sekunde, nato pa se prikaže meni. Izberite **Standby** za prehod naprave v način pripravljenosti. Za vklop iz načina pripravljenost pritisnite tipko za vklop.
4. **Zaklepanje zaslona:** pritisnite tipko za vklop in tako izklopite zaslon ter posledično podaljšate avtonomnost naprave. Ponovno pritisnite tipko za vklop za odklepanje zaslona.

2.7 Povezovanje z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi)

Pri priklopu v brezžično omrežje sledite naslednjim korakom:

1. pritisnite **Application launcher** na domačem zaslonu;
2. pritisnite **Settings**
3. izberite **Wireless & Networks** v nastavivah;
4. vstavite kljukico v kvadrat po odprtju Wi-Fi;
5. pritisnite **Wi-Fi settings** za odprtje okanca za nastavitev Wi-Fi;
6. prikažejo se omrežno ime in varnostne nastavitev zaznanih Wi-Fi;
7. pritisnite Wi-Fi omrežje za povezavo. V primeru izbire odprtrega WiFi omrežja se bo naprava avtomatsko povezala z omrežjem. Če izberete zavarovano omrežje vnesite prijavno geslo in pritisnite **Connect**.

V odvisnosti od vrste omrežja in varnostnih nastavitev boste mogoče morali vnesti dodatne podatke ali izbrati varnostne certifikate..

8. po uspešni povezavi se v opravilni vrstici prikaže ikona WiFi povezave.

3. Domači zaslon

Domači zaslon je vaše izhodišče za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone aplikacij, pripomočkov, bližnjic in ostalih funkcionalnosti. Domači zaslon lahko prilagodite z različnimi ozadji, pripomočki in prikazanimi programi. Glej poglavje *Prilaganje*.

Po prijavi se vam prikaže prijavno okno.



Stanje pripravljenosti

Stanje pripravljenosti izklopi zaslon in prestavi napravo v zmanjšano porabo energije. Še vedno pa boste lahko sprejemali sporočila čeprav je naprava v stanju pripravljenosti.

[Opozorilo]: Če je naprava v načinu pripravljenosti več kot 30 minut se avtomatsko izklopi in tako pripomore k zmanjšanju porabe energije.

Preklop v način pripravljenosti

Pritisnite tipko za vklop in pritisnite Sleep Mode v meniju. Naprava po določenem času avtomatsko izklopi zaslon.

Vrnitev iz stanja pripravljenosti

Za ročno vrnитеv iz stanja pripravljenosti pritisnite tipko za vklop. Opazili boste, da je zaslon naprave zaklenjen..

Odklepanje zaslona

Pritisnite opravilno vrstico na zaklenjenem zaslonu in nato za odklepanje povlecite navzgor s prstom.

3.1 Brskanje po domačem zaslonu


Na razširjeni Domači zaslon se premaknete z vodoravnim pomikom prsta po zaslonu in se tako pomaknete na levo ali desno stran domačega zaslona.

3.2 Zagon aplikacij

Pritisnite ikono  za odprtje zagona aplikacij in pregled vseh aplikacij na napravi.

Direkten prehod na določen prikaz zaslona

1. na katerem koli domačem zaslonu pritisnite in držite belo pikico  za prikaz domačega zaslona kot sledi:

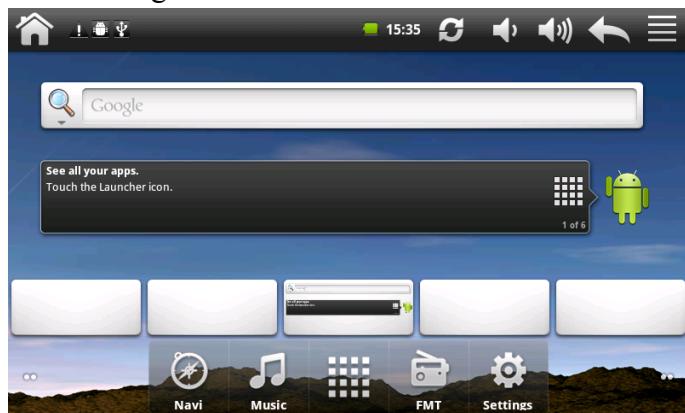

2. pritisnite zaslon, ki ga želite odpreti

[Opozorilo]: pritisnite in držite ikono  s čimer lahko prav tako odprete zgornji prikaz

3.3 Stanje in opozorila

Ikone so lahko prikazane v opravilni vrstici:




Opravilna vrstica (zgoraj) prikazuje glasnost, omrežno povezavo, stanje baterije, čas in podobno. Med delovanjem posamezne aplikacije je v opravilni vrstici prikazana ustrezna ikona. Pogoste ikone so prikazane v nadaljevanju:

Statusne ikone in njihov pomen		Ikone za obvestila in njihov pomen	
	Pritisnite za prehod na Domači zaslon		Gmail/Novo Gmail sporočilo
	Obvestilo		Novo Epoštno sporočilo
	Povezava z Wi-Fi omrežjem in jakost signala		Predvajalnik glasbe v predvajanju glasbe
	Baterija je polna		SD kartica vstavljen/a

	Baterija se polni		FM oddajnik v uporabi
	Zmanjšanje glasnosti		Vključen način Tiho
	Zvišanje glasnosti		GPS išče satelite
	Medijski pregledovalnik v pregledovanju		Povezan preko USB
	Nazaj		
	Ikona menija		

Odprtje zaslona z obvestili

Ko se v opravilni vrstici prikaže ikona za opozorilo pritisnite in držite opravilno, vrstico nato pa povlecite s prstom navzdol za prikaz zaslona za opozorilo kot sledi:

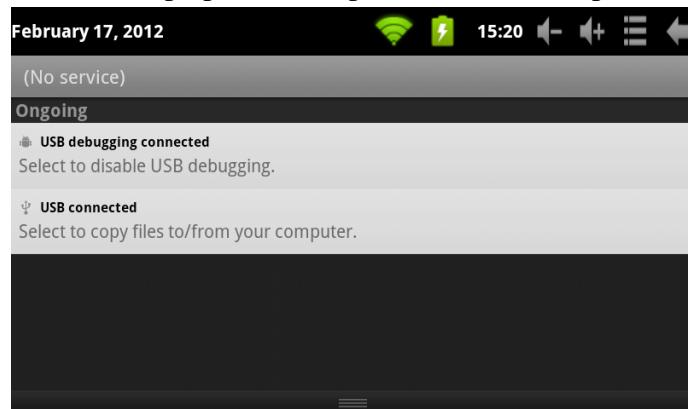

V primeru več obvestil se lahko pomikate po zaslonu za prikaz različnih obvestil.

[Nasvet]: Zaslon z obvestili lahko odprete tudi v domačem zaslonu s pritiskom ikone Meni in nato pritisnite **Notifications**.


Zaprtje zaslona z obvestili

Naredite sledeče:

- Pritisnite in držite spodnjo vrstico v zaslonu za opozorila nato pa s prstom povlecite navzgor po zaslonu.
- Pritisnite tipko Nazaj na zaslonu naprave.

3.4 Meni bližnjic

Pritisnite ikono Meni na domačem zaslonu in meni bližnjic bo prikazan kot sledi.

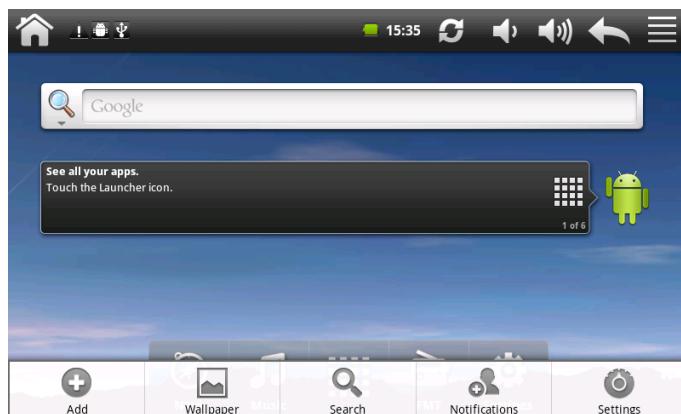


Meni bližnjic vsebuje: Dodaj, Ozadje, Išči, Obvestila in Nastavitev.

3.5 Dodajanje bližnjic/pripomočkov

Bližnjice

Za dodajanje bližnjic na Domači zaslon lahko

1. pritisnite ikono Meni za prikaz menija bližnjic;
2. pritisnite **Add** za prikaz **Add to Home screen** možnosti kot sledi:

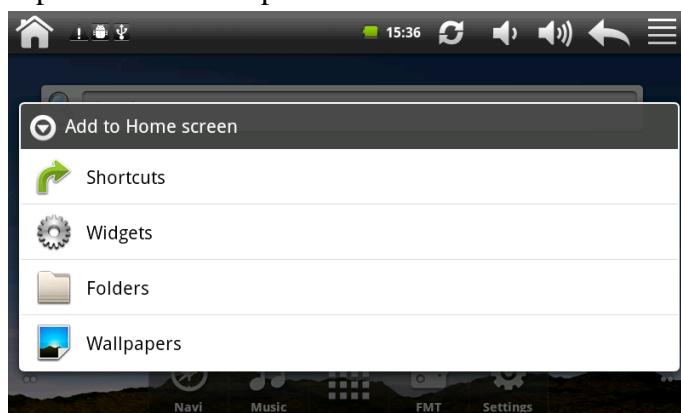

3. pritisnite **Shortcut**,


4. izberite bližnjico za predmet v opcijskem meniju kot prikazano

Ko je ikona z bližnjico dodana na Domači zaslon lahko enostavno pritisnete na okno za hitri zagon.

Pripomočki


Za dodajanje pripomočkov na Domači zaslon lahko

1. pritisnite tipko Meni za prikaz menija bližnjic;
2. pritisnite **Add** za prikaz **Add to Home screen** opcijskega menija;
3. pritisnite **Pripomoček** in prikaže se meni z dodanimi predmeti; za prikaz vseh dodanih predmetov se lahko pomikate navzdol po zaslonu.

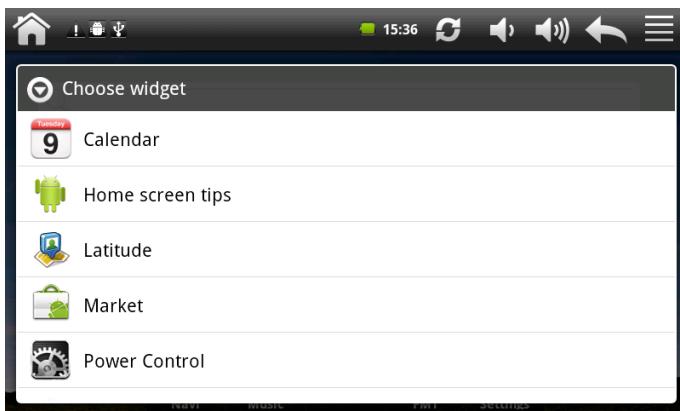

4. izberite predmet.

Na primer, ko izberete kontrolo napajanja v opcjskem meniju bo pripomoček prikazan na domačem zaslonu kot sledi:

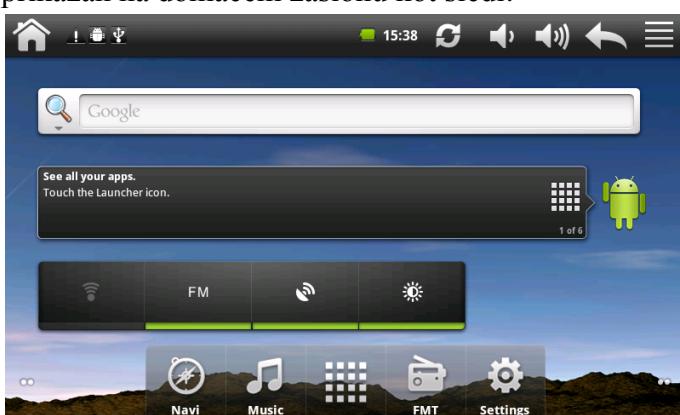

3.6 Prstne geste

Pritisnite: Če želite tipkati preko tipkovnice, izberite predmet na zaslonu kot na primer program, ikono za nastavitev ali pritisnite tipko na zaslonu, enostavno pritisnite s prstom..

Pritisnite in držite: Za odprtje možnosti, ki so na voljo za posamezen predmet (npr. kontakt ali povezavo na spletni strani), enostavno pritisnite in držite želeni predmet.

Vlecite ali povlecite: Vlecite ali povlecite pomeni, da s prstom povlečete vertikalno ali horizontalno preko zaslona.

Povlecite: Pritisnite in držite prst z določenim pritiskom pred začetkom vlečenja. Med vlečenjem po zaslonu ne zmanjšujte pritiska dokler ne dosežete želene pozicije.


Obrnite: Večini prikazov na zaslonu lahko avtomatsko spremenite orientacijo iz pokončno v ležeče z obračanjem xTAB-50 GPS. Med vnašanjem teksta lahko obrnete xTAB-50 GPS za prikaz večje tipkovnice. Več informacij najdete v poglavju Nastavitev.

3.7 Kopiranje datotek na in iz spominske kartice

Kopirate lahko glasbo, slike/fotografije in ostalo na vašo napravo in si jo tako prilagodite.

1. Uporabite USB kabel, ki ste ga prejeli skupaj z napravo in ga povežite z osebnim računalnikom.

2. ko se na zaslonu prikaže ikona  odprite zaslon z obvestili in pritisnite **USB Connected** za prikaz zaslona kot sledi:

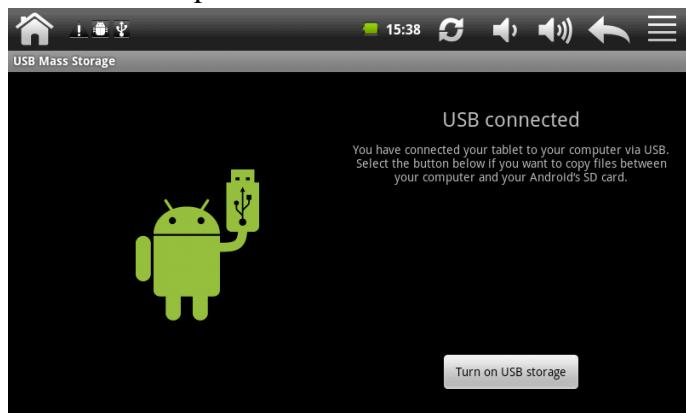

3. pritisnite **Turn on USB storage**, ko se ikona za obvestila  obarva rumeno je osebni računalnik napravo prepozna kot prenosni disk;

4. poiščite zunanji disk in ga odprite. Upoštevajte naslednje korake:

- Kopirajte datoteke iz osebnega računalnika na osnovni direktorij spominske kartice.
- Kopirajte datoteke s spominske kartice v mapo osebnega računalnika.

5. po končanem kopiranju, odklopite prenosni disk (vašo napravo) kot je navedeno v navodilih za osebni računalnik za varno odstranjevanje prenosnih diskov.

6. Odklopite napravo z osebnega računalnika.

Če želite prekiniti povezavo naprave z osebnim računalnikom in onemogočiti branje spominske kartice in notranjega spomina lahko odprete zaslon z obvestili in pritisnete **Turn off USB storage**.

[Opozorilo]: povezavo med napravo in osebnim računalnikom lahko sprostite s pritiskom **Settings> Applications> Development>USB Debugging**.

3.8 Raziskovanje naprave in spleta

Informacije v vaši napravi xTAB- 50 GPS in na spletu lahko iščete s pomočjo iskalnega okna.

1. pritisnite ikono Meni na domačem zaslonu za prikaz menija bližnjic;
2. pritisnite **Search** in vnesite iskani predmet v iskalno okno

Med vnosom vam naprava prikazuje možne predloge iskanja na napravi in Google

iskalniku. Predlogi so prikazani v obliki seznama. Prikaz je odvisen od nastavitev iskanja. Glej **“Nastavitve iskanja po spletu in napravi”** za podrobnosti.

3. Storite naslednje:

- Če je iskano na seznamu predlogov pritisnite iskano besedo. Predmet bo odprl ustrezno aplikacijo.

- Če iskano ni na seznamu pritisnite  in odprite iskalni meni. Pritisnite **Web** in nato  za iskanje po spletu. Odpre se spletni iskalnik in prikaže rezultate Google iskanja na spletu

Nastavitev spletnega in okna za iskanje

1. pritisnite **Settings**;

2. zaslon pomikajte navzdol in nato pritisnite **Search** za vstop v nastavitev iskalnega okna;

[Opomba]: pritisnete lahko tudi ikono Meni v iskalnem oknu in nato pritisnite **Search settings** za vstop v nastavitev iskalnega okna.

3. pritisnite **Google search** nastavitev in izberite **Show web suggestions** če želite vključiti Google predloge med iskanjem.

4. pritisnite **Searchable items** in izberite predmet, ki ga želite vključiti v iskanje.

4. Prilagoditve

4.1 Spremembra tona Obvestilo

Izberite med ponujenimi toni za obvestila, ki vam jih ponuja naprava. Poleg tega lahko tone ali glasbo prenesete ali prekopirate na spominsko kartico naprave in izberete eno kot ton za obvestila. Navodila za kopiranje datotek na spominsko kartico najdete v poglavju "Kopiranje datotek na ter iz spominske kartice".

1. V domačem zaslonu, pritisnite Settings > Sound > Notification ringtone.
2. Pritisnite ton za obvestila, ki ga želite uporabiti. Izbrani ton bo predvajan po izboru.
3. Pritisnite **OK**.

4.2 Spremenite ozadje

Prilagoditev domačega zaslona z vašo priljubljeno fotografijo je hiter in enostaven način če želite spremeniti izgled vaše naprave. Raziščite zbirko ozadij v vaši napravi. Če želite spremeniti Domači zaslon ali zakleniti ozadje:

1. na domačem zaslonu pritisnite  in nato pritisnite **Wallpaper**.
2. Izberite izvali ozadja:

Ozadje lahko izberete iz galerije ozadij:

- Pritisnite **Gallery** za izbiro fotografije/slike, ki je kopirana na vašo spominsko kartico. Izberite fotografijo/sliko in pritisnite **Save**.
- Pritisnite **Wallpaper** galerijo in izberite med prednastavljenimi ozadji in nato pritisnite **Set wallpaper**.

4.3 Prilagodite Domači zaslon s pripomočki

Pripomočki nemudoma dodajo pomembne informacije in medijske vsebine na vaš Domači zaslon. Nekateri pripomočki so že dodani na Domači zaslon. Še več jih lahko dodate sami iz razpoložljivega seznama ali pa jih prenesete s spleta.

① dodajanje pripomočkov na Domači zaslon

Na voljo vam je širok izbor pripomočkov kot na primer Koledar, Glasba, Foto album in še več.

1. Pojdite na del Domačega zaslona kjer je prostor za nov pripomoček. Če želite izvedeti kako glejte "**Brskanje po Domäčem zaslonu**".
2. Pritisnite in držite Domači zaslon ter odprite **Add to Home screen** meni opcij.

[Opomba]: Pritisnete lahko tudi  na Domačem zaslonu in nato pritisnite **Add** za

odpiranje **Add to Home screen** meni opcij.

3. Pritisnite **Pripomoček** in izberite pripomoček, ki ga želite.

[Opomba]: Za odstranitev pripomočka glejte ***Odstranjevanje pripomočkov ali ikone***.

② Dodajanje ikon aplikacij in ostalih bližnjic na vaš Domači zaslon

Postavite ikono aplikacije na vaš Domači zaslon za hitrešje odpiranje aplikacij. Prav tako lahko dodate bližnjice nastavitev in drugih informacij kot na primer bližnjic do spletnih strani, seznamov glasbe, izbranih poti in še mnogo drugih predmetov na Domači zaslon.

[Opomba]: razpoložljivost bližnjic je odvisna od aplikacij na napravi.

1. pojrite na del Domačega zaslona na katerem je prostor za dodajanje nove bližnjice.

Če želite izvedeti kako glejte "**Brskanje po Domačem zaslonu**".

2. Pritisnite in držite Domači zaslon za odprtje **Add to Home screen** meni opcij.

[Opomba]: Pritisnete lahko  na Domačem zaslonu in nato pritisnite **Add** in odprite **Add to Home screen** meni opcij.

3. za dodajanje bližnjic aplikacij ali priljubljenih pritisnite **Shortcut** in izberite vrsto informacije.

[Opomba]: Če želite dodati ikono aplikacije na Domači zaslon pritisnite  in nato pritisnite ikono aplikacije. Brez da bi dvignili prst premaknite ikono v prazen prostor Domačega zaslona in ga sprostite.

③ Dodajanje map na Domači zaslon

Uporabite mape za združevanje aplikacij in bližnjic če želite imeli zaslon urejen in organiziran.

1. pojrite na del Domačega zaslona kjer je prostor za dodajanje nove bližnjice. Če želite izvedeti kako glejte "**Brskanje po Domačem zaslonu**".

2. Pritisnite in držite Domači zaslon in odprite **Add to Home screen** meni opcij.

[Opomba]: Pritisnete lahko tudi  na Domačem zaslonu in nato pritisnite **Add** za odpiranje **Add to Home screen** meni opcij.

3. Pritisnite **Folder** in nato pritisnite **New folder**.

4. Pritisnite in držite ikono aplikacije ali bližnjice, ki jo želite premakniti v mapo.
Naprava zavibrira. Ne spustite prsta.

5. Povlecite aplikacijo ali bližnjico in jo spustite na vrh mape.

Enostavno pritisnite mapo za odpiranje in tako dostopajte do aplikacij in bližnjic znotraj mape.

Preimenovanje mape:

1. Pritisnite mapo, ki jo želite odpreti.

2. Pritisnite in držite naslovno opravilno vrstico.

3. Vnesite novo ime mape in pritisnite **OK**.

4.4 Organiziranje ali odstranjevanje pripomočkov na Domačem zaslonu

Organizirajte pripomočke in ikone na Domačem zaslonu in pridobite prostor za dodajanje predmetov na Domači zaslon. Poleg tega lahko odstranite pripomočke in ikone, ki jih ne uporabljate.

① Premikanje pripomočkov in ikon

1. Pritisnite in držite pripomoček ali ikono, ki jo želite premakniti.
Videli boste rumen okvir okrog pripomočka ali ikone. Ne umaknite prsta z zaslona.
2. Premaknite pripomoček ali ikono na novo pozicijo na zaslonu.
Naredite prostor na levem ali desnem robu zaslona in premaknite pripomoček ali ikono na drugi del Domačega zaslona.
3. Ko je pripomoček ali ikona na želenem sprostite prst.
Če se vam po sprostitvi prsta prikaže obvestilo, da ni dovolj prostora za postavitev pripomočka ali ikone jo premaknite na levo ali desno stran Domačega zaslona.


② Odstranjevanje pripomočka ali ikone

1. Pritisnite in držite pripomoček ali ikono, ki jo želite odstraniti dokler se ikona za zagon  ne spremeni v ikono za brisanje .
2. Premaknite pripomoček na  ikono.
3. Ko je pripomoček ali ikona prav takoobarvana rdeče sprostite prst.

5. Brskanje po spletu

Uporabnik se lahko poveže s spletom s pomočjo brskalnika.

Pritisnite ikono brskalnika na Domačem zaslonu za odprtje kot sledi:

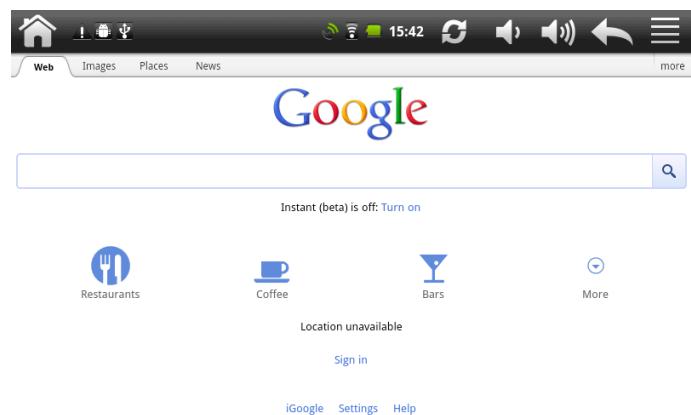

1. Pritisnite polje naslova (v naslovni vrstici) za prikaz tipkovnice, vnesite naslov spletne strani in pritisnite Go.
2. Podobne strani ali predmeti, ki ste jih uporabljali pred tem bodo prikazani kot seznam pod naslovno vrstico. S pritiskom nanjo greste neposredno na želeno spletno stran.
3. Z dvojnim pritiskom na zaslon povečate ali zmanjšate prikaz zaslona. S premikanjem prsta po zaslonu premikate le tega gor, dol, levo ali desno.

Pritisnite Meni tipko v zgornjem desnem delu za prikaz dodatnih funkcij na spodnjem delu zaslona.

6 Upravljanje Aplikacij

Napravo xTAB-50 GPS lahko prilagodite in obogatite s inštalacijo dodatnih brezplačnih ali plačljivih aplikacij kot npr. orodij, zabave in iger. Ko boste našli program, ki ga želite ga lahko enostavno prenesete in inštalirate na vaš xTAB-50 GPS samo v nekaj korakih kot sledi:

Kako inštalirati Android programe

1. Prenesite želeni program s spletnne strani in ga shranite na spominsko kartico ali v notranji spomin. Prav tako lahko prenesete programe z vašega osebnega računalnika na spominsko kartico ali notranji spomin.
2. zaženite program za upravljanje datotek;
3. poiščite želeni program in uporabite funkcije programa za upravljanje datotek za inštalacijo na vaš xTAB-50 GPS.

Kako odstraniti Android programe


Za odstranitev Android programov pritisnite **Settings > Applications > Manage applications > Downloaded.**

7. Predstavitev aplikacij

7.1 Kalkulator



Za izvajanje matematičnih izračunov direktno na napravi pritisnite številke in simbole.

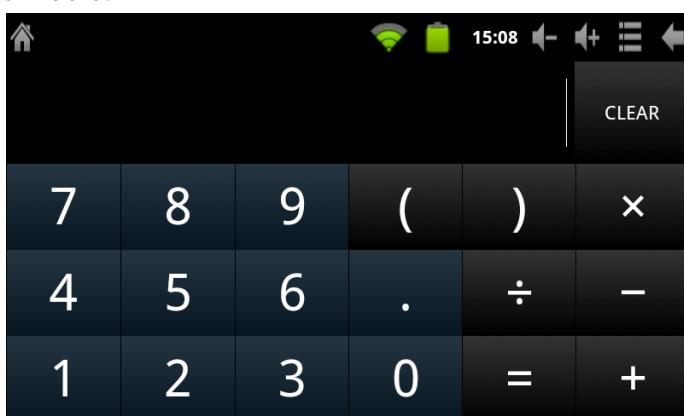

Pritisnite za prikaz funkcijске vrstice na zgornjem delu zaslona

Ikona	Operacija
	Izbriše zgodovino izračunov
	Prikaže napredni zaslon

7.2 Koledar



Koledar vam olajša upravljanje vašega časa. Omogoča vam vpogled po dnevih, tednih in mesecih.

Pred prvo uporabo koledarja je potrebno izvesti nekatere nastavitev:

1. Pritisnite ikono Koledar v Gmail vmesniku in vnesite vaš Gmail račun, geslo in pritisnite Next.
2. Izbrišite “\” ikono pred vašo Domeno\Uporabniškim imenom.
3. Spremenite strežnik “gmail.com” v “m.google.com”, in pritisnite naslednji korak.

V nastavivah računa lahko nastavite: periodo preverjanja e-pošte, podatke za sinhronizacijo itd.

Pritisnite na določeni datum za začetek uporabe koledarja.

Pritisnite  za prikaz funkcijске opravilne vrstice na spodnji strani zaslona.


Ikona	Operacija
	Prikaže načrtovane dogodke po dnevih
	Prikaže načrtovane dogodke po tednih
	Prikaže načrtovane dogodke po mesecih
	Prikaže vse načrtovane dogodke po določenem dnevnom redu
	Prikaže načrtovane dogodke po za danes
	Prikaže dodatne možnosti: Nov dogodek \ Koledar \ Nastavitve

7.3 Ura



Pritisnite ikono za uro. Prikaže se zaslon kot sledi. Pritisnite ikono na spodnji strani zaslona za nastavitev alarmov, predvajanje fotografij, glasbe ali za vrniltev na Domači zaslon.

Ikona v zgornjem desnem kotu vam omogoča nastavitev svetilnosti zaslona.

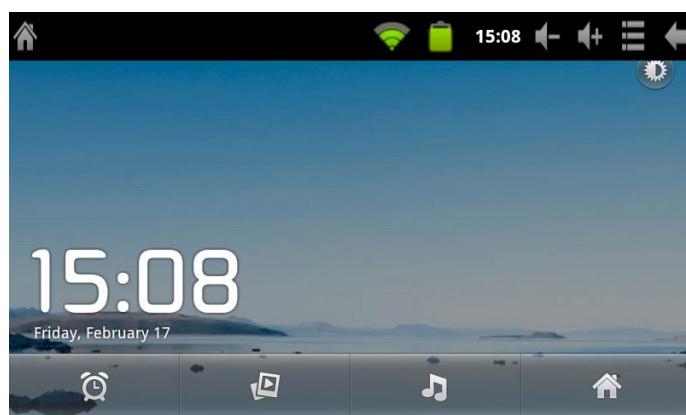

Ikona	Operacija
	Nastavitev alarma
	Predvajanje fotografij
	Predvajanje glasbe
	Izhod na Domači zaslona
	Nastavitev svetilnosti zaslona

Pritisnite tipko meni v zgornjem desnem kotu zaslona za prikaz dodatnih funkcij na spodnji strani zaslona: Nastavitev alarma, Dodajanje alarmov..

7.4 Prenos



Datoteke, aplikacije in ostale predmete lahko prenesete s pomočjo raziskovalca in shranite na spominsko kartico. Uporabite **Downloads** za prikaz, odpiranje ali brisanje prenesenih aplikacij

1. Pritisnite predmet v **Downloads** in ga odprite.
2. Preverite predmet, ki ga želite izbrisati; pritisnite **Delete**. Predmet bo izbrisан z vaše mikro SD kartice.

Pritisnite ikono v zgornjem desnem kotu zaslona → Pritisnite **Sort by size** ali **Sort by time** za preklop naprej ali nazaj.

7.5 Raziskovalec



Pritisnite na Domačem zaslonu in nato pritisnite ikono Raziskovalec za vstop v naslednji vmesnik:



-
- Pritisnite za pomik v predhodnjo mapo.
-
- Pritisnite za prikaz datotek na lokalnem disku.
-
- Pritisnite za prikaz datotek na SD kartici.
-
- Pritisnite za prikaz datotek na USB disk (opcijsko)
-
- Pritisnite za prikaz slikovnih datotek
-
- Pritisnite za prikaz video datotek
-
- Pritisnite za prikaz orodij: Informacije o procesih, Varnostne kopije
-
- Pritisnite za vklop/izklop hkratnega izbora datotek in datotečnih operacij: Pripni, Briši, Kopiraj, Premakni
-

Na zaslonu lahko hitro poiščete želeno datoteko in upravljate z datotekami shranjenimi na notranjem spominu in spominski kartici.:

Pritisnite in držite prst na predmetu za hitri meni. V odvisnosti od tega ali gre za datoteko ali mapo lahko izbirate med:

Izbriši datoteko/mapo, Preimenuj Datoteko/mapo, Kopiraj datoteko/Mapo, Premakni

(izreži) datoteko/mapo, Pošlji datoteko, Arhiviraj mapo, Prilepi v mapo, Razširi

Pritisnite Men tipko  v statusni vrstici za prikaz Menija:

New Directory: pritisnite za ustvarjanje nove mape.

Search: če ne poznate natančne lokacije predmeta in je na seznamu veliko predmetov pritisnite Search za prikaz tipkovnice in vpis iskanja.

Delete: izberite predmet in pritisnite Delete za izbris predmeta.

Quit: pritisnite za konec dela z **Raziskovalcem**

7.6 FM Oddajnik



FM Oddajnik omogoča oddajanje zvokov naprave (glasba, video, aplikacije) na FM frekvenci in poslušanje na vašem avto ali katerem koli drugem radiju.

[Opomba]: Če želite uporabljati FM funkcijo morate imeti vključen napajalnik, ki služi kot antena.

Za poslušanje na FM postaji pritisnite ikono **FMT**  na zagonskem zaslonu za vstop v vmesnik FM oddajnika kot sledi



Razlaga ikon:


	FM radijska frekvenca
	Pritisnite za fino nastavitev frekvence v koraku po -0.1 MHz.
	Pritisnite za fino nastavitev po +0.1 MHz.
	Premaknite za nastavitev frekvence na FM območju.
	Vklop ali izklop FM Oddajnika.

7.7 Galerija



Galerijo uporabljate za pregledovanje fotografij in predvajanje video datotek, ki ste jih prenesli na spominsko kartico. Izvedete lahko osnovno urejanje fotografij in jih nastavite kot ozadje ali sliko kontakta. Poleg tega lahko fotografije in video posnetke delite s prijatelji.

Na Domačem zaslonu pritisnite ikono Galerija  za prikaz kot sledi:

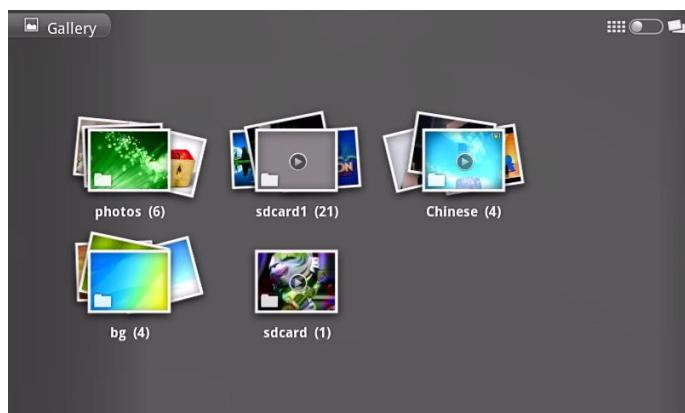

Iskanje & urejanje slik/fotografiј

Pritisnite na album, ki ga želite odpreti. Dvakrat pritisnite na sliko za prikaz v celozaslonskem načinu; premaknite levo ali desno za prikaz predhodne ali naslednje slike.

Pritisnite sliko za prikaz povečave in ostalih kontrol kot sledi:



Pritisnite  **Slideshow** za prikaz vseh slik v albumu; Pritisnite  /  za povečavo ali pomanjšavo slike. Ko je slika povečana, premaknite sliko za prikaz

delov, ki niso vidni. Ko je slika povečana do velikosti zaslona premaknite levo ali desno za prikaz predhodne ali naslednje fotografije.

Pritisnite  **Menu** za prikaz naslednjih kontrol:




[Opomba]: Pritisnete lahko ikono menija  za prikaz vrstice s kontrolami.

Share: pritisnite  **Share** če želite deliti sliko/fotografijo s priatelji preko e-pošte ali prenosa na spletno stran;

Delete: pritisnite  **Delete** za prikaz kontrolnega okvirja in nato pritisnite **Confirm Delete** za izbris slike/fotografije;

More: pritisnite  **More** za prikaz menija z orodji za delo z slike/fotografijami kot sledi:

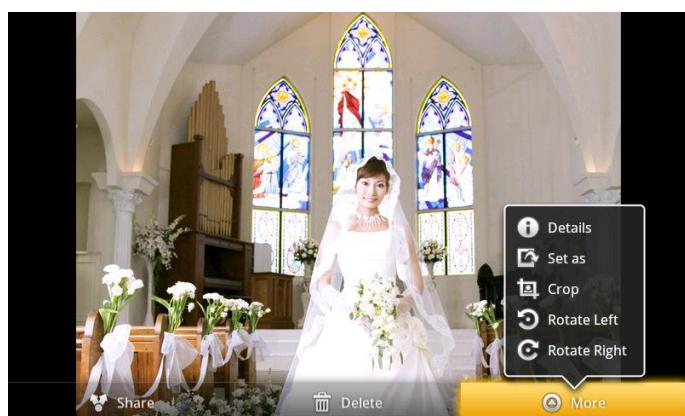

Pritisnite  **Details** za več podrobnosti o trenutni sliki/fotografiji; pritisnite

 **Set as** za nastavitev trenutne slike/fotografije kot ozadje/kontakt ikono;

pritisnite  **Rotate Left** ali  **Rotate Right** za obračanje slike/fotografije 90°

v smeri ali nasprotni smeri urinega kazalca; pritisnite  **Crop** in na zaslonu se prikaže okvir za izrezovanje na vrhu slike/fotografije:



Premaknite iz notranjega okvirja orodja za premik; premaknite rob orodja za izrez za spremembo velikosti na želeno velikost; premaknite kot orodja za izrezovanje za spremembo velikosti v prednastavljeni velikosti.

Pritisnite **Save** za shranjevanje kopije fotografije, ki ste jo izrezali. Originalna nespremenjena verzija ostaja na vaši spominski kartici.

7.8 Iskanje & predvajanje videa

Uporabite Galerijo za predvajanje video posnetkov, ki so shranjeni na spominski kartici. Prav tako jih lahko delite z ostalimi.

Odprite album v Galeriji, ki vsebuje video ga s pritiskom izberete za predvajanje. Med predvajanjem pritisnite na zaslon za prikaz kontrol predvajanja kot sledi.

	Pritisnite za znižanje nivoja glasnosti
	Pritisnite za zvišanje nivoja glasnosti
	Pritisnite za predhodnji video
	Pritisnite za predvajanje ali premor med predvajanjem
	Pritisnite za naslednji video
	Pritisnite za nastavitev
	Nazaj na album
	Pritisnite in premaknite prst preko vrstice napredka za preskok na želeni del videa.


Ko pritisnete nastavitev  lahko nastavite prikaz podnapisov ali izberete avdio posnetek itd

	Pritisnite za nastavitev podnapisov
	Pritisnite za izbiro podnapisov
	Pritisnite za izbiro kodne tabele podnapisov
	Pritisnite za izbiro barve podnapisov
	Pritisnite za izbiro velikosti podnapisov
	Pritisnite za zamik podnapisov
	Pritisnite za izbiro avdio datoteke
	Pritisnite za izbiro načina povezave: Celoten zaslon (razmerje videa), Celoten zaslon (razmerje zaslona), Originalna velikost, 4/3, 16/9
	Pritisnite za izbiro 3D nastavitev: 2D uporabniški prikaz, 2D prikaz polovice levo, 2D prikaz polovice desno, 2D prikaz polovice na vrhu, 2D prikaz polovice na dnu, 3D levo in desno, 3D zgoraj in na dnu, 3D podčrtovanje, rdeče in modro, rdeče in zeleno, rdeče in cyan, vse barve, polovica barv, najboljše barve, rumena in modra
	Nazaj na kontrole predvajanja

Za izhod iz zaslona predvajanja pritisnite tipko za vklop ali pa ikono nazaj v opravilni vrstici.

Delitev videa

V glavnem zaslonu Galerije odprite album, ki vsebuje video in pritisnite  za prikaz Izberi in ostalih kontrol kot sledi:

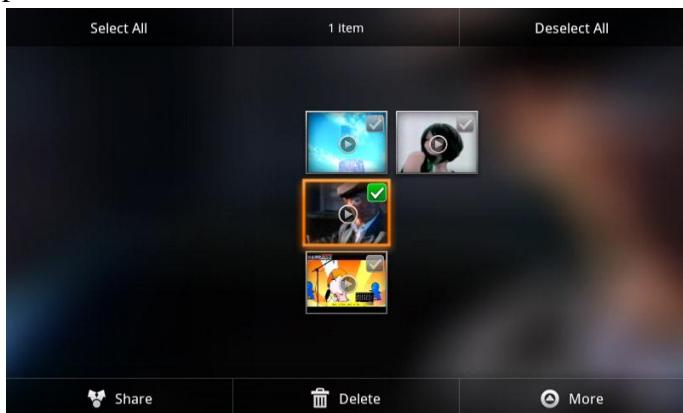

Pritisnite  **Share** za delitev videa s prijatelji; pritisnite  **Delete** za izbris izbranega videa; pritisnite  **More** za več podrobnosti o videu.

7.9 Market



Android Market nudi direkten dostop do aplikacij in iger za prenos in inštalacijo na napravo. Odprite Market iz zaslona za zagon ter iščite brezplačne ali plačljive aplikacije s pritiskom na ikono **Market**

Pri prvi uporabi Marketa je potrebno upoštevati naslednje korake:

Pred prvo uporabo je potrebno dodati vaš Google račun.

1. Če računa nimate ga lahko odprete s pritiskom na tipko **Create**. Izberite uporabniško ime in geslo in sledite korakom za ustvarjanje računa.
2. Če Google račun že imate pritisnite **Sign in** in vnesite uporabniško ime in geslo. Sledite korakom na zaslonu.

Sedaj ste pripravljeni za uporabo Android Marketa.

Prenos in inštalacija aplikacij:

1. Aplikacije lahko iščete s pritiskom na ikono . Vnesite začetek imena aplikacije , ki jo iščete in jo izberite iz seznama ali pa pritisnite tipko Go na vrhu ali  na desnem koncu iskalne vrstice.
2. Povlecite nabor ikon levo ali desno in poiščite želeno aplikacijo.
3. Aplikacije lahko iščete tudi po kategorijah če izberete Aplikacije ali Igre. Če želite upravljati že prenesene in inštalirane aplikacije pritisnite **My Apps**.
4. Izberite aplikacijo iz seznama.

Ko ste izbrali aplikacijo, ki jo želite inštalirati pritisnite nanjo če želite izvedeti več informacij. Za inštalacijo pritisnite na tipko s tekstrom **Free** ali Cena aplikacije. Preletite zaslon s podrobnostmi o aplikaciji če želite izvedeti več o aplikaciji in razvijalcu. Pritisnite tipko **More** razširitev razdelka **Description**.

Po pritisku na tipko **Free** ali price aplikacije se prikažejo pravila v povezavi z aplikacijo. Če se strinjate s pravili pritisnite **OK**. S tem se prične začetek prenosa in inštalacije aplikacije.

Odstranjevanje aplikacije

Aplikacijo, ki ste jo prenesli iz Marketa ali drugih lokacij lahko tudi odstranite v **Settings > Manage Applications**

1. Na Domačem zaslonu Android Marketa pritisnite **Menu** in nato **My apps**.
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti. Odpre se okno s podrobnostmi o aplikaciji.
3. Pritisnite **Uninstall**.
4. Pritisnite **OK**.
5. Izberite razlog za odstranitev in pritisnite **OK**.


7.10 Glasbeni predvajalnik



Uživajte v poslušanju glasbe na vašem xTAB-50 GPS s uporabo aplikacije za glasbo. Glasbene datoteke morate predhodno shraniti na spominsko kartico. Kako prenesti datoteke si oglejte v **“Kopiranje datotek na ter iz spominske kartice”**. Avdio podprtii formati mp3/wav/ac3/aac/ogg /ra/amr/m4a/wma itd.

[Opomba]: Če ne najdete datoteko z glasbo, ki naj bi bila shranjena na spominski kartici pojrite na **Settings > Storage** in potrdite na **Scan TF card**

Pritisnite ikono na Domačem zaslonu za vstop v zaslon kot sledi:

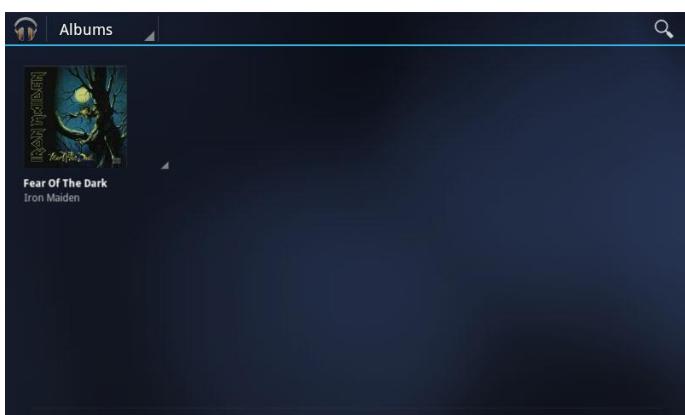

Pritisnite **Albums**, in dobili boste možnosti izbora glasbe po: **Recent**, **Albums**, **Artists**, **Songs**, **Playlists**, **Genres**. Izberite glasbo, ki jo želite predvajati s pritiskom na pesem. Prikaže se:



Predvajano glasbo lahko najdete v desnem zgornjem kotu.
Pritisnite za pregled možnosti predvajanja:

	Pritisnite za prehod na predhodni zaslon.
	Pritisnite za prikaz seznama predvajanja
	Pritisnite za prehod na predhodno skladbo na seznamu predvajanja.
	Pritisnite za predvajanje ali premor.
	Pritisnite za prehod na naslednjo pesem na seznamu predvajanja.
	Pritisnite in premaknite prst preko vrstice napredka za preskok na kateri koli del skladbe.
	Pritisnite za iskanje skladbe v knjižnici

Pritisnite  za prikaz podrobnih opcij predvajanja:



	Pritisnite za prehod na predhodni zaslon.
	Pritisnite za iskanje skladbe v knjižnici
	Pritisnite za privzeti zaslon predvajanja
	Pritisnite za hitri meni. Izberite: Play , Add to playlist , Shop for Artist , Delete ali Search
	Pritisnite na Artist za pregled seznama albumov po izvajalcih. Za povratek na podrobnosti predvajanja pritisnite na Now playing music v levem zgornjem kotu.
	Pritisnite na Album za pregled skladb v albumu. Za povratek na podrobnosti predvajanja pritisnite na Now playing music v levem zgornjem kotu.
	Pritisnite če vam je skladba všeč
	Pritisnite če vam skladba ni všeč
	Pritisnite za naključno razvrščanje seznama predvajanja.
	Pritisnite za prehod na predhodnjo skladbo na seznamu predvajanja.
	Pritisnite za predvajanje, premor ali nadaljevanje predvajanja glasbe
	Pritisnite za prehod na naslednjo skladbo na seznamu predvajanja.
	Pritisnite za preklop med naslednjimi načini ponavljanja: ponovi vse skladbe; ponovi trenutno skladbo; ne ponovi
	Pritisnite in premaknite prst preko vrstice napredka in skočite na kateri koli del skladbe.


7.11 Snemalnik zvoka



Na enostaven način lahko posnamete zvok s pomočjo snemalnika zvoka. Pritisnite



v Zagonu aplikacij za zagon snemalnika. Prikaže se naslednji zaslon:

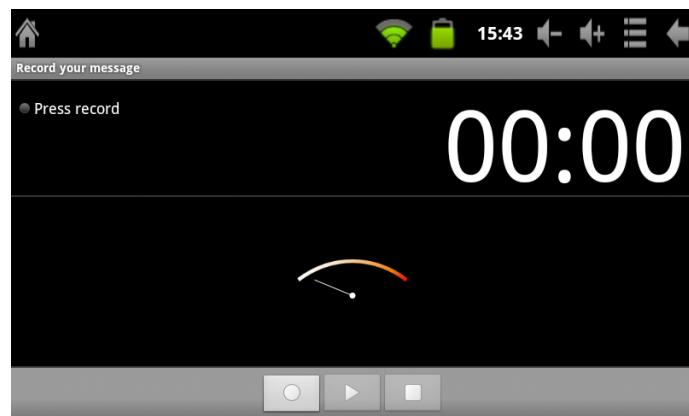

	Pritisnite za začetek snemanja
	Pritisnite to konec snemanja

Po pritisku tipke za konec snemanja se na zaslonu prikaže vprašanje. Če želite shraniti posnetek pritisnite **Use this recording**, v nasprotnem primeru **Discard**

Posnetke lahko najdete v glavnem direktoriju notranjega spomina.

8. Nastavitve

Nastavite in prilagodite vašo napravo na zaslonu za nastavitev.

Za odprtje zaslona Nastavitev pritisnite ikono Nastavitev  v Zagonu aplikacij.



Za preverjanje ostalih možnosti nastavitev se lahko pomikate po zaslonu navzgor in navzdol.

8.1 Brezžično & žično omrežje


Nastavite brezžično povezavo kot npr. Wi-Fi, vklop načina Letalo, ali nastavite možnosti za mobilno omrežje, gostovanje, VPN itd.

Wi-Fi

Za vklop/izklop Wi-Fi pritisnite Settings > Wireless & networks> Wi-Fi.

8.2 Zvok

Nastavite xTAB-50 GPS in tone opozorila, nastavite glasnost, vibra in tihi način.

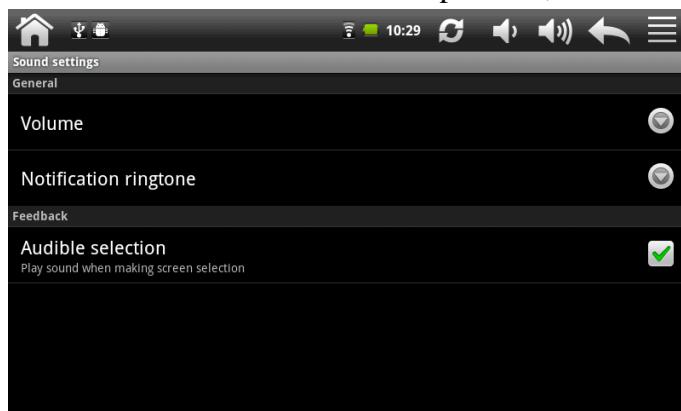

Glasnost

Nastavitev glasnosti za medije in obvestila:


1. pritisnite Settings > Sound > Volume;
 2. premaknite kontrolno vrstico levo/desno za povečanje/zmanjšanje glasnosti medijev in obvestil;
 3. pritisnite **OK**.
- Ton obvestil
Za nastavitev tonov obvestil:
4. pritisnite Settings > Sound > Notification ringtone
 5. pritisnite ton zvonjenja za predvajanje
 6. vključite ton obvestila s pritiskom na **OK**.

Glasovni izbor

Za vklop predvajanja glasbe med izborom zaslona enostavno potrdite.

8.3 Zaslon

Nastavite svetilnost, avtomatsko obračanje, animacijo ter čas izhoda.

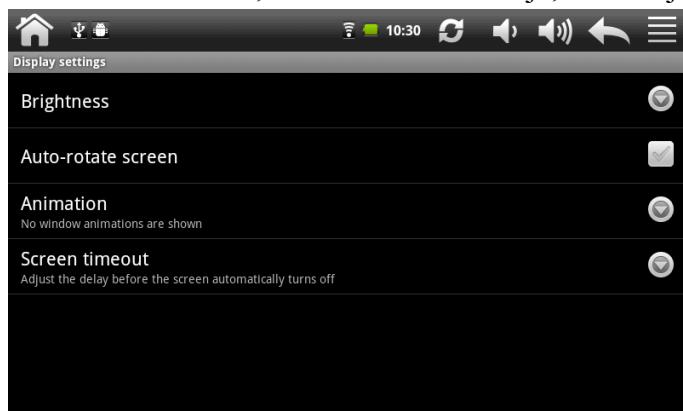

Svetilnost

Odprite zaslon za nastavitev svetilnosti zaslona. Uporabite drsnik za nastavitev nivoja svetilnosti med uporabo xTAB-50 GPS. Za najboljši izkoristek baterije uporabite avtomatski izbor svetilnosti.

Avtomatsko obračanje zaslona

Potrdite za avtomatsko obračanje zaslona glede na premikanje xTAB-50 GPS.

Animacija


Odprite zaslon v katerem lahko nastavite animacijo prehodov posameznih efektov (kot npr. odpiranje menijev), za vse podprte efekte (vključno med navigiranjem iz zaslona v zaslona), ali pri uporabi xTAB-50 GPS brez dodatnih efektov animacije (nastavitev ne vpliva na animacijo v vseh aplikacijah).

Čas izhoda

Odprite zaslon za nastavitev časa od zadnjega pritiska na zaslone do zatemnitve zaslona. Za najboljši izkoristek baterije uporabite najkrajši možni čas.


8.4 Lokacija & varnost

Izberite vir, ki določa vašo lokacijo kot npr. brezžično omrežje, GPS sateliti, SIM kartica

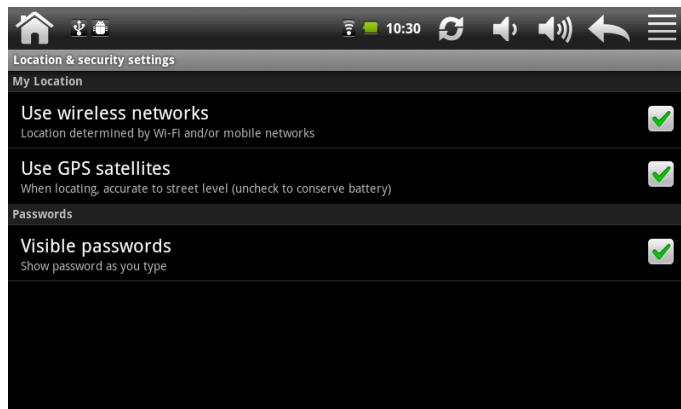

8.5 Aplikacije

Upravljanje aplikacij in inštalacija novih programov.

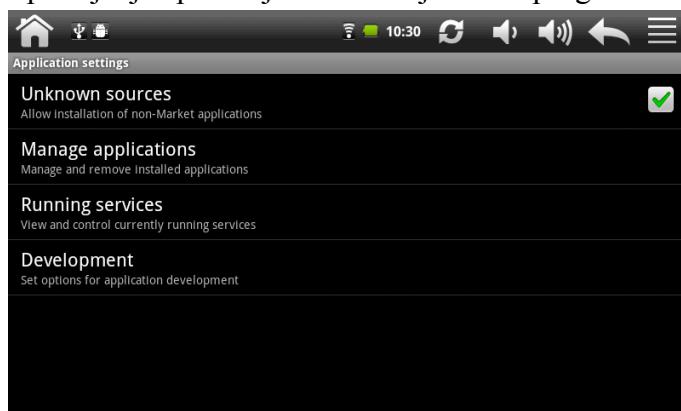

Neznani vir

Potrdite dovoljenje za inštalacijo aplikacij, ki ste jih prenesli s spletnih strani, e-pošte ali drugih lokacij različnih od Android Marketa.

Upravljanje aplikacij

Odprite seznam aplikacij in drugih programov inštaliranih na vašem xTAB-50 GPS, razvršcene po velikosti. Privzeto so prikazane samo prenesene aplikacije razvrščene po abecedi. Pritisnite ☰ in pritisnite **Sort by size** za prikaz aplikacij razvrščenih po velikosti. Pritisnite na aplikacijo za odprtje zaslona z informacijami.

Za upravljanje in/ali odstranjevanje prenesenih aplikacij pritisnite **Settings > Applications > Manage applications**.

Delajoče storitve

Za preverjanje in kontrolo delajočih storitev pritisnite **Settings > Applications > Running services**.

Uporaba spomina


Za preverjanje aplikacij v spominu pritisnite **Settings > Applications > Storage Use**. Če želite preveriti aplikacije na spominski kartici izberite zavihek **On SD card**.

Razvoj

Za razvojne možnosti pritisnite **Settings > Applications > Development**.


8.6 Računi & Sinhronizacija

Prijava ali odjava iz vašega računa v socialnih omrežjih, Google računa in Exchange ActiveSync računa. Prav tako lahko upravljate sinhronizacijo in ostale nastavite za vaše račune. Glejte poglavje Računi & Sinhronizacija za podrobnosti.

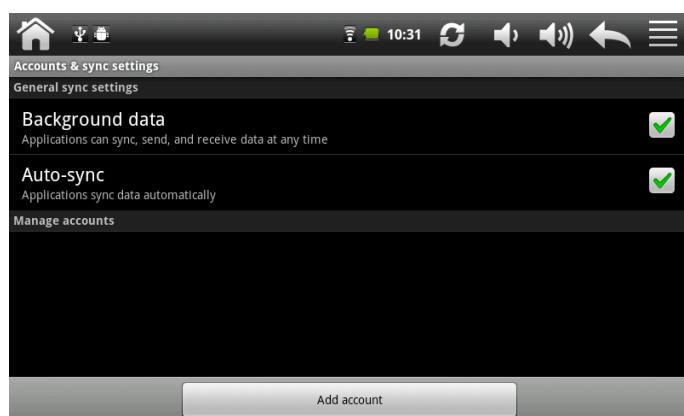

Pritisnite **Add account** na zaslonu za dodajanje novih računov in sledite navodilom.


Pritisnite ikono za prikaz zaslona za urejanje računov:

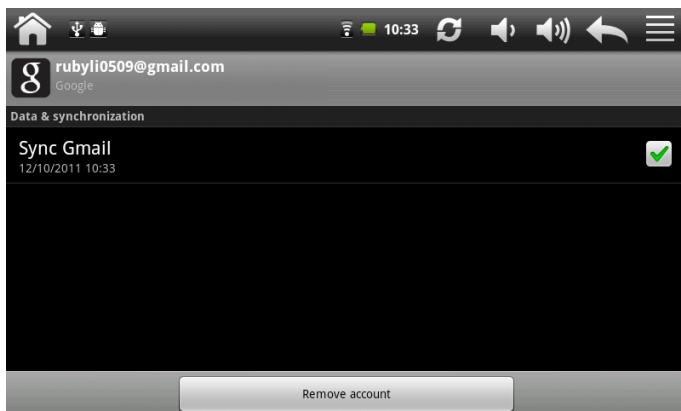

Potrdite  za vklop/izklop sinhronizacije podatkov, pritisnite [Remove account](#) za odstranitev izbranega računa iz naprave.

8.7 Zasebnost


Vklopite ali izklopite lahko funkcijo avtomatskega varnostnega kopiranja in resetirate napravo.

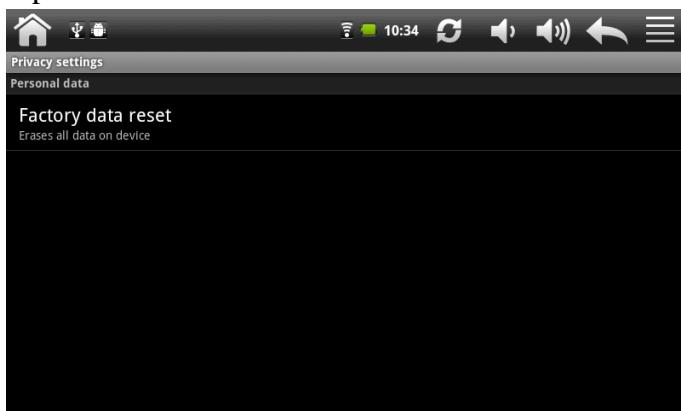

[Opomba]: pri tovarniškem resetu boste izgubili vse osebne nastavitev in inštalirane aplikacije. Priporočamo izdelavo varnostne kopije podatkov in aplikacij ter odstranitev spominske kartice v izogib poškodb med tovarniškim resetom.

8.8 Spomin

Preverite razpoložljivost notranjega spomina in spominske kartice. Priklop in odklop spominske kartice.

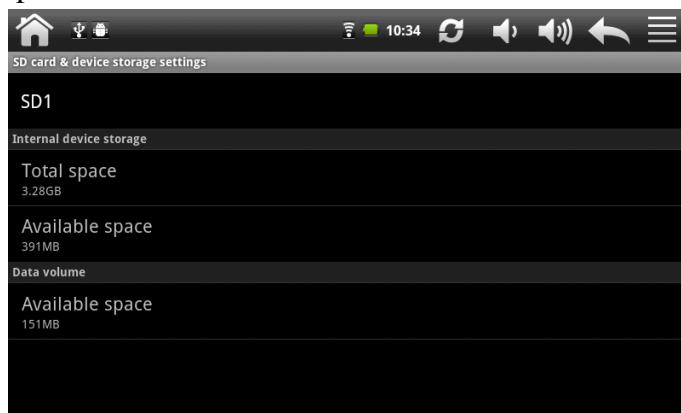


Za odklop spominske kartice pritisnite **SD card** > **Unmount SD card** > **OK** in varno odstranite spominsko kartico.

Če je kartica ostala v napravi pritisnite **SD card** > **Mount SD card** za priklop in branje spominske kartice.


8.9 Nastavitev Jezika & Tipkovnice

Nastavite jezik operacijskega sistema in regijo. Nastavite lahko tudi možnosti tipkovnice.

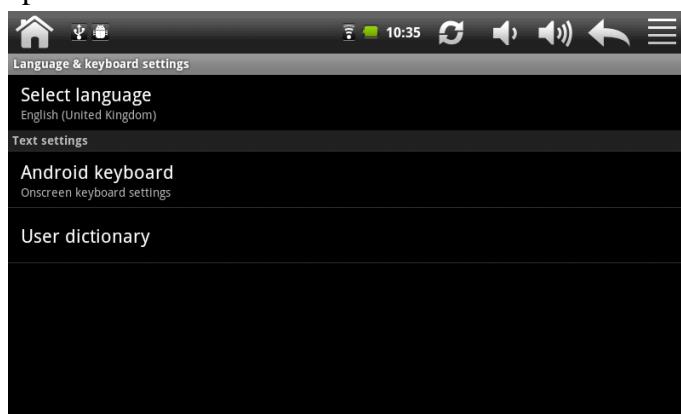

8.10 Datum & Čas

Nastavite datum in čas, časovni pas ter formata datuma in časa. Ob izklopu avtomatske sinhronizacije časa lahko ročno nastavite časovni pas.

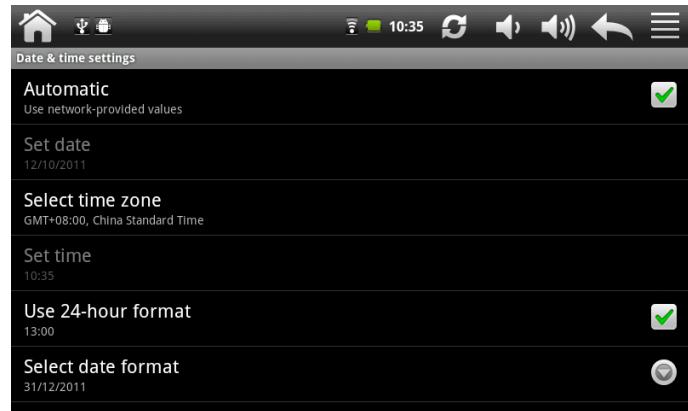

8.11 O napravi

Poglejte si status naprave kot npr. vrsto omrežja, nivo baterije, ime omrežja. Preverite lahko tudi uporabo baterije po posameznih aplikacijah in si ogledate licenčne informacije in verzijo programa na vašem xTAB-50 GPS.

9. Odpravljanje težav

9.1 Prisilen izklop

Pritisnite tipko za vklop za približno 5 sekund in prisilno izklopite napravo

9.2 Povrnitev tovarniških nastavitev

Za povrnitev tovarniških nastavitev pritisnite **Settings > Privacy > Factaliy data reset**.

Opozorilo: pri tovarniškem resetu boste izgubili vse osebne nastavitev in inštalirane aplikacije. Priporočamo izdelavo varnostne kopije podatkov in aplikacij ter odstranitev spominske kartice v izogib poškodb med tovarniškim resetom.

9.3 Nadgradnja sistema

Po nadgradnji sistema se lahko zgodi, da nekatere kasneje inštalirane aplikacije ne bodo delovale. Gre za normalni pojav ne pa za napako naprave. Potrebno je samo ponovno inštalirati aplikacijo. Priporočamo izdelavo varnostne kopije aplikacij pred nadgradnjo sistema.

9.4 Reset

Če se sistem ustavi med delovanjem ali postane neodziven pritisnite tipko Reset za ponoven zagon naprave.

[Opomba]: naprava se med polnjenjem segreva zato jo ne držite v torbici.