

# WayteQ

## xBook-60w

### Használati utasítás



# Tartalomjegyzék

Bevezetés .....	3
A doboz tartalma .....	4
Biztonsági figyelmeztetések.....	4
Bemutató .....	6
Asztal .....	10
Előzmények .....	12
Könyv.....	13
Kép .....	22
Zene .....	24
Hálózat.....	26
Böngésző .....	27
Fájlkezelő.....	29
Beállítások.....	30
További funkciók .....	32

# Bevezetés

Köszönjük, hogy WayteQ terméket vásárolt!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## **A doboz tartalma**

WaytEQ xBook-60w e-könyv olvasó

USB kábel

Bőrtok

Használati utasítás

## **Biztonsági figyelmeztetések**

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

**Figyelem:** Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében. Ne távolítsa el a készülék hátlapját. Nincs a vásárló által üzemeltetendő alkatrész az alatt. A hátlap eltávolításával a garancia érvényét veszíti.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfényvel történő érintkezést.

Védje az adapter (nem tartozék) kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá, vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

## **Kijelző tisztítása**

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző nem megfelelő kezeléskor megkarcolódhat vagy eltörhet.

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendőt. Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

## Tisztítás

A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

## Használat


Ha a készülék nem ismeri fel a memóriakártyát, vegye ki és helyezze be újra.

Amíg a készülék olvassa az adatokat a memóriakártyáról, ne távolítsa el, kapcsolja ki vagy indítsa újra a készüléket. A memóriakártyán FAT fájlrendszert használjon.


Ha a készülék nem kapcsol ki, lefagyott, semmilyen utasításra nem reagál, nyomja meg a RESET gombot az újraindításhoz.

## Bemutató


Felülnézet:



## Előnézet:

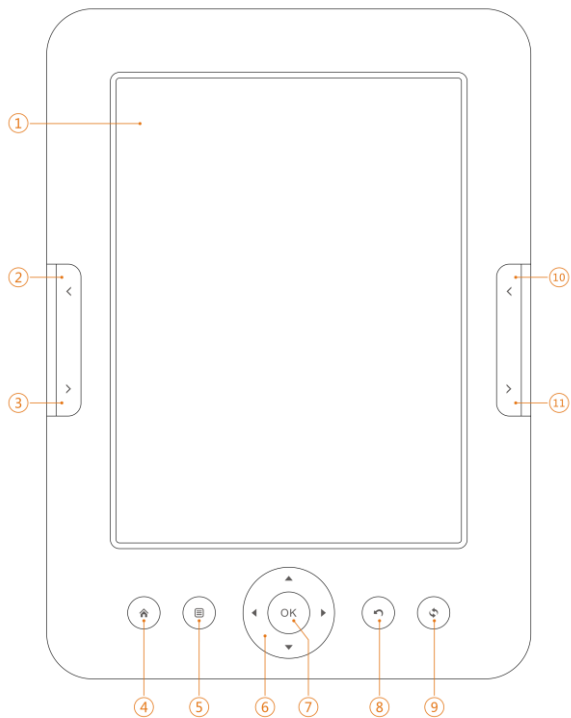

## Hátulnézet

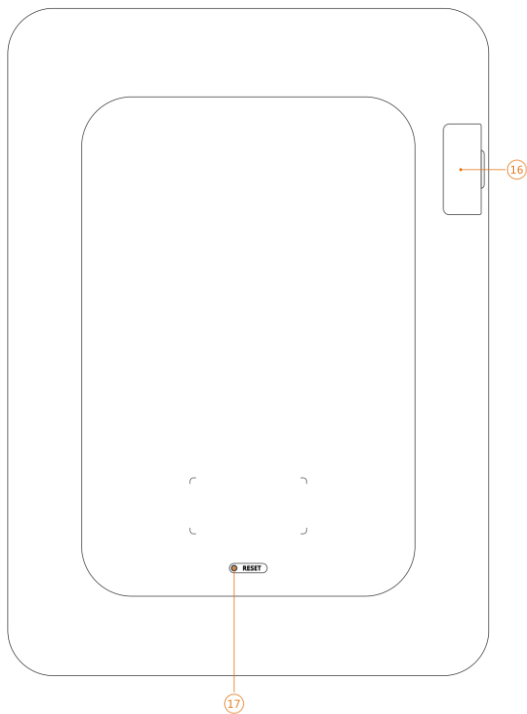



## Gombok funkciói:

---

1	<b>E-ink panel</b>	Az E-tinta panelen jelenik meg a tartalom, mellyel az olvasás ugyanolyan kellemes élmény, mint a valódi papír esetén
2	<b>Előző oldal</b>	Lépés az előző oldalra
3	<b>Következő oldal</b>	Lépés a következő oldalra
4	<b>Asztal</b>	Vissza a kezdő képernyőre
5	<b>Menü</b>	Menü megjelenítése
6	<b>Nyilak</b>	Fel, le és jobbra, balra lépés a képernyőn
7	<b>OK</b>	Belépés a menübe a kijelölt elem kiválasztása.
8	<b>Vissza</b>	Vissza az előző képernyőre
9	<b>Frissítés</b>	A képernyő teljes frissítése
10	<b>Előző oldal</b>	Lépés az előző oldalra
11	<b>Következő oldal</b>	Lépés a következő oldalra
12	<b>Jelző</b>	Jelzi a töltést és a be/kikapcsolt állapotot

---

13	<b>Bekapcsoló</b>	Be és kikapcsolás. Tartsa lenyomva a gombot 5 mp-ig a kikapcsoláshoz és hosszabban a bekapcsoláshoz
14	<b>USB Port</b>	Csatlakoztassa a számítógéphez az adatok átviteléhez vagy a töltéshez.
15	<b>Fülhallgató</b>	Csatlakoztassa a fülhallgatót
16	<b>Memóriakártya</b>	Helyezze be a memória kártyát
17	<b>Reset</b>	Újraindítás

## Asztal

**Főmenü** : Most olvasott, Mappák

**Elemek** : Előzmények, Könyv, Kép, Zene, Fájlközelítő, Hálózat, Beállítások, Tovább

10:24

19.7.2012 csütörtök



## Most olvasott

János vitéz

Petőfi Sándor

5/61 ..... 8%



Előzmények



Könyv



Kép



Zene



File kezelő



Hálózatok



Beállítások



Tovább

# Előzmények

A legutóbbi ikonnal az utoljára olvasott könyvek jelennek meg.

**Előzmények:** Megjeleníti az utoljára olvasott könyvek listáját. A nyíl gombokkal válassza ki az olvasásra megnyitandó könyvet

## A menü funkciói



Törlés: a kiválasztott elem törlése



Minden törlése: minden elem törlése



Zenelejátszó: a médialejátszó által háttérben játszott zene ellenőrzése



Kikapcsolás: a készülék kikapcsolása

# Könyv

A memóriakártyán és a készülék memóriájában tárolt könyvek és a könyveket tartalmazó mappák megjelenítése. A könyvek megjeleníthetők listában és könyvespolc nézetben. Könyvespolc nézet: ha a könyv tartalmazza a borítót, a borító jelenik meg, ha borító nem áll rendelkezésre, egy alapértelmezett borító fog megjelenni a könyv nevével, formátumával és típusával. Listanézet: a könyvek típusa, mérete és dátuma.

# 10:25

19.7.2012 csütörtök



Könyvek(262)



1 / 30

**Megjegyzések:** Jelenleg az alábbi formátumoknál támogatott a borító megjelenítése FB2, PDF, EPUB. További formátumok esetén csak az alapértelmezett borítóval jelennek meg a könyvek.

## Menü funkciók



**Fájl keresése:** Keresés a fájlok és a mappák között.

Kereshetőek mappák, fájlok és részleges nevek. A keresési találatokból a Vissza (8) gomb megnyomásával léphet ki. A virtuális billentyűzeten a karaktereket a navigációs gombok (7) segítségével jelölheti ki, majd az „OK” gomb megnyomásával véglegesítheti. Az alfabetikus és a speciális illetve az ékezetes karakterek között a léptető gombok (2, 3, 10, 11) segítségével válthat.



**Ugrás oldalszáma:** ezzel a funkcióval a megadott oldalra tud lépni közvetlenül.



**Fájl törlése:** a kiválasztott elem törlése



**Polc és lista nézet:** változtathat a megjelenési nézeten



**Rendezés:** Megadható név, méret, típus, készítési idő szerint csökkenő vagy növekvő sorrendben. A gyári beállítás a név szerint növekvő sorrend.



**Tulajdonság:** a kiválasztott elemek tulajdonságai. A megjelenő információk: fájl neve, típusa, mérete, elérési útvonal, készítési idő



**Zenelejátszó:** átlépés a zenelejátszóra, indításhoz vagy leállításhoz

## Olvasás

A készülék a következő formátumokat támogatja: TXT, PDF, EPUB, HTML, RTF, PB2, CHM, RAR, ZIP, DJVU, MOBI, DOC, XLS, FB2, BOE, TRC, PRC



## Olvasó felület:

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

Az olvasó felület alsó részén látható folyamatjelzőn az elolvasott hányad, az összes oldalszám és az aktuális oldal száma. Az olvasott könyvnél az utoljára olvasott oldal rögzítésre kerül bezáráskor és megnyitáskor az jelenik meg újra. A lapozó gombokkal (2, 3, 10, 11) válthat az oldalak között.

**Megjegyzés:** Az oldalak száma nem jelenik meg azonnal a könyv megnyitása után. Beállításoktól függően az oldalszám változhat. Kérjük, várjon türelmesen, míg az oldalszámokat a készülék kiszámolja. Minél több a tartalom, annál tovább tart a számítás.

## Olvasó menü funkciók



**Oldalra ugrás:** ugrás az oldalszám alapján meghatározott.



**Keresés:** adja meg a kulcsszót és nyomja meg az OK gombot. A keresett tartalom inverzben fog megjelenni



**Oldal beállítás:** beállítható a betűméret



**Könyvjelző hozzáadása:** Az aktuális oldal eltárolása a

könyvjelzők közé. Az oldal megjelenítésekor a jobb felső sarokban megjelenik a könyvjelző jelzése.



**Könyvjelző és tartalom:** megjelenik a könyvjelzők és a tartalomjegyzék listája. A könyvjelző lista és a tartalomjegyzék között a lapozó gombokkal válthat. A könyvjelzők egyesével és egyszerre is törölhetőek



**\*Felolvasás:** A könyv hangos könyvként történő felolvasása és annak leállítása.



**\*Automatikus oldal váltás:** a funkció indítása és leállítása.



**Képernyő elforgatása:** Válassza ki a megfelelő irányt és nyomja meg az „OK” gombot!



**\*Felolvasási beállítás:** Beállítható a felolvasás nyelve, sebessége és hangereje. Jelenleg támogatott nyelvek: angol és kínai.



**\*Automatikus oldal váltás beállítás:** állítható értékek:

10 másodperc és 60 másodperc között



**Könyv információk:** név, típus, útvonal, készítési idő.



**Zene lejátszó:** zenelejátszás indítása a háttérben

**\*Az olvasó felület funkciói:**

1. Nyomja meg a navigációs gombokat a kurzor megjelenítéséhez.
2. Mozgassa a kurzort az alkalmazni kívánt szöveghez.
3. Nyomja meg az „OK” gombot. A kurzort követő szó aláhúzottan fog megjelenni.
4. A jobbra és balra gombokkal jelölje ki a szövegrészt. A szöveg kijelölését az aláhúzás jelzi.
5. Nyomja meg újból az „OK” gombot.

A megjelenő menüben az alábbi funkciókból választhat:



**Szövegmagyarázat:** A kijelölt szövegrészhez magyarázatot adhat. Az a szövegrész mely magyarázattal van ellátva, aláhúzással kijelölten jelenik meg. Nyomja meg az „OK” gombot és írja be a magyarázatot.



**Fordítás:** A szótárból megjelenik a szövegrészhez tartozó fordítás.



**Jegyzet:** A kijelölt szövegrész elmentésre kerül a Jegyzetek közé.

\* A funkció nem használható PDF és EPUB formátumok esetén

# Kép

A készülék a következő képformátumokat támogatja: JPG, BMP, TIF, PNG, GIF

10:24



19.7.2012

csütörtök



Képek(12)



1 / 2

A képek funkcióban a memóriában és a memóriakártyán tárolt képek jelennek meg

A menüben lehetőség van a keresésre, ugrásra, törlésre, nézet változtatására, rendezésre, tulajdonságok megtekintésére. A menük használata megegyezik a Könyv funkcióban leírtakkal, ld. 18. oldal

# Zene

Támogatott formátumok: WAV, WMA, OGG, MP3

10:26

19.7.2012

csütörtök



Zene(14)



07-Adj h  
elyet ma...



09-J偁



08-Fagyí




03-kí vi  
sz haza



01-Veri  
az 偁et



02-Neh兩  
a dolga



11-Ne menj el

00:03

04:05





A zenelejátszóban a memóriában vagy a memóriakártyán tárolt zeneállományok jelennek meg és játszhatóak meg. Válassza ki a lejátszandó zeneszámot és indítsa el a lejátszást az „OK” gombbal, vagy az Asztalon indítsa el a lejátszót a menüből. A lejátszó megjelenik az olvasó üzemmód menüjében is.

### **A zenelejátszó funkciói :**

A jobb, bal navigációs gombokkal válassza ki az előző, következő zeneszámokat, nyomva tartással pedig kereshet a zeneszámban; a fel, le gombokkal a hangerőt növelheti vagy csökkentheti; Az „OK” gombbal szüneteltetheti a lejátszást vagy elindíthatja újra. A zenelejátszó képernyőn megjelenik a cím, előadó, album címe és további információk. A „Menü” gomb megnyomásakor a lejátszás beállításai változtathatóak meg: ismétlés, sorrendben történő lejátszás, minden ismétlése, véletlenszerű lejátszás. A kilépéshez és a háttérben történő lejátszáshoz nyomja meg a „Vissza” gombot.

A menüben lehetőség van a keresésre, ugrásra, törlésre, nézet változtatására, rendezésre, tulajdonságok

megtekintésére. A menük használata megegyezik a Könyv funkcióban leírtakkal, ld. 19. oldal

## Hálózat

A WIFI bekapcsolásával megkezdődik a helyi vezeték nélküli hálózatok keresése, válasszon ki egy wifi hálózatit a listából és adja meg a jelszót, ha nyílt hálózatot vagy olyan hálózatot választ ki, amelyre már korábban csatlakozott, a kapcsolat automatikusan létrejön.



nyílt wifi hálózat ;



védett wifi hálózat ;

### Wifi Funkciók:



**Hálózat keresése:** a wifi hálózatok újra keresése



**Csatlakozás a hálózathoz:** a jelszó eltárolása után a csatlakozás automatikusan megtörténik



**Hálózat elfelejtése:** Törli a hálózathoz eltárolt jelszót, a következő csatlakozáskor újra meg kell azt adnia



**Beállítások:** Wifi hálózat paramétereinek megadása

kézzel



**Hálózat információ:** IP és MAC cím megjelenítése.



**Lecsatlakozás:** lecsatlakozás a hálózatról ;

## Megjegyzés

Ha 15 percig nem használja a hálózatot, az automatikusan lekapcsol.

## Böngésző

Ellenőrizze, hogy csatlakozott-e a hálózathoz.

### Böngésző menüje:



**Webcím megadása:** adja meg a weboldal címét ;



**Frissítés:** a weboldal újratöltése friss információkkal;



**Könyvjelző hozzáadása:** Az aktuális weboldal eltárolása a könyvjelzők közé. Ugyanaz az oldal nem

tárolható el ismét



**Könyvjelző:** válassza ki a könyvjelzőt és nyissa meg a weboldalt



**Beállítások:** sütik, JavaScript, kódfelismerés, plug-in, képek engedélyezése / tiltása



**Nagyítás:** Nagyítás a weboldalba.



**Kicsinyítés:** A weboldal nézetének kicsinyítése.



**Teljes képernyős nézet:** Weboldal megjelenítése teljes képernyőn



**Kezdőlap beállítása:** Az aktuális oldal beállítása kezdőlapként



**Kezdőlap:** Vissza a kezdőlapra.

# Fájlkezelő

A memóriában és a memóriakártyán tárolt összes fájl és mappa megjelenítése. Ha nem jelennek meg a mappák, adjon meg megfelelő neveket, vagy indítsa újra a készüléket. A megjelenő mappák a megfelelő Dokumentumokat, Zenét, Képet és almappákat tartalmazhatják.

**Documents:** könyvek kereséséhez, a könyveket ebbe a mappába kell elhelyezni.

**Music:** a zenék lejátszásához, a zenéket helyezze ebbe a mappába

**Pictures:** képek megjelenítéséhez a képeket ebbe a mappába helyezze

**Memo:** a jegyzetek emlékeztetők tárolása

# Csatlakoztatás számítógéphez

Csatlakoztassa a mellékelt USB kábel egyik végét a készülékhez, másik végét a számítógéphez. Amikor a képernyőn megjelenik a „**Csatlakoztatja a PC-hez**” felirat a jobbra, balra navigációs gombokkal válassza ki az „OK” lehetőséget és nyomja meg „OK” gombot!

A számítógépen két cserélhető meghajtó jelenik meg. Az egyik a belső memóriát, a másik a memóriakártyát jelöli. Másolja át a kívánt állományokat egy fájlkezelő alkalmazás segítségével a megfelelő mappákba.

## Beállítások

### 1. Betűtípusok

Öt féle betűtípus áll rendelkezésre. További betűtípusok a fonts mappába telepíthetőek. Kapcsolja ki, majd be újra a készüléket az új betűtípusok felhasználásához.

### 2. Dátum és idő

Év, hónap, nap, óra és perc beállítása. A jobb, bal navigációs

gombokkal állítsa be a megfelelő értékeket. A „Vissza” gombbal tárolhatja el az értékeket és léphet vissza. 12 órás és 24 órás nézet beállítható. Hálózatra csatlakozáskor az idő szinkronizálása a hálózatról történik

### **3. Készenléti idő**

A megadott idő után a készülék készenléti módba kapcsol. Beállítható értékek: 1 perc, 3 perc, 5 perc, 10 perc

### **4. Képernyővédő**

Készenléti módban megjelenő kép beállítása. A képek kiválaszthatóak egyenként vagy egyszerre. A kiválasztott képek sorban egymás után, váltakozva jelennek meg a beállított készenléti idő elteltével.

### **5. Vezeték nélküli és hálózatok**

Csatlakozás, lecsatlakozás, elfelejtés, kézi beállítás.

### **6. DRM**

Az Adobe DRM fiók és jelszó megadása az aktiváláshoz

### **7. Tulajdonságok**

Képernyőfrissítés, ébresztő, gyári értékek beállítása

### **8. Nyelvi beállítások**

Válassza ki a megfelelő nyelvet! Indítsa újra a készüléket a beállítás alkalmazásához.

## **9. Rendszerinformáció**

Információ a készülék szoftververziójáról, gyári számáról, a belső memóriáról és a memória kártyáról.

## **10. Használati utasítás**

Részletes ismertető a készülék használatáról.

## **További funkciók**

A főmenüben válassza " Tovább" menüpontot a funkciók megjelenítéséhez.

### **Szótár**

Telepítsen StarDict formátumú szótárakat a dict mappába a funkció használatához.

### **Jegyzetömb**

A könyvolvasás menüben készített jegyzetek kezelése és újak készítése

### **Kézikönyv**

Részletes ismertető a készülék használatáról.