



**HD-95**

Návod na použitie



# Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok WayteQ!

Vami vybraný digitálny DVB -T prijímač Vás zavedie do nového dobrodružného digitálneho sveta. Do sveta krištáľovo čistého širokouhlého obrazu, digitálneho zvuku, EPG informácií a nových služieb. Toto všetko a ešte viac zahŕňa v sebe voľne šíriteľné "Free to Air (FTA)" digitálne pozemné vysielanie.

Prosím, pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie, aby ste Váš prístroj vedeli využiť čo najrýchlejšie a najjednoduchšie.

Pre dosiahnutie kvalitnejších služieb sa obsah návodu na použitie môže zmeniť.

Funkcie prístroja a vlastnosti služby sa môžu zmeniť aj bez predošlého upozornenia.

Ak zbádáte zmenu, alebo nezhodu v poskytnutých informáciách, vyhľadajte prosím našu webovú stránku, ktorá obsahuje najčerstvejšie informácie. <http://www.wayteq.hu>

## Vlastnosti prístroja

- SD MPEG-2/HD H.264 a úplná ISDB-T kompatibilita
- Automatická PAL/NTSC konverzia
- 1000 volieb programov pre TV a rádio stanice
- Možnosť výberu 8 rôznych obľúbených skupín
- Viacjazykové OSD menu
- 7 dňový elektronický televízny program (EPG)
- Možnosť nahliadnutia programu v menu
- 256 farieb OSD
- Automatické alebo ručné vyhľadávanie kanálov
- Rôzne možnosti upravovania kanálov (obľúbené, pohyb, uzamknutie, premenovanie a premiestnenie)
- Rodičovský dozor/rodičovský zámok
- Lahko ovládať menu
- Obnovenie softvéru prostredníctvom USB portu
- Automatické a ručné nastavenie časového posunu, nastavenie letného časového pásma
- Nastavenie automatického zapnutia/vypnutia
- Podpora titulkov
- Podpora teletextu
- Zapamätať si naposledy sledovanú stanicu
- Podpora logického zoradenia staníc (LCN)
- Hry: Tetris, Othello, Sudoku
- FAT16 / FAT32 / FAT12, NTFS(funkcionálne) podporované
- MP3/ JPEG/ BMP/ OGG prehrávanie
- Prehrávanie/Prestávka/Zastavenie/Prestúpenie
- Rýchle vyhľadávanie dopredu/dozadu 2/4/8/16/24-násobná rýchlosť,
- Spomalené vyhľadávanie dopredu/dozadu 1/2, 1/4, 1/8 rýchlosťou.

## Bezpečnostné upozornenia:

- Prosím neotvárať ani nijako nepoškodzovať kryt prístroja, pretože pri poškodení môže prísť k nebezpečenstvu požiaru, respektíve k zásahu elektrickým prúdom. V prípade potreby vykoná úkon odporný pracovník! V prípade porušenia, respektíve otvorenia zariadenia sa stáva záruka na tovar neplatnou.
- Prístroj sa nesmie používať vo vlhkom prostredí, respektíve mokrej miestnosti, alebo v blízkosti mokrých predmetov.
- Prístroj nesmie byť v priamom kontakte so slnečným žiarením, alebo iným výrazným zdrojom tepla.
- Nezakrývať ventilačný otvor na prístroji.
- Pri abnormálnom fungovaní zabezpečte odpojenie prístroja z el. siete.
- Nedotýkajte sa prístroja v prípade zásahu bleskom, pretože môže hroziť prepätie a úraz (zásah) elektrickou energiou.
- Vypnite prístroj ak prístroj nie je používaný dlhšiu dobu.
- Pred čistením prístroja sa presveďte o tom, že prístroj je vypnutý a vytiahnutý z elektriky. K čisteniu ochranného krytu používajte jemne mydlovú vodu, mierne mokrú utierku, napokon utrite prístroj suchou utierkou.

## Obsah krabice

- WayteQ HD-95 dekóder
- 1,5m Scart – Scart kábel
- Ďialkové ovládanie
- 2 ks AAA batérií k ďialkovému ovládaniu
- Návod na použitie
- Záručný list

## Základné informácie

Pri preštudovaní návodu na použitie zistíte, že tento prístroj je jednoduchý pri každodennom používaní. Menu Vám pomôže vyťažiť z prístroja čo najviac, jednoducho uviesť prístroj do prevádzky, zoradiť kanály do požadovaného poradia, sledovať TV kanály a poskytnúť Vám mnoho iných možností.

Najviac funkcií je dostupných prostredníctvom ďialkového ovládania, niektoré funkcie sú dostupné priamo na prístroji.

Použitie dekódera je jednoduché, stále je pripravený na použitie a na inštaláciu nových možností a funkcií.

Prosím, uveďte si, že zmenou softveru nastane aj zmena funkcií prístroja.

Pokiaľ zistíte problém vo funkčnosti prístroja, prezrite si prosím návod na použitie prístroja v časti „Odstránenie chyby“, respektíve obráťte sa na servisného technika.

## Ďialkový ovládač




	Zapnutie/Vypnutie
	Stlmenie hlasu
0~9	Menu, alebo určenie kanálov
TV/RADIO	TV a Rádio funkcia výber
PR	Návrat na predošlý kanál
FAV	Obľúbené kanály
SHIFT	Časový posun
FIND	Zobraziť okno hľadania
INFO	Zobrazenie informácií
MENU	Zobrazenie menu
PAGE+, PAGE-	Posunutie strany hore/dole
OK, LIST	Vstúpenie do výberu menu, resp. potvrdenie vybranej funkcie
PR+, PR-	Výber kanulú, resp. posun hore/dole
	Pridanie hlasitosti/Zníženie hlasitosti/respektíve prekroenie v menu doprava/dola
EXIT	Návrat na predošlý krok v menu, resp. opustenie menu
EPG	Elektronický televízny program
	Zobrazenie zvukového menu
TV/AV	TV a AV mód
TXT	Teletext
SLEEP	Stand by
PAUSE	Zmrazenie obrazu
RECORD	Nahrávanie
V-FORMAT	Formát HD
	Zobraziť titulky
	prehranie a pozastavenie
	Rýchle hľadanie vpred/vzad
	Pomalé hľadanie vpred/vzad

## Predný panel




## Zadný panel

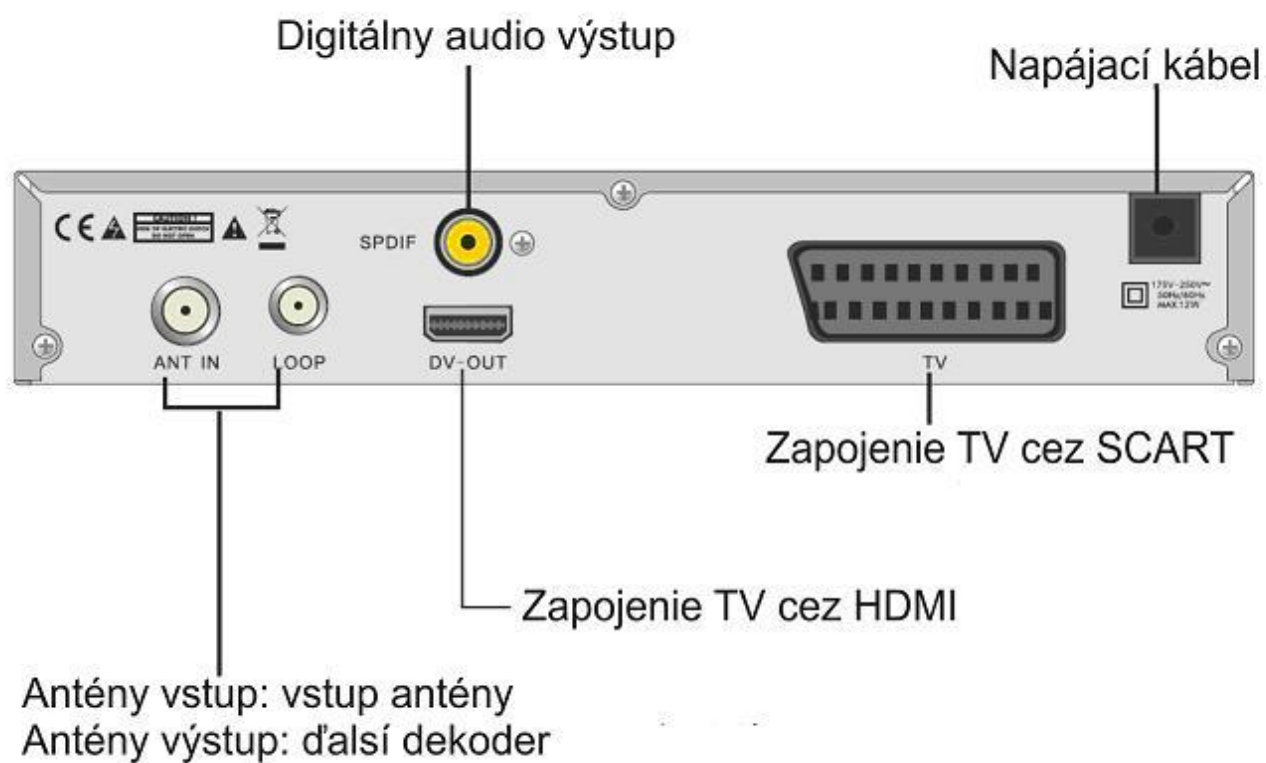


## Zapojenie k TV cez SCART

Antenna

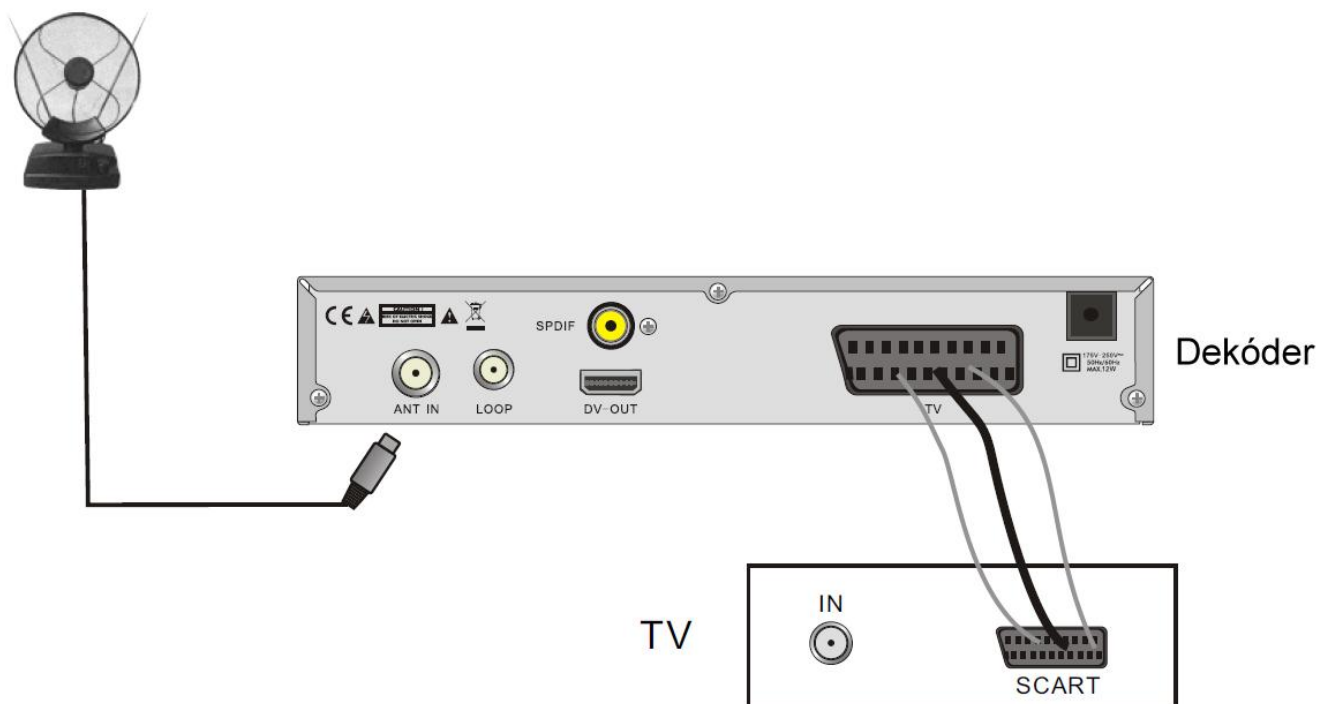

## Zapojenie k zosilovaču

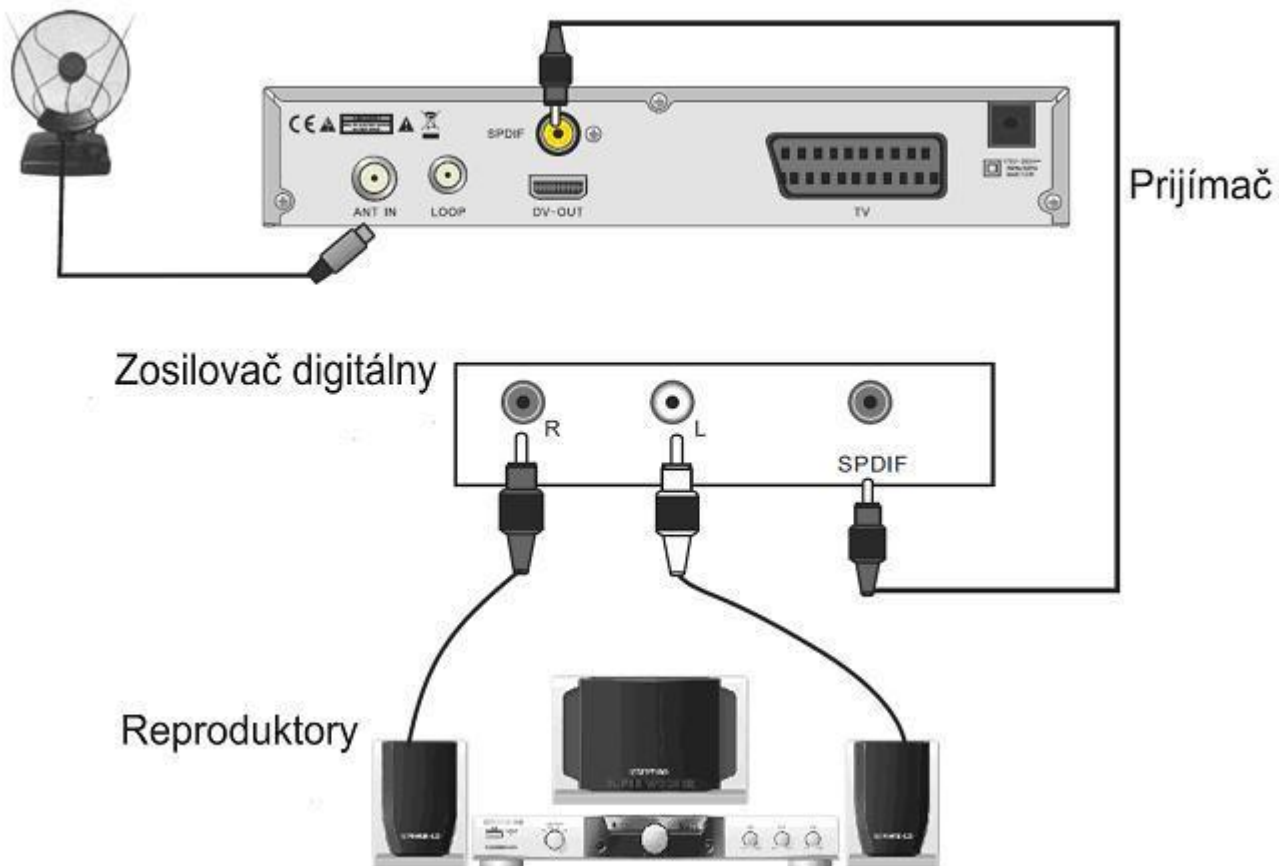

Anténa



## Privítacia obrazovka


Pri prvom zapnutí prístoja sa Vám zobrazí nasledovná obrazovka:

Stlačte **[PR+, PR-]** gombík k vyberu žiadaného menu **"Región"** **"Rozlíšenie obrazovky"**, **"Formát obrazovky"** a **"Jazyk"**

Stlačením   gombíkov vyberte požadovanú hodnotu.

Vyberte **[OK]** menu, stlačte tlačidlo **[OK]** vyberte "Auto Search".

Ak chcete ukončiť, stlačte tlačidlo **[EXIT]** kľúč.

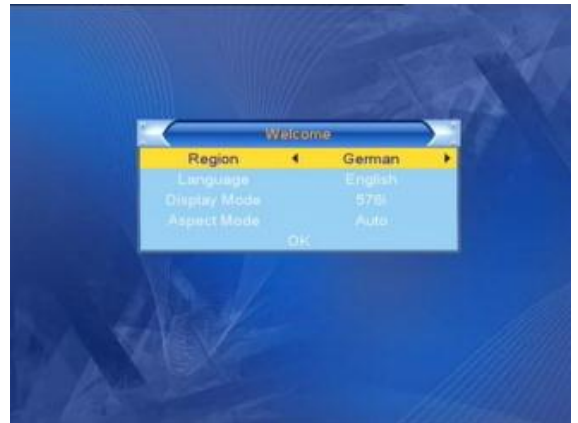

## Hlavné Menu


Stlačením **[MENU]** vstúpite do hlavného menu.

Hlavné menu obsahuje tieto funkcie :

- Úprava kanálov
- Inštalácia
- Systemové nastavenia
- Nastavenia
- Hry
- Nahrávanie

### 1. Úprava Kanálov

Označte si **"Úprava kanálov"** a stlačte **[OK]** tlačitko. Menu **"Úprava kanálov"** obsahuje 3 pod menu: **"TV Programy"**, **"Rádiové Programy"** a **"Všetky vymazať"**.

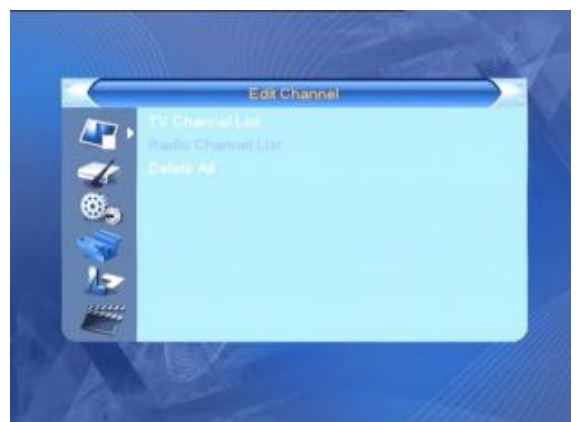



## 1.1 TV Programy

### 1. Okno náhľadu

Stlačte tlačidlo **[PR +, PR-]** pre výber kanálov, ktoré chcete sledovať, stlačte tlačidlo **[OK]** pre zobrazenie programu v okne náhľadu. Ak žltý kurzor presuniete nahor alebo nadol, tak sa zobrazí sivá čiara, ktorá označuje program v okne náhľadu.



### 2. Vyberte si svoje obľúbené kanály

Stlačte tlačidlo **[FAV]** na "obľúbené". Zvoľte kanál a stlačte tlačidlo **[OK]** zobrazí sa zoznam vašich obľúbených skupín. V zozname vyberte skupinu, do ktorej chcete vložiť kanál, potom stlačte **[OK]**. Potom sa objaví značka obľúbený vedľa vybraného kanála. Stlačte tlačidlo **[FAV]** znovu pre ukončenie.



### 3. Uzamknutie kanálov

Stlačte tlačidlo **[červené]** na "Uzamknutie". Vyberte program, ktorý chcete uzamknúť, a stlačte **[OK]**. Uzamknutie môžete zrušiť **[OK]** tlačidlom. "Uzamknutie" môžete ukončiť, stlačte tlačidlo **[červené]**



### 4. Preskočenie programu

Stlačte tlačidlo **[Zelená]** vyberte "Ignorovať". Vyberte kanál ktorý chcete preskočiť, a stlačte **[OK]**. Označenie môže byť zrušená **[OK]** tlačidlom. Stlačte tlačidlo **[Zelená]** pre opustenie menu.





## 5. premiestnenie jednotlivých kanálov

Stlačte žlté tlačidlo pre voľbu **"presuň"** kartu upozorniť. Vyberte kanál, ktorý chcete presunúť, a stlačte **[OK]**. **[PR +, PR-]** klávesov presuňte kanál na požadované miesto, stlačte tlačidlo **[OK]** pre potvrdenie. Presúvanie môžete ukončiť ak znova stlačíte žlté tlačidlo **"presuň"**



6. Stlačte tlačidlo **[Modré]** vyberte **"Edit"** na úpravu kanálov .



### a). Úprava (červené tlačidlo)

Stlačte červené tlačidlo na **"Uprav"**.


**Názov (AZ)** abecedne, ignoruje znak \$, najprv idú čísla, veľké písmená, potom malé písmená.

**Názov (Z-A):** Reverzný vyššie uvedené poradí.

**Free / Kódované:** V hornej časti zoznamu sú voľné kanály, kódované sú na konci.



**Blokované:** každý kanál v hornej časti zoznamu ktoré boli zamknuté.

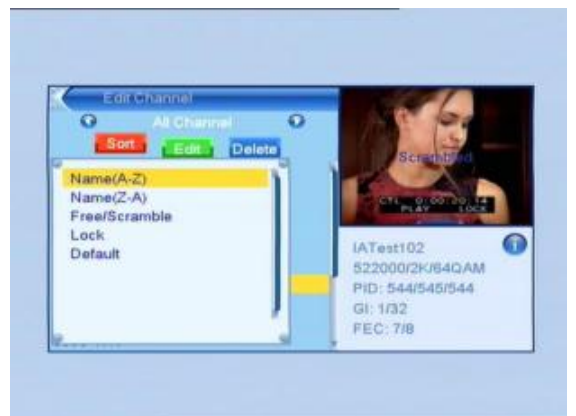**Základné:** pôvodné poradie



### b) Editácia (zelené tlačidlo)

Stlačte zelené tlačidlo na **"Editovať"**. Vyberte kanál, potom stlačte tlačidlo **[OK]** vyberte **"Prenovať"**.

V okne stlačte **[Žlté]** tlačidlo na prepínanie medzi malými a veľkými písmenami **[červené]** pre vymazanie znaku, pomocou tlačidiel   sa môžete pohybovať kurzorom doprava alebo doľava, a **[PR +, PR]** hore alebo dole, vyberte znak a stlačte tlačidlo **[OK]**. Ak chcete uložiť stlačte **[Modré]** tlačidlo.



### c) Vymazanie (modré tlačidlo)

Stlačte modré tlačidlo pre voľbu "**Vymaž**". Vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť, a stlačte **[OK]**. Zrušenie výberu, stlačte znovu tlačidlo **[OK]**. Stlačte tlačidlo **[EXIT]**, objaví sa potvrdzujúca hláška "**Naozaj chcete zmazať?**". Vyberte "**Áno**" a stlačte **[OK]** odstrániť, alebo zvolíte "**Nie**" a stlačte **[OK]** pre opustenie bez vymazania.




### 1.2 Rádio Programy


Operácie sú rovnaké ako v bode 1.1 pri TV programoch.

### 1.3 Odstrániť všetky

Presuňte kurzor na "**Vymazať všetko**" menu, a stlačte **[OK]**. Potvrdzujúca otázka: "**Varovanie: Ste si istí, že odstránite všetky kanály?**". Vyberte "**Áno**" a stlačte **[OK]** odstrániť, alebo zvolíte "**Nie**" a stlačte **[OK]** pre opustenie bez vymazania.

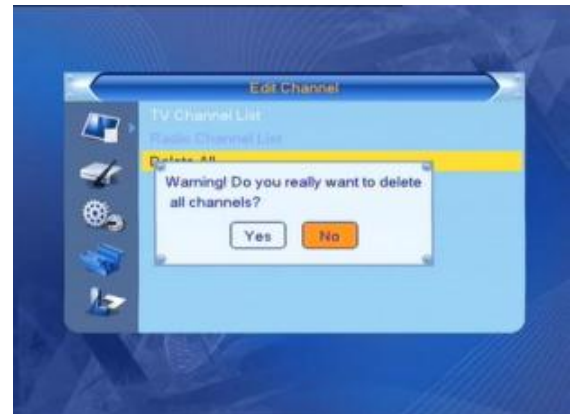


## 2. Inštalácia

1. tlačítkami **PR +**, **PR-** pohybujete kurzorom hore alebo dole.
2. Stlačte tlačidlo **[EXIT]** alebo tlačidlo  na prístup menu v ľavej strane



### 2.1 Automatické vyhľadávanie

Pri vstupe do nasledujúceho menu "**Automatické vyhľadávanie**" sa Vám zobrazí nasledujúci obrázok. Ak si chcete nájsť len nekódované vysielania, "**FTA Only**" položke, nastavte s tlačidlami **[ľavý / pravý]** hodnotu "**ANO**", pri všetkých kanáloch vyberte "**Nie**". Šípkami presuňte kurzor na "**Hľadať**" a stlačte **[OK]** spustíte vyhľadávanie. **[EXIT]** opustenie menu.

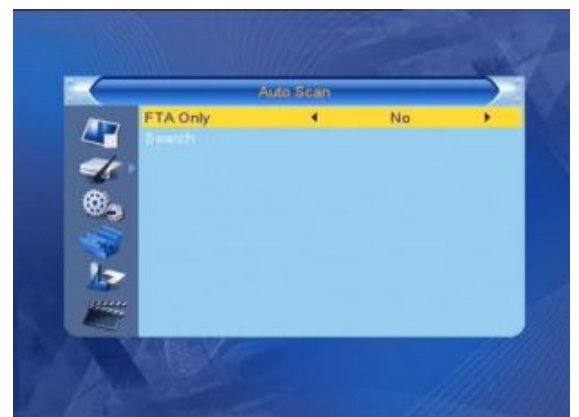

## 2.2 Manuálne vyhľadávanie

V menu "**Manuálne hľadanie**" sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

Máte dve možnosti. Môžete hľadať "**podľa kanálu**" alebo "**podľa frekvencie**".

Keď ste zvolili pri "**Scan Band**", **UHF** a region "**maďarský**", číslo kanálu bude medzi 21 a 69. Pri hľadaní na **VHF** a región je "**maďarské**", číslo kanálu bude medzi 05 a 13. (V závislosti na regióne).

Po dokončení nastavenia, presuňte kurzor na "**Hľadať**" a stlačte **[OK]** spustíte vyhľadávanie.

Stlačte tlačidlo **[EXIT]** pre zastavenie vyhľadávania a uloženie aktuálneho stavu.



## 2.3 Nastavenie antény

V menu "**Nastavenie antény**" sa Vám zobrazí nasledujúca obrazovka.

"číslo kanálu" v podmenu **[Vľavo / Vpravo]** vyberte kanál.

"**LNC-Napájanie**" v podmenu, stlačte **[Vľavo / Vpravo]**

vyberte "**Vyp.**" a "**Zap.**" podľa možnosti.

1. S tlačítkami **[PR +, PR-]** môžete výber pohybovať hore dole

2. Stlačte tlačidlo **[EXIT]** pre návrat.



## 2.4 Logické číslovanie kanálov (LCN)

Stlačte tlačidlá **[Vľavo / Vpravo]** vyberte "**Vyp**" a "**Zap.**" podľa možnosti

## 3. Nastavenie systému



"**Nastavenie systému**" sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

Obsahuje 8 podkapitol. "**Jazyk**", "**TV System**", "**Local Time**", "**Nastavenie časovača**", "**detský zámok**", "**nastavenie OSD**", "**Oblíbené položky**" a "**Auto Standby**".

Vyberte tlačidlá **[Hore / Dole]** pre voľbu menu a stlačte tlačidlo **[OK]** pre prístup.



### 3.1 Jazyk



1. Stlačte tlačidlo **[OK]** vyberte "**Jazyk**" pokračujte stlačením tlačidla   pre výber jazyka. Tlačidlá **[PR +, PR-]** slúžia k posunu kurzoru hore a dole.

2. Stlačte tlačidlo **[MENU]** alebo **[EXIT]** pre uloženie nastavení a ukončenie.






### 3.2 TV systém

[PR +, PR-] slúži k posunu kurzoru hore a dole. Tlačidlami   zmeníte parametre a môžete okamžite vidieť zmeny.

1. **Video rozlíšenie:** 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i.
2. **Formát obrazovky:** 4:3 L, 4:3 PS, 16:9, a Auto.
3. **Video:** YUV, RGB
4. **Digitálny Audio:** LPCM, a BS

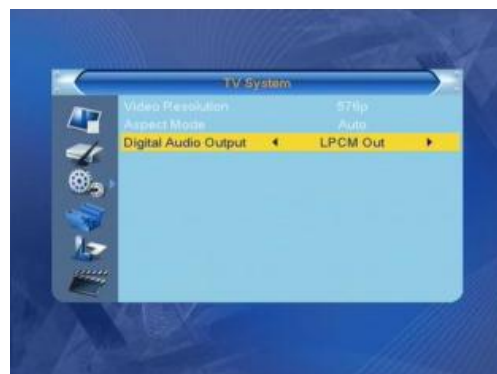

### 3.3 Nastavenie miestneho času



1. **Miestne:** vyberte región.
2. **GMT Použitie:** Môžete si vybrať "Zap" a "Vyp". Vyberom "Vyp." "GMT rozdiel" a "Letný čas" nie je aktívna.
3. **GMT rozdiel:** "Aplikácia GMT", "Zap", dátum a čas sa automaticky zobrazí na obrazovke. "Dátum" a "Čas" menu nebudú aktívne. Vyberte správnu voľbu!
4. **Letný čas:** Vyberte "Zap" a "Vyp". "Vyp" znamená normálny čas, "Zap" o jednu hodinu viac.
5. **Dátum a čas:** Ak je stav "časových pásiem" "Vyp", "Dátum" a "Čas" v menu bude k dispozícii a "rozdiel časového pásma" nie. Pomocou číselných tlačidiel zadajte správnu hodnotu. Na konci nastavenia, stlačte tlačidlo [MENU] alebo [EXIT] pre ukončenie a uloženie nastavení. Ak je nesprávna hodnota "Neplatná dáta! Chcete pokračovať?" Zobrazí varovné hlásenia. Stlačte "Áno" a stlačte [OK] pre zmenu, alebo zvolte "Nie" pre ukončenie.



### 3.4 Nastavenie časovača



Ak nie je žiadny kanál naladený, môže byť táto ponuka nedostupná. 8 časovačov možno nastaviť. Vyberte si tú správnu tlačidlami [Hore / Dole], potom stlačte tlačidlo [OK] pre vstup.

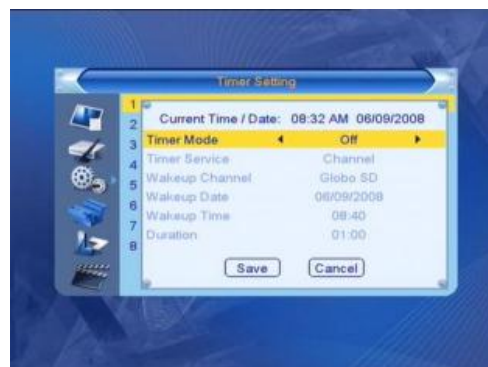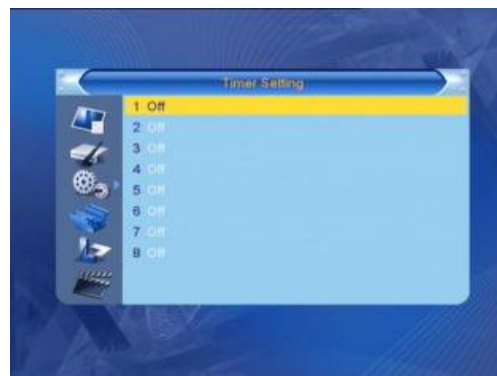

1. **Režim časovača:** Predvolené nastavenie je "Vyp". Môžete nastaviť časovač "Jednorázovo", "deň" a "Vyp".
  2. **Timer služby:** vyber kanál.
  3. **Doba zapnutia:** číselných tlačidiel zadajte požadovaný dátum a čas.
  4. **Doba trvania:** Zadajte čas. Po zapnutí a po vypršaní času prístroj sa automaticky vypne.
- Stlačte tlačidlo [MENU] alebo [EXIT] pre uloženie a ukončenie.



### 3.5 Detský Zámok

Pred vstupom do menu "**Detský zámok**" musíte zadať kód. Predvolená hodnota je 0000

**1. Zakódovanie menu:** Tlačidlami   stlačte prepínač do polohy "**Vyp**" a "**Zap**". Pri "**Zap**" stave nie je možné vstúpiť do väčšinou časti v menu bez zadania správneho kódu.



**2. Zakódovať program:** Tlačidlami   prepnite na "**Vyp**" a "**Zap**". Predvolená hodnota je "**Vyp**". "**Zap**" štádiu, zablokované kanály sa neobjavia v zozname "**Editácia kanálov**" až po zadania správneho kódu.



**3. Nové heslo:** Číselných tlačidiel zadajte nový kód.

**4. Potvrdenie hesla:** zadajte znovu nový kód. "**Potvrdenie hesla**" má zodpovedať s novým kódom. Potom sa objaví hlásenie "Vaše heslo bolo zmenené", keď sa kódy zhodujú, alebo si zadať ešte raz nový kód, pokiaľ sa nezhodujú.



### 3.6 Nastavenie OSD

1. OSD Delay: stlačte   tlačidlá k výberu zodpovedajúcu hodnotu medzi 1 a 10. Predvolená hodnota je 5

2. OSD Priehľadnosť: stlačte   tlačidlá pre voľbu "**Vyp**", 10%, 20%, 30%, 40%. Predvolené nastavenie je "**Vyp**".

Stlačte tlačidlo **[MENU]** alebo **[EXIT]** pre uloženie a ukončenie.



### 3.7 obľúbené programy

8 obľúbených skupín sa zobrazí v zozname. Tlačidlami **[PR +, PR-]** vyberte jednu a stlačte **[OK]** pre premenovanie skupiny.


### 3.8 Auto pohotovostný režim

Zvoľte "**Zap**" alebo "**Vyp**" podľa potreby.



## 4. Nastavenie

1. **PR +, PR-** pre pohyb kurzora hore a dole.

2.  alebo **EXIT** tlačidlami prejdite do ľavého menu.



## 4.1 Informácie

ak vstúpite do menu **"Informácie"**, zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Na obrazovke sa zobrazí informácia o dekodéri.

**[EXIT]** opustenie ponuky.




## 4.2 Továrenské nastavenie

Ak chcete vstúpiť do menu **"Továrenské nastavenie"** a stlačíte **[OK]**, zobrazí sa textové okno kde treba napísať kód . Vopred nastavený kód je **0000**. Keď zadáte správny kód ukáže sa nasledujúca obrazovka.

Ak zatlačíte **"Áno"**, každá hodnota bude nastavená do stavu od výrobcu.

**Poznámka: Túto funkciu používajte opatrne!**

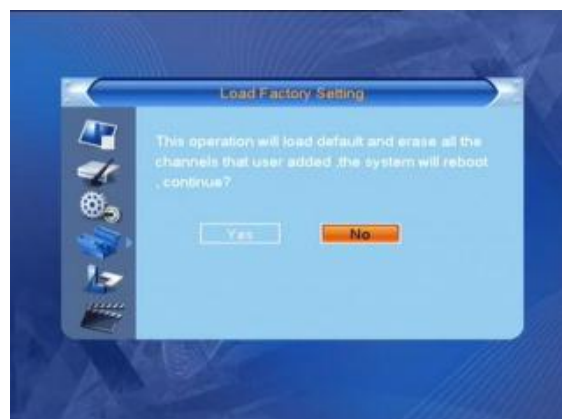


## 4.5 S/W upgrade cez USB (iba pre skúsených užívateľov)

**1. Aktualizácia:** Aktualizačný súbor

**2. Mód aktualizácie:** Môžete si vybrať medzi možnosťami **"Všetko"**, **"radioback"** a **"hlavný kód"**.

Pri prepínaní medzi režimami aktualizácie **"aktualizačný súbor"** v menu ukazuje nasledujúca tabuľka súboru:

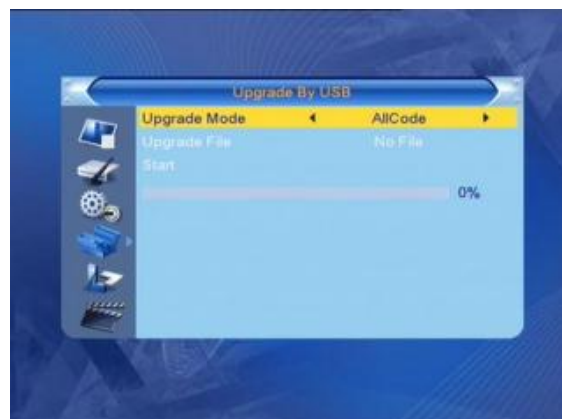

Aktualizácia	Prípona súboru
Všetko:	Názov súboru "*. abs"
Hlavný Kód:	Názov súboru *. bin
Radio back:	Názov súboru "*. M2V"v
Default db:	Názov súboru "*.bin"

Vyberte režim aktualizácie a súbor aktualizácie, a môžete začať aktualizáciu z USB.

3. Stlačte tlačidlo **[OK]** vyberte **"Štart"** pre spustenie aktualizácie.

Ak nie je pripojené žiadne zariadenie USB, táto možnosť nie je k dispozícii.

## 4.6 Media Player

"**Media Player**" menu sa objaví automaticky, keď si pripojíte USB zariadenie k portu USB. Stlačte tlačidlo **[OK]** pre vstup.

"**Media Player**" menu nie je k dispozícii, pokiaľ nie je pripojené žiadne zariadenie USB. "**Media Player**" zoznam nebude uložená na zariadení USB ak bude odstránený, ani v pohotovostnom režime ani keď je prijímač vypnutý.

Tlačidlami **[Hore / Dole]** môžete pohybovať kurzor. Tlačidlom **[page]**, prejdite na ďalšiu stránku stlačte tlačidlo **[OK]** pre prístup k priečinku alebo súboru, alebo spustíte prehrávanie vybranej položky. Na konci prehrávania sa automaticky objaví USB ponuka.

### Funkčné klávesy

**[Žltá]**: zoznam skladieb.

**[Modrá]**: výber režimu opakovania

1. **[0]** Všetky hudby sa dostanú do zoznamu.
2. **[1]** všetky obrázky sa dostanú do zoznamu.
3. **[INFO]** zobrazí sa menu "Nastavenia".
4. **[Hľadať]** zobrazí sa tlačidlo "Objednať" menu.
5. **[FAV]**: Pridať obrázok do zoznamu

### playlist

Stlačením tlačidla **[FAV]** k zoznamu môžete pridať obrázok alebo skladbu.

Stlačením **[OK]** tlačidla môžete prehrávať hudbu, zobraziť vybraného obrázka a odstrániť položky zo zoznamu.

**[Červená]**: zobrazenie na celú obrazovku.

**[Žltá]**: Vymazanie vybraných súborov.

**[Modrá]**: Všetky snímky zmazať zo zoznamu.

### Zoznam hudby



Tlačidlami **[PR +, PR]** vyberte hudbu, potom tlačidlom **[FAV]** pridajte do zoznamu, alebo stlačte **[0]** pridať všetky súbory do vášho zoznamu.

Tlačidlom **[Žltá]** vyberte "**Hudba**" v menu. Vyberte prehrávanú hudbu alebo zmažte položky zo zoznamu.

**[Červená]**: Prehrávanie hudby.

**[Žltá]**: Odstrániť vybranú hudbu.

**[Modrá]**: Vymaž všetky hudbu zo zoznamu.

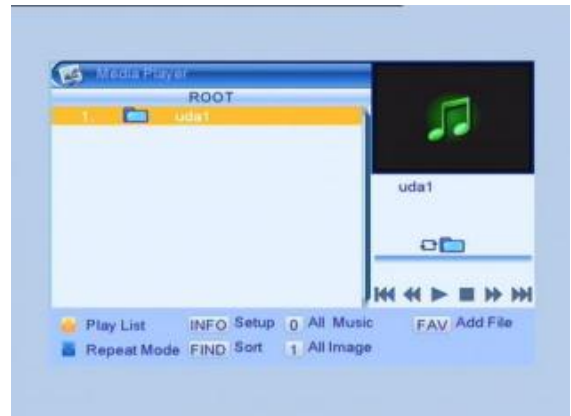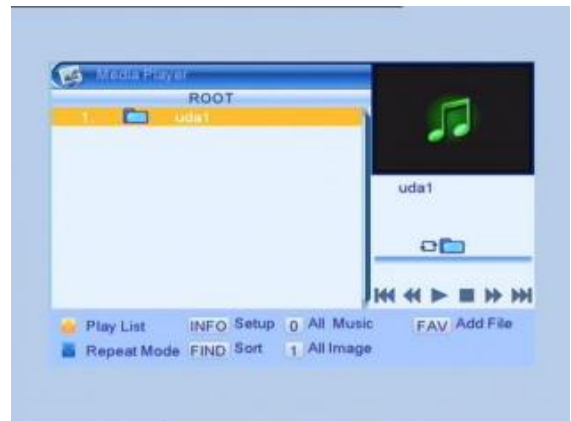



## Zoznam obrázkov

Tlačidlami **[PR +, PR-]** vyberte snímku a stlačte tlačidlo **[FAV]** pre pridanie do zoznamu, alebo stlačte tlačidlo **[1]** na všetky obrázky.

Tlačidlom **[Žltá]** zvolíte "Obrázok". Zoznamu vyberte obrázok alebo môžete odstrániť vybrané položky zo zoznamu.

**[Červená]:** Ukáž obrázok.

**[Žltá]:** Vymazanie vybraných súborov.

**[Modrá]:** Vymaž všetky snímky zo zoznamu.



## Nastavenie

Veľkosť obrázku: môže byť "**Celá**" alebo "**originálna**".

Čas prezentácie: 1 až 10 sekúnd nastaviteľná.

Opakujúca Prezentácia: "**Zap**" alebo "**Vyp**" prepínanie.

## Poradie

Stlačte tlačidlo **[Hľadat]** objaví sa v zoznam poradia.


**Meno (AZ):** Podľa Abc, bez znaku \$ postupne čísla, veľkých písmen a malé písmená nakoniec.

**Meno (ZA):** "Meno (AZ)" v opačnom poradí.



Predvolené: Predvolené nastavenia


## 4.7 Bezpečné odobratie USB zariadenia

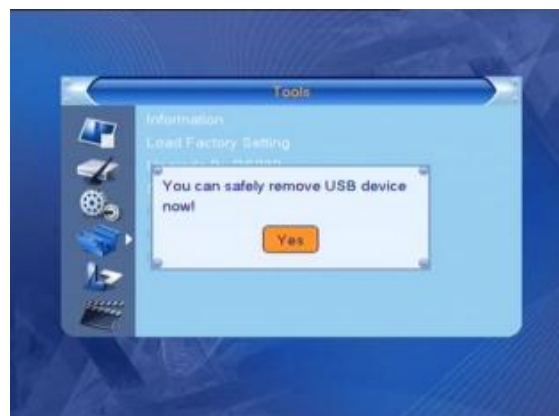Stlačením tlačidla **[OK]** vyberte "**Bezpečne odobrať USB zariadenie**" v menu, zobrazí sa hláška "**bezpečne môžete odobrať USB zariadenie**". Stlačením tlačidla **[OK]** vyberte "**Áno**" v menu a odstránite zariadenie USB.



## 5. hry

1. Stlačte tlačidlo **[OK]** alebo  pre vstup do menu hry.
2. **[PR +, PR-]** presuňte ukazovateľ nahor alebo nadol.
3. Stlačte tlačidlo **[EXIT]** alebo stlačte tlačidlo  na výber menu na ľavej strane
4. Vyberte hru ktorú chcete hrať, a stlačte **[OK]**.

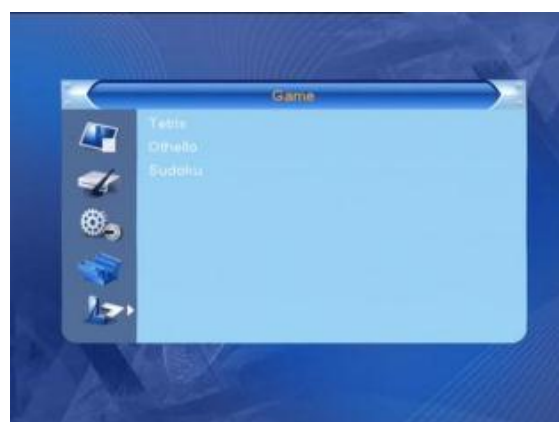

## 6. Nahrávanie

### 6.1. Riadenie nahrávok

1. Tlačidlami **[PR +, PR-]** pohybujete nahor alebo nadol.
2. **[Zelená]** tlačidlo pre uzamknutie vybraného súboru, zobrazí sa symbol zámku v názve súboru. Pred uzamknutím musíte zadať správny kód, preddefinovaný: 0000
3. **[Modrá]** môžete zmazať vybraný súbor.
4. **[Červená]** pre zobrazenie panelov je treba premenovať. Číselných tlačidiel **[0-9]**, zadajte požadované znaky.
5. V náhľade, stlačte tlačidlo **[PLAY]** kľúč. Zobrazenie na celú obrazovku, stlačte tlačidlo **[OK]**.
6. Ak chcete pozastaviť, stlačte tlačidlo **[PAUSE]**. Opakovane stlačenie **[PAUSE]** tlačidla spustíte funkcie posunu. Stlačením tlačidla **◀ / ▶** vyhľadávanie vpred alebo vzad. Stlačte tlačidlo **◀ / ▶** vyhľadávanie pomaly dopredu alebo dozadu.

### 6.2 informácie o zariadení USB

Zobrazuje informácie o prenosné zariadenia.

### 6.3 Formátovanie

Zobrazí sa nasledujúci obrázok.

**"Formátovanie"** pre spustenie, stlačte tlačidlo **[OK]** vyberte **"Formátovanie"** menu.

### 6.4 Nastavenie nahrávania

1. **Timeshift**: môžete Vyp alebo zap funkciu. Táto funkcia umožňuje zaznamenávať aktuálny záznam ktorý môžete pozrieť od skoršieho času. Pri nahrávaní, stlačte tlačidlo Shift na ukážku zoznamu nahrávok.
2. **Miesto nahrávky**: Vyberte oddiel, USB.

### 6.5 Skok

Môžete si vybrať z: 30 sekúnd, 1 minúta, 5 minút, 10 minút a 30 minút.

### 6.6 Záznam programu cez noviny (EPG)

Pozri Oddiel 7.13



## 7. tlačidla na diaľkovom ovládaní

### 7.1 Číslo tlačidiel

Číselné tlačidlá na prepnutie na požadovaný kanál. Ak je zadaný nesprávny čísel kanálov zobrazí sa správa "neplatné číslo". Stlačením tlačidla **[OK]** zatvorte správu.





### 7.2 TV / RADIO

Normálnom režime tlačidlom **[TV / RADIO]** prepnete medzi TV a Rádio.





### 7.3 [PR+, PR-] (prepnutie medzi kanálmi)

Tlačidlami **[PR +, PR-]**, môžete zmeniť kanál nahor alebo nadol.

### 7.4 (Hlasitosť + / -)

Tlačidlami   môžete meniť hlasitosť. Stlačte tlačidlo  pre zníženie hlasitosti, stlačte tlačidlo  pre zvýšenie hlasitosti.

### 7.5 Stlmenie hlasu

Stlačte tlačidlo  na stlmenie hlasu. Znovuzatlačenie tlačidla  ukončíte stlmenie, alebo stlačením tlačidla   nastavíte hlasitosť.

### 7.6 Pausa


Pri sledovaní programu tlačidlom **[PAUSE]** môžete pozastaviť obraz, zatiaľ čo zvuk pôjde ďalej. Znovuzatlačenie tlačidla **[PAUSE]** obraz pôjde ďalej.

### 7.7 Teletext

Stlačte tlačidlo **[TXT]** tlačidlo pre zobrazenie informácií teletextu. Ak kanál nemá žiadne informácie, teletext, zobrazí sa správa "žiadne dáta!". Ak chcete zatvoriť správu, stlačte tlačidlo **[EXIT]**

### 7.8 OK

1. pri sledovaní programu stlačte tlačidlo **[OK]** zobrazí sa zoznam programov.
2. tlačidlami **[PR +, PR-]** vyberte požadovaný kanál zo zoznamu a stlačte **[OK]** prepnete vybraný kanál.
3. **[MENU]** alebo **[EXIT]** pre zatvorenie zoznamu.

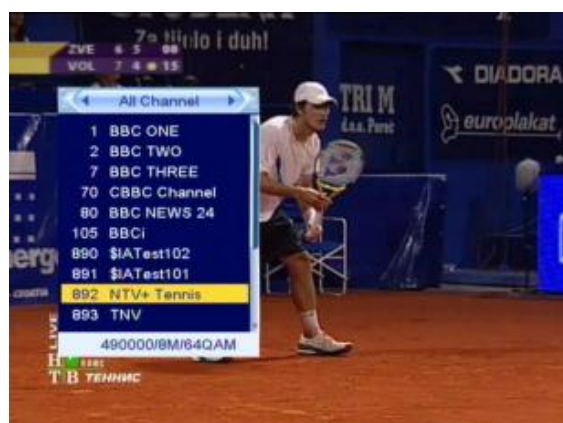

## 7.9 zvuk

1. Stlačte tlačidlo na zobrazenie "Audio" menu.
2. Tlačidlami "ľavý", "pravý", "Mono" alebo "Stereo", zvuk.
3. Zmena režimu zvuku platí len pre aktuálny kanál, nie všetky z nich.
4. "Zvuk" menu zatvorte [MENU] alebo [EXIT] tlačidlami.



## 7.10 Späť

←PR vrátite sa na predchádzajúci kanál.

## 7.11 Info

[INFO] pre zobrazenie aktuálne informácie o aktuálnom programe.



## 7.12 FAV

1. Stlačte tlačidlo [FAV] na zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov.
2. Stlačením tlačidla môžete zvoliť svoj obľúbený tím. Stlačte tlačidlo [PR +, PR-] na pohyb v zozname. Tlačidlom [OK] prepnete vybraný kanál. Ak chcete ukončiť, použite tlačidlo [MENU] alebo [EXIT].
3. Ak nie je obľúbený kanál vybraný, potom sa zobrazí hláška "nie sú obľúbené kanály!" keď stlačíme tlačidlo [FAV].



## 7.13 EPG (Electronic Program Guide)

Stlačte tlačidlo [EPG] pre zobrazenie programového sprievodcu.

1. tlačidlami [PR +, PR-] sa pohybujete hore, dole a sprava doľava.
2. [Červená] vstup do časovej tabuľky. Tlačidlami [PR +, PR-] sa pohybujete hore, dole, pomocou tlačidiel sa pohybujete vpravo, vľavo.

⏮: Stlačte tlačidlo [OK] na túto ikonu a vrátite sa späť do programového sprievodcu.

🕒: Stlačte tlačidlo [OK] na túto ikonu pre nastavenie výberu na aktuálny čas!



◀▶:: Stlačte tlačidlo **[OK]** na túto ikonu, na nastavenie času na pol hodiny vopred, alebo späť.

◀▶▶: : Stlačte tlačidlo **[OK]** na túto ikonu na nastavenie času 2 hodiny vopred, alebo späť.

◀◀ ▶▶ Stlačte tlačidlo **[OK]** na túto ikonu, na nastavenie času, jeden deň vopred alebo späť.  
Môžete vidieť až 7 dní dopredu.

3. Môžete získať **podrobné informácie**, stlačte tlačidlo **[PR +, PR-]** na výber programu, potom stlačte tlačidlo **[OK]** zobrazí sa detailné informácie o programe.

4. **[Zelená]** tlačidlom vstúpite do "**Časovač**" menu. Môžete pridať aktuálny program do zoznamu časovačov. Ak už máte 8 položiek v zozname časovača, na obrazovke, sa zobrazí správa "**Časovač je plný**".

#### 07.14 Titulky

Stlačte tlačidlo  na zobrazenie titulky v ponuke.



## Odstránenie chyby

Chyba	Možný dôvod	Potrebný úkon
Nie je hlas ani obraz, avšak na prednej strane svieti červené svetielko.	Dekóder je v pohotovostnom režime.	Stlačte tlačidlo zapnúť.
Nie je obraz ani zvuk.	Nie je signál, alebo je slabý.	Skontrolujte pripojenie káblov a ďalších zariadení pripojených medzi anténou a dekodérom.
Zlý obraz / chyba blokovania.	Príliš silný signál.	Pripojte tlmič signálu na antenny vstup
	Veľmi vysoký je šum antény	Použite anténu s menším šumovým odstupom
	Chybná anténa.	Vymonte anténu.
Pri zapnutí sa nezjaví obraz.	Prijímač je prepojený s televízorom cez anténny výstup.	Skontrolujte výstupný UHF kanál a nastavte zodpovedajúcim spôsobom.
Interferencia sa objaví v programe, alebo pri prehraní/nahrání videa.	Zariadenie je pripojené cez anténny výstup a výstupný kanál je v rozpore s iným video vstupom	Zmeňte nastavenia výstupu na iný kanál, alebo pripojte cez SCART.
Diaľkové ovládanie nefunguje.	Batérie sú vybité.	Vymonte batérie.
	Diaľkové ovládanie nezdržíte v správnej polohe.	Držte diaľkové ovládanie priamo na TV, respektíve skontrolujte či nepôsobí nejaká prekážka v smere pôsobenie diaľkového ovládania.

**Upozornenie:** Ak ste vyskúšali všetky vyššie uvedené rady na uvedené chyby a Váš problém sa neodtránil, oznámte svoj problém v najbližšom servise!