

WayteQ x850 GPS Navigáció

Használati utasítás

Köszönjük, hogy WayteQ terméket választott!

Jellemzők

A WayteQ GPS készülék fő funkciója a navigáció, ám ez mellett számos egyéb, szórakoztató funkcióval is elvan látva, mint pl: zenelejátszás, video lejátszás, képnézés, e-könyv olvasás, játék, stb.

- ✓ Nagy teljesítményű, kis energiafogyasztású SiRF Atlas-V, dual-core processzor
- ✓ Felhasználóbarát kezelőfelület a könnyű használathoz
- ✓ Gazdaságos energiafelhasználás a hosszabb és stabilabb üzemeléshez
- ✓ Adatátvitel számítógépre mini USB-vel
- ✓ Minőségi jelfogadás a pontos pozicionálásért és a kielégítő navigációs szolgáltatásért
- ✓ Szórakoztató/zenelejátszás/video lejátszás funkciókkal ellátott szabadidőpartner

A navigációs rendszert bárhol, bármikor használhatja pl. vezetéskor, gyalogláskor, vagy kerékpározáskor.

A navigációs és szórakoztató funkciók gazdagabbá tehetik az életét és munkáját!

A WayteQ GPS funkcióinak teljes kihasználásához és a használat részletes megismeréséhez olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást!

FIGYELEM!

Az első használat előtt helyes működés érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

1. Töltse fel teljesen az akkumulátort
2. Helyezze az autóba a készüléket
3. A használati utasításban leírt módon indítsa el a navigációs programot.
4. Győződjön meg róla, hogy autójában a készüléket nem árnyékolja semmi (sűrű fák, híd, garázs, alagút). Ideális elhelyezés a szélvédő alsó része – ügyeljen, hogy a kilátásban ne zavarja!
5. Első bekapcsolásnál – amennyiben hosszabb ideig nem kapcsolta be, vagy lemerült az akkumulátor, illetve az utolsó mért pozícióhoz képest lényegesen távolabb kapcsolja be ismét – a GPS jelek vételéig 10-15 perc is eltelhet. A készüléknek egyidejűleg legalább 4 GPS-műhold jeleit kell vennie a helymeghatározáshoz. Az első bekapcsolást követően a műholdak "megtalálása" sokkal rövidebb ideig tarthat.

Biztonsági és általános információk

Fontos biztonsági figyelmeztetések és előírások

Global Positioning System

A Globális Helymeghatározó Rendszer (Global Positioning System – GPS) egy műholdas alapú rendszer, amely – bizonyos fenntartásokkal – a Föld bármely pontján, minden pillanatban képes meghatározni a vevő készülék helyzetét.

A legelterjedtebb GPS navigációs-rendszer működéséért és irányításáért az USA kormánya felel, aki szabályozza a rendszer hozzáférhetőségét és a pontosságát. A rendszer hozzáférhetőségének és pontosságának megváltoztatása hatással lehet a készülék működésére, emiatt semmiféle felelősséget nem vállalunk a rendszer hozzáférhetőségével és pontosságával kapcsolatban.

Figyelmeztetések és megjegyzések

- A saját biztonsági érdekében vezetés közben ne változtassa a készülék, vagy a navigációs szoftver beállításait! Beállítások megváltoztatásához álljon meg, végezze el a kívánt műveletet, majd ez után folytassa az utat!
- Ez a készülék csupán egy navigációs segéd, pontos irány-, és távolságmérésre, valamint földrajzi helymeghatározásra nem alkalmas.
- A kiszámított útvonal csak ajánlás. A felhasználó felelőssége a jelzőtáblák, jelzőlámpák és az érvényes közlekedési szabályok betartása.
- Ha kiszáll az autóból, ne hagyja a készüléket a műszerfalon, a kesztyűtartón vagy a szélvédőn, ahol direkt napsugárzás érné. Az akkumulátor túlhevülése meghibásodást és balesetet okozhat!
- A WayteQ fenntartja a jogot a használati utasítás megváltoztatására.
- A termék paraméterei minden előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges kényelmetlenségért elnézését kérjük.
- Az adatokról készítsen biztonsági másolatot. A WayteQ nem vállal garanciát az adatvesztésre.
- Bár a használati utasítás a legnagyobb odafigyelés mellett készül, tartalmazhat hibákat. Ilyen esetben forduljon a WayteQ ügyfélszolgálatához!
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és csak a WayteQ által javasolt tartozékokat használja, hogy elkerüljön minden sérülést. A használati utasítás be nem tartásából adódó meghibásodásokra és sérülésekre a garancia nem terjed ki és a WayteQ ezért nem vállal felelősséget.
- Az elektronikus térképek adatai az útvonalak és jelzések változása miatt nem mindig felelhetnek meg a valóságnak. Mindig kövesse a közlekedési utasításokat és jelzéseket, tartsa be a KRESZ előírásait és a közlekedési helyzetnek megfelelően vezessen!

A GPS műholdak jelei nem képesek szilárd anyagokon áthatolni (kivéve üveg). Épületen vagy alagúton belül a helymeghatározás nem működik. A jelek vételét a különböző környezeti tényezők (rossz időjárás, lombkorona, magas épületek, stb.) zavarhatják.

A vezeték nélküli (wireless) technológiával működő készülékek zavarhatják a műholdjelek vételét pontatlanná téve azokat. A jobb vételért ajánlott kereskedőjétől külső autós antenna beszerzése.

Repülők és kórházak

A legtöbb repülőgépen, kórházakban és egyéb intézményekben antennával rendelkező készülékek használata tilos. Ezeken a helyeken nem megengedett használni az ilyen készülékeket.

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy hosszú ideig tartó direkt napfénynek illetve ne hagyja napon álló autóban. A magas hőmérséklet tartós károsodást okozhat. A készülék megfelelő működése -5 – 45 °C hőmérsékleti tartományban garantálható.

Ne próbálkozzon a készülék sajátkezü javításával. Ne próbálja kinyitni, kilyukasztani vagy szétszedni azt. Ne kísérelje meg a készülék szoftverének módosítását. Ne használjon illegális, a készülékkel nem kompatibilis szoftvert. A fenti előírások átlépése miatti meghibásodás esetén a garancia érvényét veszíti.

A készüléken elhelyezett garancia címke eltávolítása, vagy sérülése szintén a garancia elvesztésével járhat.

Alapinformációk

1. Áttekintés



- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| A. Töltésjelző | G. Érintőceruza helye |
| B. Hangszóó | H. Akkumulátor |
| C. Bekapcsoló gomb | I. Mikrofon |
| D. 3.5mm fülhallgató aljzat | J. Fényérzékelő |
| E. Memóriakártya foglalat | K. Garanciacimke |
| F. Mini USB | |

2. Az autós töltő csatlakoztatása

Használat közben a folyamatos tápellátás a mellékelt autós töltővel biztosítható.

Figyelem: A hirtelen feszültség-ingadozás elkerülése érdekében, csak a gyújtás ráadása után csatlakoztassa a készüléket.

3. A tartókar felszerelése felszerelés

Helyezze a készüléket a tartóba és rögzítse a karhoz. Vegye le a tapadókorong védőfóliáját, majd nyomja fel a kart a szélvédő egy alkalmas helyére, vagy az oldalablakra. Nézze meg nem koszos, zsíros, vagy esetleg vizes-e az ablak és a tapadókorong, majd, rögzítse a kart.

Az éjszakai lehűlés és párakicsapódás hatására a tartó elengedhet. Ennek elkerülésére érdemes éjszakára a készüléket és a rögzítő kart is levenni.

A kar eltávolítása:

Húzza vissza a kart, hogy a tapadás megszűnjön. Ha még mindig nem lehet levenni, húzza meg finoman a tapadókorong szélén lévő kis műanyag fület.

4. Memóriakártya használata

Helyezze a memóriakártyát a nyílásba az érintkezőkkel a hátlap felé. Tolja be kattanásig. A kivételhez nyomja meg kissé befelé a memóriakártyát, amíg kattanó hangot nem hall. A kártya kilökődik, húzza ki.

5. Újraindítás


Amikor a készülék nem reagál az utasításokra nyomja meg a Reset gombot a készülék újraindításához.

Az újraindítás a nem mentett adatok elvesztésével járhat!

A főmenü bemutatása

1. Be- és kikapcsolás


Indításhoz nyomja hosszan a "Bekapcsoló" gombot. A rendszer indulásakor a következő képet láthatja:

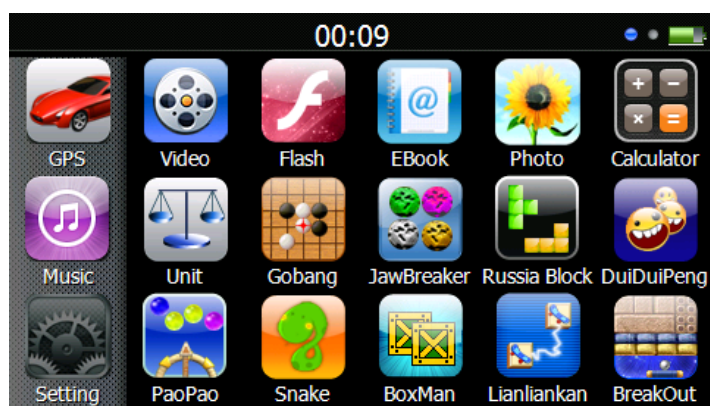

Érintse meg a "00:09" ikont a dátum és idő beállításához.

Érintse meg a " " ikont az energiaszint megjelenítéséhez.

A "Bekapcsoló" gomb újbóli hosszantartó nyomása az alábbi képet eredményezi:

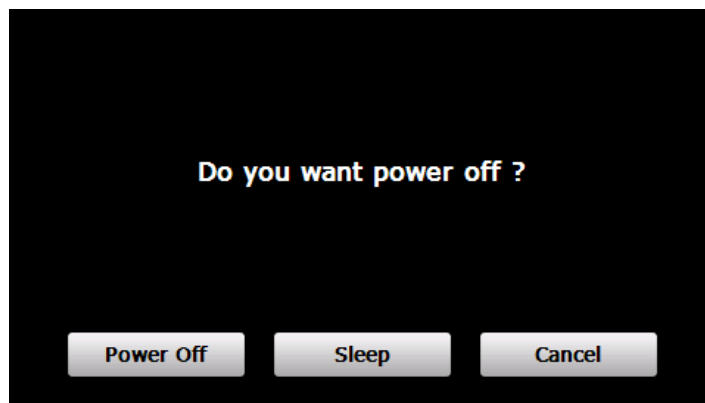

Érintse meg a **"Kikapcsolás"** feliratot kikapcsoláshoz.

Érintse meg a **"Mégsem"** feliratot a visszalépéshez.

Érintse meg a **"Készenlét"** gombot a rendszer hibernálásához.

2. GPS Navigáció

Kétszeri érintéssel indíthatja el a navigációs programot.


A részletekért nézze át a navigációs szoftver útmutatóját!

Amennyiben ön a készüléket Sygic Lite / Drive / Truck navigációs szoftverrel vásárolta, az útmutatót a készülék beépített memóriájában a "Manuals" mappában találja, PDF formátumban.

Az adathordozók korlátai miatt az esetlegesen hiányzó térképek a www.sygic.hu/terkepek oldalról tölthetők le. Sygic Truck esetében a térképeket a mellékelt DVD-n találhatja meg.


További információ a www.sygic.hu oldalon található.

3. Zene





Érintse meg a "  " ikont az alábbi képernyő megjelenítéséhez:





- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| A. Vissza a Főmenübe | F. Szünet / Lejátszás |
| B. Hangerőszabályozás | G. Előző |
| C. A kívánt zeneszám kiválasztása | H. Keresőszáv |
| D. Stop | I. Lejátszási mód |
| E. Következő | J. Hangszínszabályozás |

Érintse meg a "  " ikont a zenefájl kiválasztásához.



Érintse meg a "  " ikont egy szám kiválasztásához, érintse meg a "  " ikont az összes szám kiválasztásához, érintse meg a "  " ikont egy szám törléséhez, érintse meg a "  " ikont egy szám törléséhez.

4. Fotó



Érintse meg a  ikont az alábbi képernyőhöz és érintse meg a "  " ikont képválasztáshoz.




- | | |
|----------------------|----------------|
| A. Vissza a Főmenübe | E. Kicsinyítés |
| B. Képválasztás | F. Nagyítás |
| C. Vetítés | G. Következő |
| D. Elforgatás | H. Előző |

5. E-könyv



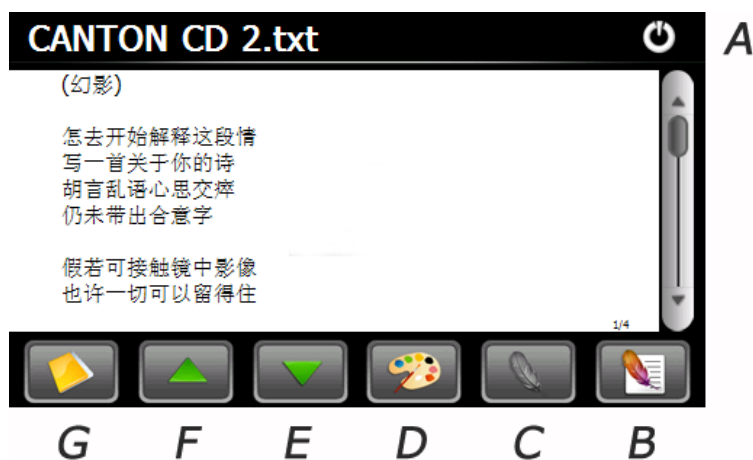

Érintse meg az  ikont, majd a "  " ikont a kívánt E-könyv kiválasztásához, kettős érintés a fájl megnyitásához. Az alábbi képet látja majd:



- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| A. Vissza a Főmenübe | E. Le |
| B. Könyvjelzőlista | F. Fel |
| C. Könyvjelző | G. E-book fájl kiválasztása |
| D. Betűméret- és típus | |

6. Video



Érintse meg a  ikont, majd a "  " ikont a video kiválasztásához, kettős érintéssel nyissa meg a file-t! Az alábbi képet látja majd:



- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| A. Vissza a Főmenübe | E. Következő |
| B. Hangerő | F. Szünet / Lejátszás |
| C. A kívánt videó kiválasztása | G. Előző |
| D. Stop | H. Keresősáv |

Javaslat:

Teljes képernyős lejátszáskor érintse meg duplán a képernyőt és visszalép a normál képernyős lejátszáshoz.

7. Flash



Érintse meg a " " ikont, az alábbi képet fogja látni.



- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| A. Hangerő | D. Stop |
| B. Vissza a Főmenübe | E. Szünet / Lejátszás |
| C. Flash fájl kiválasztása | F. Keresősáv |

8. Beállítások




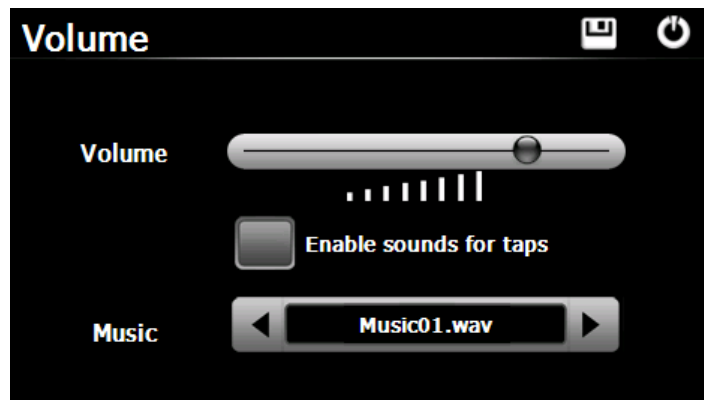
Érintse meg a " " ikont az alábbi képernyő megjelenítéséhez.



1. Hangerő




Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd:




Háttérhang beállításához válasszon zenefájlt.

2. Háttérvilágítás




Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd:

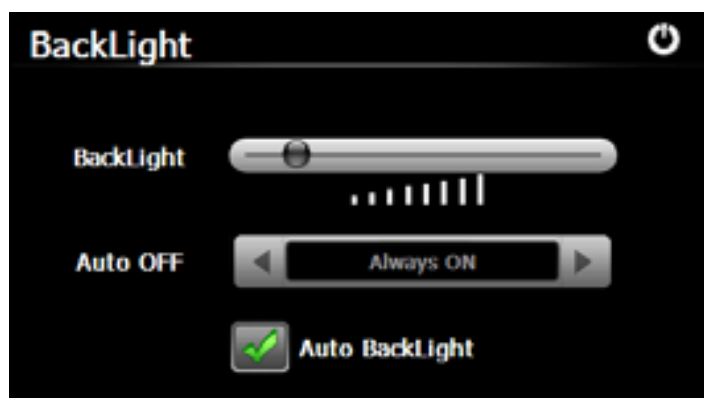


A kikapcsolási idő az "Auto KI" felirat mellett található nyilakkal szabályozható. Jelölje be ki az "Auto háttérfény" opciót a háttérvilágítás fényérzékelővel történő beállításához

3. Nyelv

Érintse meg a  ikont. Válassza ki a kívánt nyelvet.




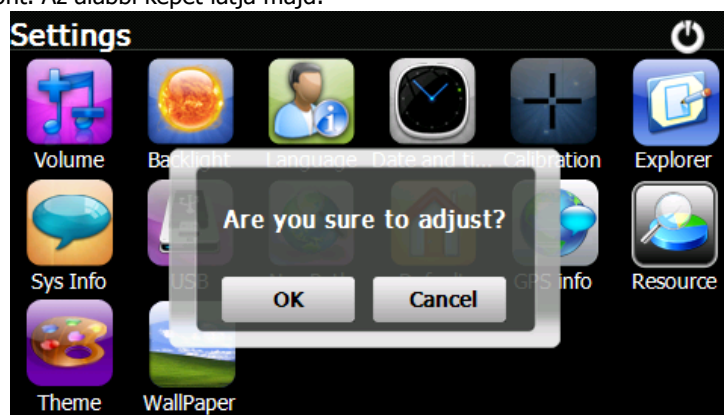
4. Dátum és idő

Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd. Itt állíthatja be a kívánt időt, dátumot és időzónát.



5. Kalibrálás


Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd:




Érintse meg az "OK" gombot a képernyő kalibrálásához.

6. Windows CE




Érintse meg a  ikont és megjelenik egy megerősítő kérdés, hogy biztosan belép-e a Windows CE felületre. A belépéshez válassza az "OK"-t a visszalépéshez a "Mégsem" gombot.

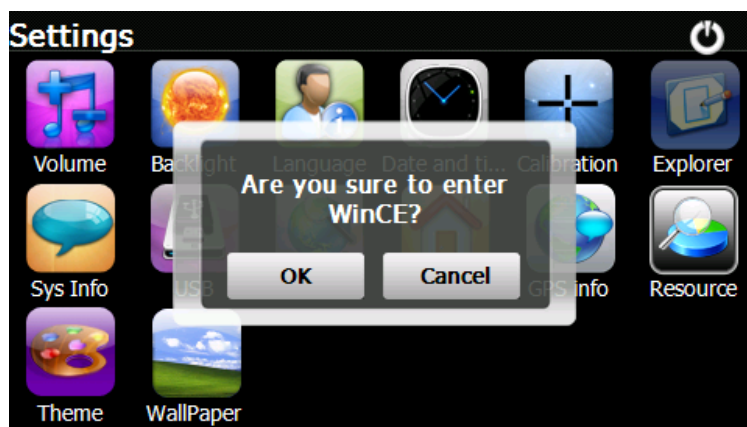


A Windows CE felületen végrehajtott műveletekért, beállítások megváltoztatásáért felelősséget nem vállalunk. Azt a felhasználó csak saját felelősségére végezheti el. Az ebből adódó esetleges károk helyreállításért a felelősség a felhasználót terheli. Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik kellő szakmai ismeretekkel, forduljon szakemberhez az itt elvégzendő műveletek végrehajtása előtt. A gyártó felelősséget csak a gyárilag előretelepített szoftverekért, valamint a hivatalosan támogatott külső szoftverek rendeltetésszerű használatáért vállal. Más szoftverek használhatóságáért, azokból eredő esetleges károkért a gyártót felelősség nem terheli.

7. Rendszer Info




Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd:

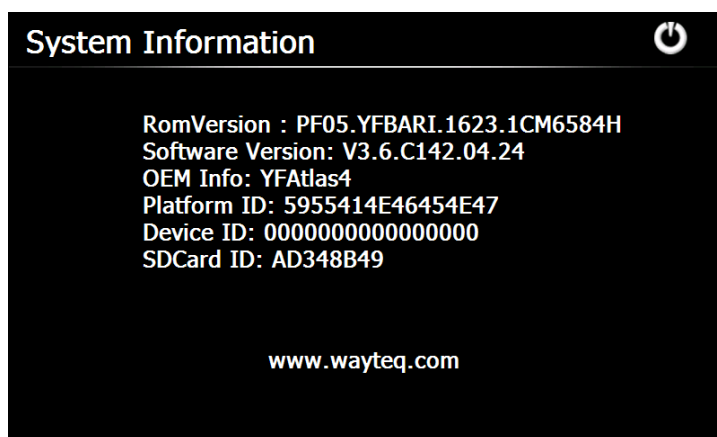

8. USB




Érintse meg a USB ikon, hogy beállíthassa az USB-kapcsolat típusát.

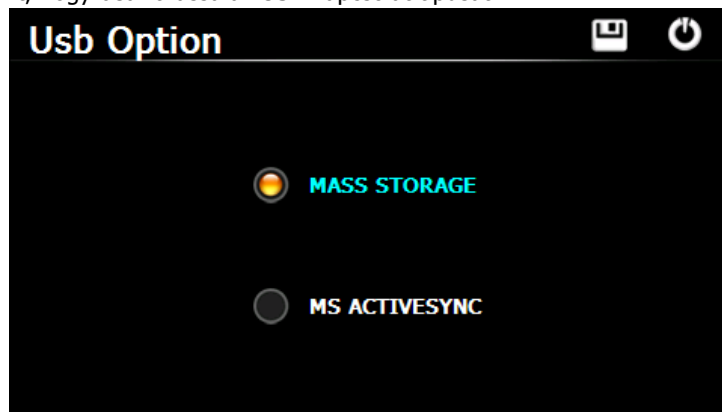

9. Navigációs útvonal



Érintse meg a Navigációs útvonal ikon. Az alábbi képet látja majd:

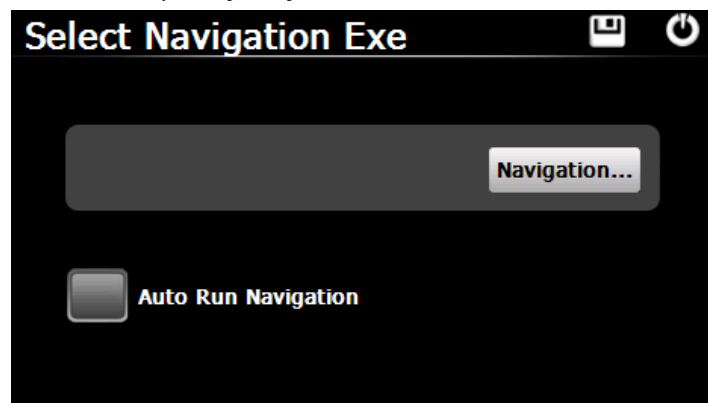


Válassza ki a navigációs program indító programját a "... " gombbal. A beállítás után a program a főmenüben a GPS gombra kattintva indul el.

10. Gyári beállítások visszaállítása




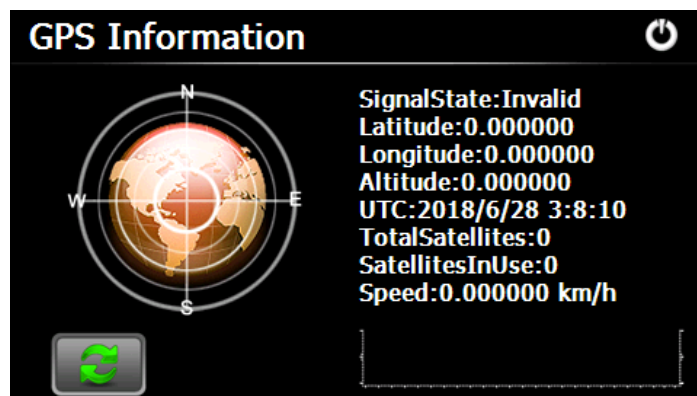
Érintse meg a Home ikon. Az alábbi képet látja majd: Érintse meg az " OK " ikont a gyári beállítások visszaállításához.

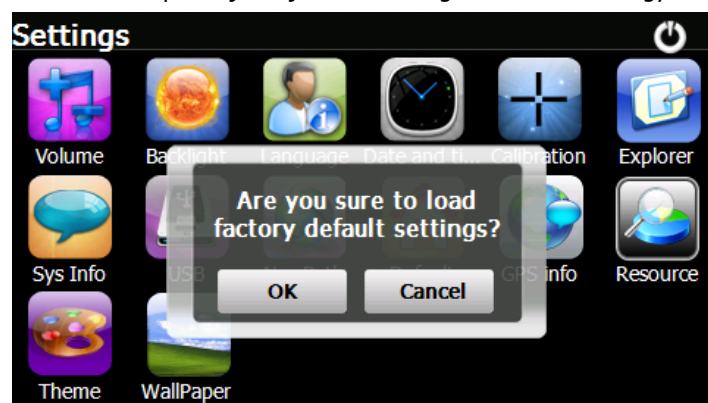


11. GPS Info




Érintse meg a  ikont, így tájékoztatást kap a navigálás aktuális állásáról (helymeghatározás, műholdakkal való kapcsolat, sebesség)




A  gomb érintésével a GPS-vevő érzékelését újraindíthatja. Érintse meg az "OK" gombot, az újraindításhoz, a "Mégsem" gombot a visszalépéshez.

12. Rendszer erőforrások



Érintse meg a "  " ikont az alábbi kép megjelenítéséhez.

Ellenőrizheti a memória, az SD kártya, vagy a belső háttértár állapotát, vagy a "Memória törlése" gombbal törölheti a memóriát.

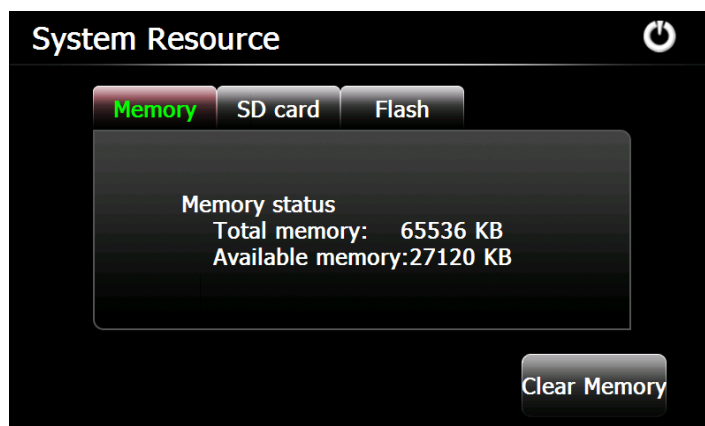

13. Téma



Érintse meg " " ikont az alábbi képernyőhöz, ahol beállíthatja a főmenü megjelenési stílusát és témáját.



Egy ikon áthelyezéséhez érintse meg az ikont és tartsa megérintve addig, amíg egy 4 oldalú nyíl meg nem jelenik az ikon bal felső sarkában, ez után húzza azt a kívánt helyre.




Javaslat : minden beállítás elvégzése után érintse meg a " " ikont a beállítások tárolásához.

14. Háttérkép



Érintse meg a " " ikont az alábbi kép megjelenítéséhez.

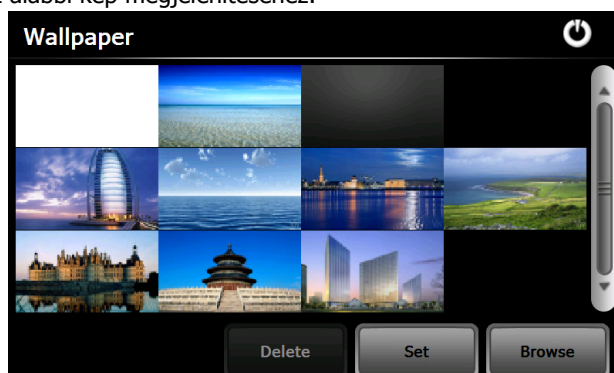

Választhat az előre telepített képek közül, vagy választhat sajátot.

Az előre telepített képek nem törölhetőek, a külön hozzáadottak igen. A kép törléséhez válasszon ki egy képet és érintse meg a "Törlés" gombot.

9. Számológép



Érintse meg a " " ikont a számológép elindításához.

10. Váltó



Érintse meg a " " kont az egységváltó elindításához.


11. Gobang



Érintse meg a " " ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "Start" gombot.


12. Jaw Breaker



Érintse meg a  ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "New Game" gombot.


13. Russia Block



Érintse meg a  ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "Start" gombot.


14. Dui Dui Peng



Érintse meg a  ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "New Game" gombot.

15. PaoPao



Érintse meg a  ikont a játék indításához és kezdje meg a játékot.

16. Snake



Érintse meg a  ikont a játék indításához és kezdje meg a játékot.

17. BoxMan



Érintse meg a Tap  ikont a játék indításához és kezdje meg a játékot.


18. Lianliankan



Érintse meg a  ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "New Game" gombot.


19. Othello



Érintse meg a  ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "Start" gombot.

20. Break Out



Érintse meg a  ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "New Game" gombot.

A használati útmutató csupán tájékoztató jellegű és nem képezi részét semmiféle szerződésnek. A változtatás jogát fenntartjuk!