



## xTAB-70 Tablet PC

### Használati utasítás



---

## Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS.....	4
I - KEZDETI LÉPÉSEK .....	4
Biztonsági figyelmeztetések.....	4
Kijelző tisztítása .....	5
A Tablet tisztítása .....	5
Jellemzők.....	5
Gombok .....	6
Tartozékok .....	6
A doboz tartalma .....	7
Akkumulátor töltése .....	7
Be/kikapcsolás és képernyőzár feloldása .....	7
II – A TABLET HASZNÁLATA .....	8
Kezelés.....	8
Főképernyő.....	8
Alkalmazás lista .....	9
Állapotjelző .....	9
Virtuális billentyűzet .....	10
III - BEÁLLÍTÁSOK (SETTINGS) .....	11
Wi-Fi kapcsolat beállítása .....	11
Dátum és idő beállítása .....	12
E-mail beállítása .....	13
Naptár beállítása.....	14
Ikonok elhelyezése a főképernyőre.....	15
Widget elhelyezése a főképernyőn .....	15
Háttér megváltoztatása .....	16
Külső alkalmazások telepítése micro SD kártyáról.....	16
IV - CSATLAKOZÁSOK .....	17
Wi-Fi .....	17

---

Bluetooth .....	17
PC csatlakozás .....	18
Csatlakoztatás TV készülékhez .....	19
V - ALKALMAZÁSOK.....	20
Kamera.....	20
Kép készítése: .....	20
Video felvétele: .....	20
Óra .....	21
Böngésző (Browser) .....	22
Számológép.....	23
Galéria.....	24
Zene .....	25
Video lejátszó .....	26
File kezelő .....	27
VI - TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ.....	28

---

## **Bevezetés**

Köszönjük, hogy WayteQ terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## **I - Kezdeti lépések**

### **Biztonsági figyelmeztetések**

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

**Figyelem:** Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében. Ne távolítsa el a készülék hátlapját. Nincs a vásárló által üzemeltetendő alkatrész az alatt. A hátlap eltávolításával a garancia érvényét veszíti.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnel történő érintkezést.

Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a Tábla PC csatlakozójánál.

Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát.

Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

---

## **Kijelző tisztítása**

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.


## **A Tablet tisztítása**

A Tablet külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.


## **Jellemzők**

- Ébresztő, Alkalmazás-telepítő, Böngésző, Számológép, Naptár, Kamera, Óra, Email, Email, File tállózó, Galéria, HDMI váltó, Zene, Beállítás, Video lejátszó stb
- Fotónéző, Zene és videolejátszás
- Wi-Fi csatlakozási lehetőség
- Micro Secure Digital™ (micro SD) kártyahely
- Kapacitív érintőkijelző minden művelethez
- 4GB beépített memória
- USB 2.0 host és slave (OTG) csatlakozási lehetőség PC-hez és USB meghajtókhoz


## Gombok

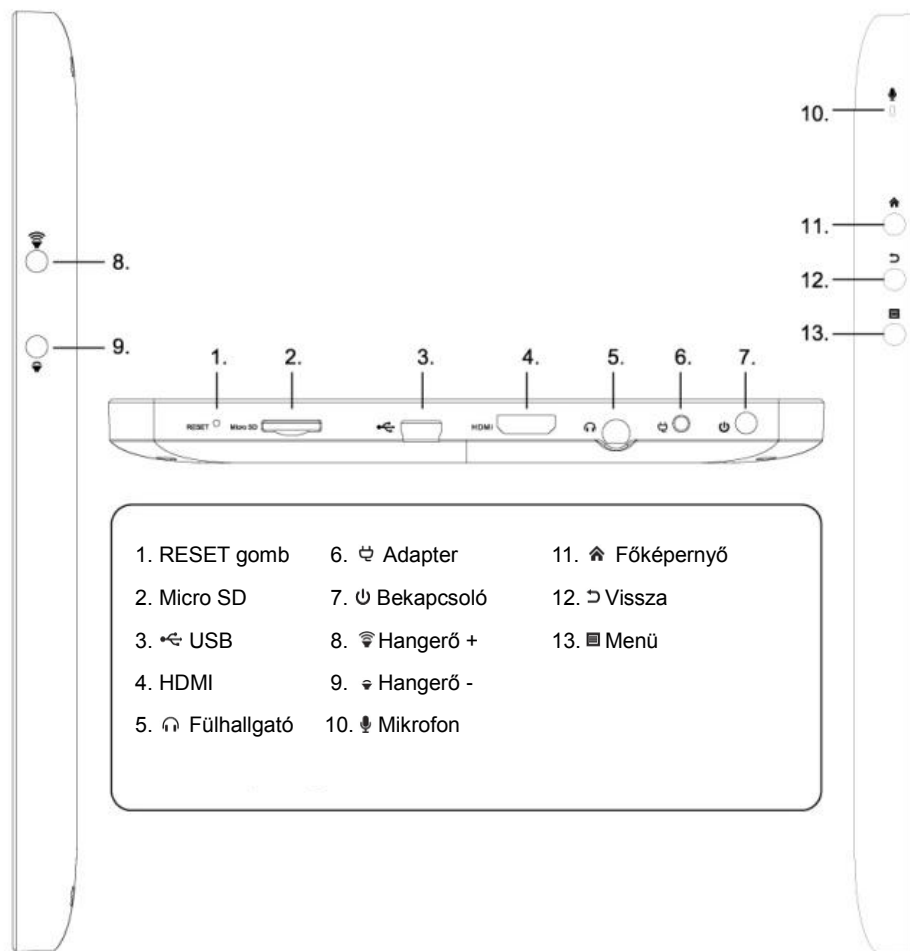

## Tartozékok

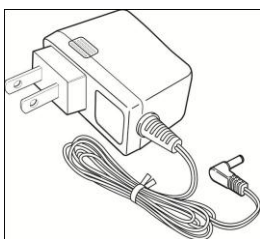

Hálózati adapter (a régiótól függően a csatlakozó másképp is kinézhet)

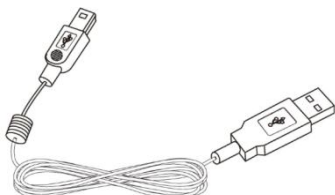

USB kábel

---

## A doboz tartalma

WayteQ xTAB-70 Tablet PC

Hálózati adapter (5V/2A)


USB kábel, OTG adapter

Hordtáska, Törlőkendő

Rövid használati útmutató

## Akkumulátor töltése

Csatlakoztassa az adapter a készülékhez, majd a fali aljzathoz.

A  ikon az akkumulátor töltése alatt folyamatos villogással jelzi a töltést.


Amikor a töltés befejeződött az ikon állandó zöldre vált.

\* Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 4-6 órás teljes töltése.

## Be/kikapcsolás és képernyőzár feloldása

A Tablet PC elindítása egyszerű, csak kövesse az alábbi néhány lépést:

1. A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot több mint 3 másodpercig.
2. Várja meg, míg a lezárást és a hangszórót jelző ikon megjelenik. Érintse meg a "Lock" (Zárolva) ikont és húzza át a hangszóró ikon felé a képernyő feloldásához.
3. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot több mint 2 másodpercig, amíg a kikapcsoló menü meg nem jelenik. A menüből válassza a "Power off" (Kikapcsolás) opciót a kikapcsoláshoz.

**Megjegyzés:** Ha 10 másodpercen belül nem oldja fel a képernyőt, a képernyő kikapcsol. Ebben az esetben nyomja meg a  gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

---

## II – A Tablet használata




### Kezelés

A Tablet főképernyője 5 részből áll. Ezeken elhelyezhet ikonokat és widgeteket saját igényének megfelelően az "Add to Home screen" funkcióval. További információt erről a 15. oldalon az "Ikonok elhelyezése a főképernyőn" fejezetben található.

### Főképernyő




Egy tipikus főképernyő háttérképpel, állapotjelzővel és alul néhány alkalmazással..

- ◆  Böngésző indítása
- ◆  Alkalmazás lista megjelenítése.
- ◆  A rendszer beállítása



## Alkalmazás lista

Az alábbi ábrán egy tipikus alkalmazás lista látható. Egy ikon egy alkalmazást jelent, melyet az ikon megérintésével lehet elindítani.

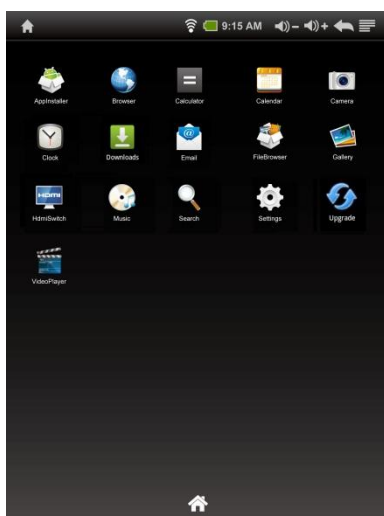

## Állapotjelző

A képernyő felső részében az állapotjelző általában tartalmazza a Főképernyő ikonját, a Wi-Fi állapotot, az energiaszintet, aktuális időt, hangerőt stb.



Ikon	Művelet
	Minden képernyőről visszalép a Főképernyőre
	A micro SD kártya állapota (a példa éppen az eltávolított kártya ikonját jelzi.)
	Wi-Fi kapcsolat és jelerősség
	A 3G kapcsolat jelerőssége (opcionális)
	Energiaszint. Kevés energia esetén narancs, minimális energia esetén vörös színre vált.
	Az ébresztő bekapcsolt állapotát jelzi
14:35	Aktuális idő
	Hangerő le
	Hangerő fel
	Bármelyik képernyőn az ikon megérintése után visszalép az előző képernyőre vagy kilép az alkalmazásból.
	Az ikon megérintésével megjelenik az adott környezethez tartozó specifikus menü. Az elérhető opciók az éppen futó alkalmazástól függnek.

---

## Virtuális billentyűzet

A virtuális billentyűzet automatikusan megjelenik minden szövegbeviteli mezőbe történő érintéskor. A billentyűzet használatakor a bevitt karakterek a villogó kurzor pozíciójában jelennek meg. A kurzor pozíciója megváltoztatható, ha az ujjával a kívánt pozíciónál megérinti a képernyőt. Más nyelvű billentyűzethez tartsa nyomva a beviteli mezőt. A megjelenő menüben kiválaszthatja a "Beviteli mód"-ot (Input Method)



\*Nemzetközi billentyűzet beállításához nézze át a "Külső alkalmazás telepítése micro SD kártyáról" fejezetet 16. oldalon.


---

### III - Beállítások (Settings)


#### Wi-Fi kapcsolat beállítása



Hozzon létre új Wi-Fi kapcsolatot Beállítások (Settings) → Vezeték nélküli hálózatok (Wireless & networks) → Wi-Fi Beállítások (Wi-Fi Settings), a jelölőnégyzet beállításával kapcsolja be a Wi-Fi-t.

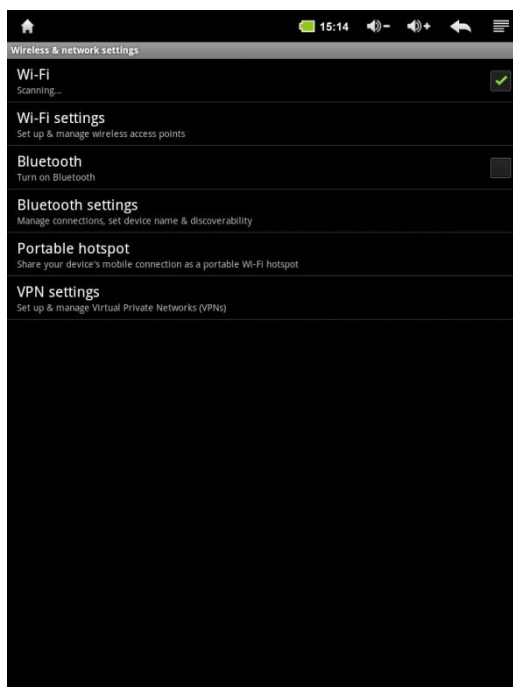

Normál esetben a készülék végigkeresi az elérhető Wi-Fi pontokat (AP). Ha ez nem történne meg, nyomja meg a Menu gombot (az állapotjelző jobb felső sarkában található ikon) és válassza ki a "Keresés" (Scan) menüpontot az elérhető Wi-Fi pontok kereséséhez. A csatlakozás létrehozásához érintse meg a kívánt pontot. Ha védett hálózatot választ ki, a rendszer megkérdezi a jelszót. A beviteli mezőbe a virtuális billentyűzet segítségével írja be a kódot. Végül érintse meg a "Csatlakozás" (Connect) gombot a kapcsolat létrehozásához.

A csatlakozás létrejötte után a Wi-Fi csatlakoztatott állapotát jelző  ikon jelenik meg az állapotjelző.

---

## Dátum és idő beállítása



A Beállítások (Settings) → Dátum és idő (Data & Time) menüpontjában nyithatja meg a dátum/idő beállítás képernyőjét. Válassza ki a megfelelő időzónát. Ha a Wi-fi csatlakoztatva lett az Internethez, akkor jelölje be az "Automatikus" (Automatic) jelölő négyzetet az idő automatikus beállításához. Ha a Wi-Fi nincs csatlakoztatva az Internethez, akkor vegye vissza a bejelölést a kézzel történő ideiglenes beállításhoz. Mielőtt kilépne a képernyőből, jelölje be újra az "Automatikus" opciót. Így amikor legközelebb csatlakozik az Internethez az idő automatikusan be lesz állítva.



---






## E-mail beállítása



A legtöbb E-mail fiókot néhány egyszerű lépésben beállíthatja. A legnépszerűbb e-mail szolgáltatáshoz a készülék automatikusan megadja a beállításokat.

1. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi csatlakozás létre van-e hozva!
2. Indítsa el az E-mail alkalmazást és adja meg az E-mail címet és jelszót, majd nyomja meg a "Következő" (Next) gombot.
3. Adjon egy nevet a fióknak és kattintson a "Kész" (Done) gombra. Az üzenetek automatikusan letöltődnek.

Kattintson a  ikonra az elérhető funkciók megjelenítéséhez a képernyő alján.

Ikon	Művelet
	Frissítés
	Új üzenet írása
	Belépés az e-mail fiókba
	Érintse meg a fiók megnézéséhez A fiók eltávolításához tartsa érintve a fiókot majd a megjelenő menüben kattintson a "Remove account" (Fiók eltávolítása) menüpontra.
	Fiók beállítások

---

## Naptár beállítása










A naptárba minden fontos teendőjét könnyen bejegyezheti, így egy fontos eseményt sem fog kihagyni. A bejegyzéseket megnézheti nap, hét és hónap szerint.

A naptár első használata előtt néhány lépést el kell végeznie:

Az alkalmazások menüben lépjen be a Gmail felületre, majd lépjen be a Gmail fiókjába a jelszó megadásával, majd kattintson a "Belépés" (Sign in) gombra. Ha még nincs Gmail fiókja hozzon létre újat a "Létrehozás" (Create) gombra kattintva.

Lépjen vissza a "Naptár" menübe és válassza ki a szükséges dátumot a naptár használatának kezdéséhez.


Érintse meg a  ikont a menü megjelenítéséhez.

Ikon	Művelet
	Bejegyzések mutatása nap szerint
	Bejegyzések mutatása hét szerint
	Bejegyzések mutatása hónap szerint
	Bejegyzések mutatása napirend szerint
	Bejegyzések a mai napra
	További lehetőségek: Új esemény (New event) \ Naptárak (Calendars) \ Beállítások (Settings)

---

## Ikonok elhelyezése a főképernyőre

A gyakran használt alkalmazások könnyebb eléréséhez parancsikon készíthető az alkalmazáshoz a főképernyőre. Így nem kell a sok alkalmazás között keresnie a menüben.

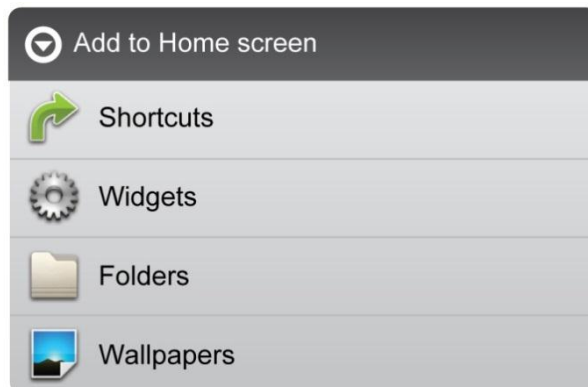

2 módon készíthet ikont:

1. A főképernyő bármilyen üres területét érintse meg és tartsa úgy, míg meg nem jelenik egy menü. Itt válassza az "Ikonok" (Shortcuts) menüpontot, majd válasszon ki egy alkalmazást a listából.
2. Tartsa nyomva a menüben az alkalmazás ikonját mindaddig, míg az nagyobb nem lesz és a háttér a főképernyőre vált. majd húzza a nagyobb ikont egy üres helyre és a megfelelő helyen engedje fel az ujját.

## Widget elhelyezése a főképernyőn

A Widget egy kis alkalmazás. Telepítés után nem jelenik meg az alkalmazás menüben. Widget ugyanúgy helyezhető el a főképernyőn, mint a parancsikonok.

---

## Háttér megváltoztatása

A "Főképernyőhöz adás" (Add to Home screen) menüben érintse meg a "Háttérkép" (Wallpapers) menüpontot, majd egy almenü jelenik meg. Kiválaszthatja a háttérképet az alábbi helyekről: "Galéria" (Gallery) / "Élő háttér" (Live wallpapers) / "Hátterek" (Wallpapers).



## Külső alkalmazások telepítése micro SD kártyáról



Az AppInstaller (Telepítő) használatával tud telepíteni alkalmazást (apk kiterjesztésű file) a rendszerbe.

1. A "Beállítások" (Settings) menüben engedélyezze külső alkalmazások telepítését. Settings (Beállítások) → Applications (Alkalmazások) → Unknown sources (Ismeretlen források), jelölje be a négyzetet.
2. Másolja az alkalmazást a micro SD kártyára és helyezze be a micro SD kártyát.
3. Indítsa el az AppInstaller alkalmazást az alkalmazás menüből. A rendszer megkeresi a telepítő file-okat az SD kártyán. Keresse ki a listából a kívánt alkalmazást és érintse meg. A telepítési folyamat elindul. Kövesse a képernyő megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.



---

## IV - Csatlakozások

### Wi-Fi


Ez a készülék 802.11b/g/n vezeték nélküli specifikációt használ adatok átviteléhez.


További információért nézze meg a „Wi-Fi kapcsolat beállítása” fejezetet a 11. oldalon.

### Bluetooth

A Bluetooth egy kis távolságú kommunikációs technológia, amely lehetővé teszi két eszköz között az információcserét fizikai csatlakoztatás nélkül.

Bluetooth csatlakozás létrehozása: Beállítások (Settings) → Vezeték nélküli hálózat (Wireless & networks) → Bluetooth, jelölje be a négyzetet a Bluetooth

bekapcsolásához. A  ikon megjelenik az állapotjelzőn.

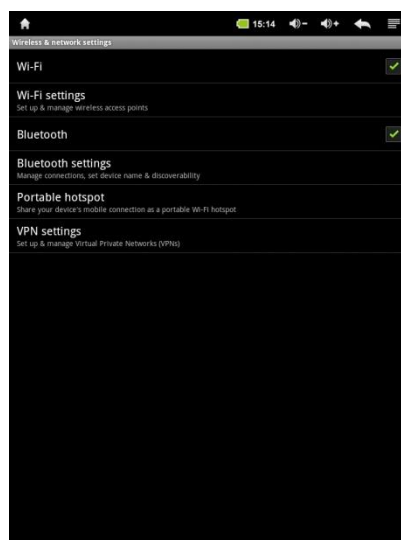

A Bluetooth kapcsolat létrehozásához a készülék automatikusan megkeresi az elérhető Bluetooth eszközöket. Ha ez nem történne meg, akkor érintse meg az „Eszközök keresése” (Scan for devices) az eszközök megtalálásához. Majd érintse meg a kívánt eszközt, hogy megjelenjen a „Párosítás & csatlakozás” (Pair & connect) menüpont. Adja meg a PIN kódot a párosításhoz. Érintse meg az OK gombot a csatlakozás létrehozásához.

A kapcsolat létrehozása után elkezdhet információt cserélni.


\*Helyezzen be egy memóriakártyát, mielőtt információt helyezne el a készüléken.

---

## PC csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket PC-hez az USB kábelén keresztül. A csatlakozás létrehozása után szinkronizálhatjuk a file-okat vagy adatokat tölthetünk át a PC és a Tablet között.

1. Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a Tablethez a másikat pedig a számítógéphez. A képernyőn az alábbi kép jelenik meg. Érintse meg az "USB tároló bekapcsolása" (Turn on USB storage) gombot a PC-hez csatlakoztatáshoz.
2. A jobb használat érdekében, lecsatlakoztatáskor mindig nyomja meg az "USB tároló kikapcsolása" (Turn off USB storage) gombot.

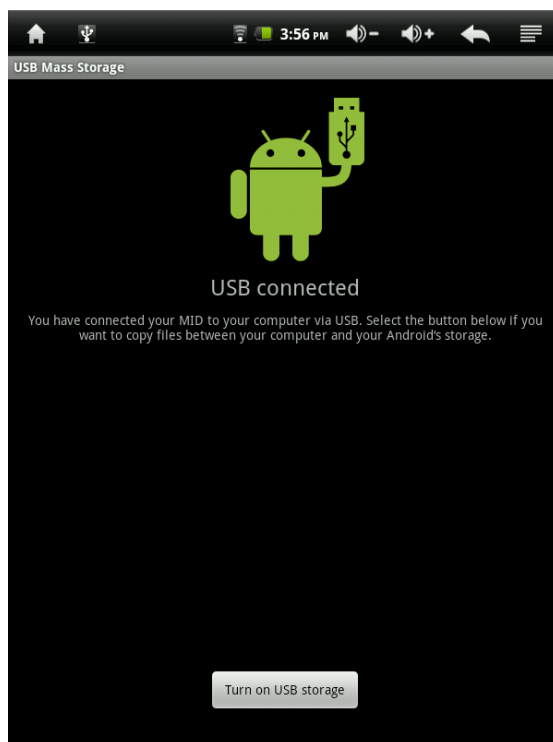


---

## Csatlakoztatás TV készülékhez



A HDMI váltó átváltja a video megjelenítést a Tablet PC-ről HDMI bemenettel rendelkező TV készülékre vagy monitorra. Amíg a készülék képe a TV-készüléken vagy a monitoron jelenik meg, addig a készülék érintő panelként használható, amivel visszaváltható a kép a készülékre.

A kép átváltásához tegye az alábbiakat:

1. Csatlakoztassa a HDMI kábel egyik (nagyobb) végét a TV / monitor HDMI bemenetére, a másik végét a készülék HDMI kimenetére.
2. Válassza ki a megfelelő bemeneti forrást a TV / monitor készüléken. Várja meg, amíg a HDMI ikon  megjelenik az állapotjelzőn és jelzi, hogy a "HDMI csatlakoztatva" (HDMI connected).
3. Indítsa el a "HDMI váltó" (HDMI Switch) alkalmazást. Válassza ki a TV/monitor számára megfelelő felbontást. Ha nem tudja eldönteni melyik a megfelelő válassza a 720p beállítást (vagy a 480p-t korábbi, HD Ready TV készülékek esetében).
4. Várjon néhány másodpercet és a Tablet képe megjelenik a TV készülék / monitor képernyőjén.
5. Húzza át az ujját a Tablet képernyőjén, hogy a nyilat az OK gombra húzza, majd kattintson duplán a Tablet képernyőjére a kiválasztás alkalmazásához.
6. Ettől a pillanattól kezdve, amíg nem használja a HDMI váltó szoftvert a kép visszaváltásához vagy nem húzza ki a HDMI kábelt a következő műveleteket tudja végezni a készüléken:
  - Ujj húzása – kurzor mozgatása TV/monitor képernyőn
  - Dupla kattintás – A nyíllal jelölt elem kiválasztása, megnyitása
  - Dupla kattintás és gyors húzás – képernyő csúsztatása, lista mozgatása vagy a kijelölt ikon mozgatása.

- Dupla kattintás és tartás – megegyezik egy elem hosszú nyomásával, ha a video megjelenítés a Tablet PC képernyőjén van.

7. A visszaváltáshoz egyszerűen húzza ki a HDMI kábelt a készülékből

## V - Alkalmazások


### Kamera



A készülék elejébe épített kamera segítségével képeket és videókat készíthet. Az alkalmazás használatához micro SD kártya szükséges. A rögzített felvételek a micro SD kártyán lesznek tárolva. Az alkalmazás használata előtt ellenőrizze, hogy van-e kártya helyezve a készülékbe.

### Kép készítése:






Ellenőrizze, hogy az üzemmód kapcsoló  fotó állapotra van állítva.

Érintse meg a felvétel gombot  a kép rögzítéséhez.

### Video felvétele:

Ellenőrizze, hogy az üzemmód kapcsoló  video állapotra van állítva.

Érintse meg a felvétel gombot  a video rögzítéséhez.

Ikon	Művelet
	Expozíció \ Képméret \ Képmínőség \ Színeffekt \ Kamera beállítás almenü
	Fehér egyensúly beállítás
<b>1x</b>	Nagyítás
	Video felvétel
	Kép rögzítés
	Kép vagy video készítése. Az elkészítés után érintse meg a jobb felső sarokban a négyzet ikont a visszanézéshez.





---


## Óra



Érintse meg az óra ikonját. Az alábbi képernyő fog megjelenni. A képernyő alján beállítható az ébresztés, elindítható a diavetítés, zenelejátszás, vagy vissza lehet lépni a főképernyőre. A jobb felső sarokban található ikonnal beállítható a képernyő fényereje.



Ikon	Művelet
	Ébresztő beállítása
	Diavetítés
	Zenelejátszás
	Főképernyő
	Fényerő beállítás


A Menu gomb  megnyomása után további funkciók érhetők el: "Ébresztés beállítás" (Set alarms), "Ébresztés hozzáadása" (Add alarm) vagy "Dokkolás beállítása" (Set the docking) (jelenleg nem elérhető).

---


## Böngésző (Browser)



A Böngésző az Internet böngészésére használható. A böngészőben plug-inek segítségével videókat nézhet, letölthet tartalmakat, zenét hallgathat, stb.

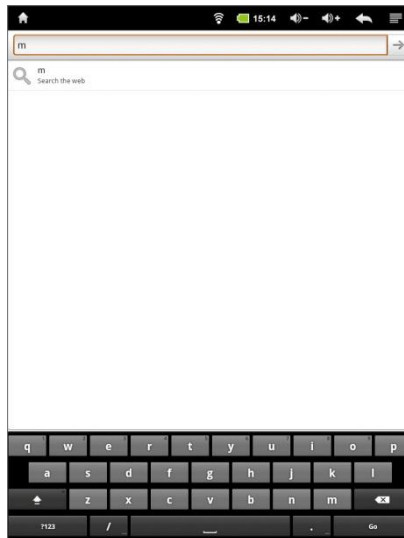

1. Érintse meg a szövegbeviteli mezőt (a címsorban) a billentyűzet megjelenítéséhez, majd írja be a webcímet és nyomja meg a "Menj" (Go) gombot.
2. Hasonló korábban nézett weboldal vagy keresett kulcsszó megjelenik a címmező alatt. Ha a kívánt weboldal megjelenik a listában, érintse meg annak megjelenítéséhez.
3. Dupla érintéssel nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt. A képernyő ujjhúzással mozgatható.


Érintse meg a Menu gombot  a jobb felső sarokban további funkciók megjelenítéséhez.


---



## Számológép

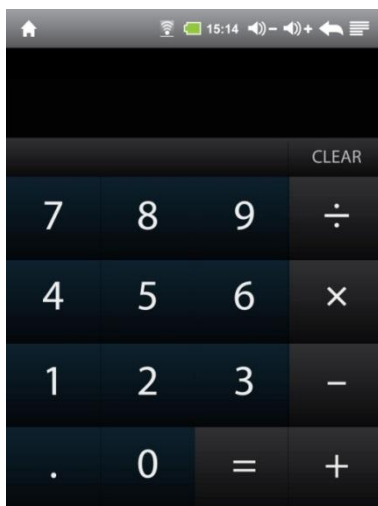

Használja a számgombokat és szimbólumokat matematikai műveletek elvégzéséhez.



Érintse meg a  ikont további lehetőségekhez


Ikon	Művelet
	Korábbi számítási műveletek törlése
	Bővített számológép

## Letöltések



A Böngészővel vagy Emailből letöltött file-ok, alkalmazások vagy egyéb elemek a memóriakártyán lesznek tárolva. A Letöltések alkalmazással megnézheti, újra megnyithatja vagy törölheti a letöltött elemeket.

1. Érintsen meg egy elemet és a Letöltések alkalmazás megnyitja azt.
2. Jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd érintse meg a Delete gombot. Az elem törlődni fog a memóriakártyáról.

Érintse meg a  ikont a képernyő jobb felső sarkában → Válasszon a Méret (Sort by size) vagy az idő (Sort by time) szerinti rendezés váltásához oda-vissza






---

## Galéria



Érintse meg a Galéria ikont az alkalmazásindító menüben.

1. Az első képernyőn a Pictures mappában található képek és mappák jelennek meg.
2. Érintse meg a Pictures mappát a bélyegképes nézethez.
3. Érintsen meg egy fotót annak megjelenítéséhez.
4. Egy fotó megnézésekor érintse meg a képernyőt bárhol a funkciósor megjelenítéséhez.


Ikon	Művelet
	Diavetítés indítása
	További lehetőségek
	Képek megosztása Bluetooth-on vagy E-mailben
	Fotó törlése
	További lehetőségek: Fotó részletei / Beállítás háttérképnek / Fotó levágása / Forgatás: Jobb / Bal



## Zene



Érintse meg a “Music” feliratot az alkalmazásindító menüben az alábbi képernyő megjelenítéséhez:

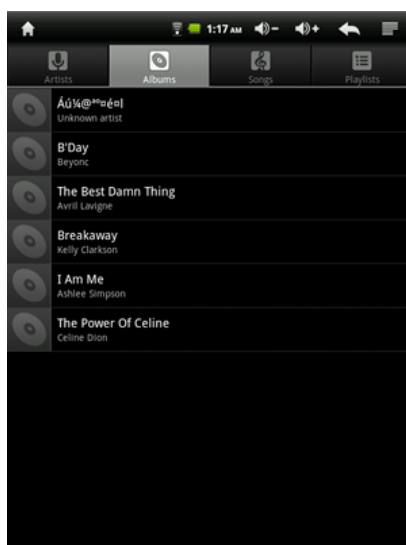

Válassza ki a dalt, albumot, előadót vagy listát a zene lejátszásához. A képernyőn található ikonokkal állítsa be a lejátszás módját.

Ikon	Művelet
	Lista lejátszása
	Véletlen lejátszás be / kikapcsolása
	Minden szám, aktuális szám ismétlése vagy Ismétlés kikapcsolása
	Előző szám
	Szünet / Leállítás
	Következő szám

**Megjegyzés:** A lejátszás a háttérben folytatódik, ha kilép a zenelejátszás képernyőből. Ezzel a funkcióval file-okat kereshet, fotókat nézhet és böngészheti az Internetet

---

zenehallgatás közben. A leállításához használja a Szünet gombot, majd nyomja meg a Vissza gombot.

A  gombbal további lehetőségeket talál a szám lejátszására.








## Video lejátszó



1. Érintse meg a "Video Player" feliratot az alkalmazás indító menüben.
2. Keresse ki a beépített memóriából vagy a micro SD kártyáról a lejátszani kívánt videót.
3. Érintse meg a video file-t a lejátszás indításához.
4. Video lejátszásakor érintse meg bárhol a videót a vezérlősor megjelenítéséhez.

A sárga sáv húzásával kereshet a videoban előre vagy hátra.



Ikon	Művelet
	Vissza ez előző menübe
	Előző video
	Gyors hátrakeresés
	Lejátszás / Szünet
	Gyors előre keresés
	Következő video
	További lehetőségek

---

További lehetőségek:

Ikon	Művelet
↶	Vissza
⏮	Lejátszás folytatása mód
🔄	Minden vagy egy ismétlése
⏮⏭	Hangsáv
ℹ️	Felirat
📺	Video megjelenési formátuma: Normál / Teljes képernyő / 4:3 / 16:9
☀️	Képernyő fényereje: 1 / 2 / 3 / 4

## File kezelő



Az alkalmazás indító menüben érintse meg a "FileBrowser" ikont és válassza ki, hogy a beépített memóriát (Internal Memory) vagy a memóriakártyát (SD Card) kívánja használni.

Ikonok a File kezelőben

🏠	Vissza az eszközválasztó menübe
☰	Többszörös kijelölés / megnyitás
✏️	File szerkesztés: Kivágás / Másolás / Beillesztés / Törlés
📄	File rendezés: Név / Dátum / Méret szerint
↶	Vissza
🗪	Bélyegképes és lista nézet közötti váltás
❓	Súgó
ⓧ	Kilépés

## VI - Termékspecifikáció

Általános	
Panel méret/típus	7" TFT kapacitív érintő panel
Méretarány	4:3
Felbontás	800 x 600
Fényerő	300 nits
CPU	ARM Coretex-A9, 800MHz
Rendszer	Android 2.3.4
Tárolás	
Memória	512MB DDR2
Tárolóhely	4GB
Külső SD kártya	Micro SD akár 32GB
Támogatott formátumok	
Video	MPEG 1/2/4, H.264/VC-1 @1080P RealVideo 8/9/10 @720P
Audio	MIDI, MP3, WMA, AAC
Kép	JPEG, BMP, GIF, PNG
Csatlakozás	
Külső 3G modem	Támogatott
WIFI	802.11 b/g/n
Bluetooth	V2.1 + EDR class 2 compliant
Webcam	0.3 Mega pixel
HDMI	1.3
USB OTG	USB OTG 2.0 x 1
Sztereo hangszóró	0.5W x 2
Mikrofon	Beépített
Fülhallgató	3.5mm Stereo Jack
Érzékelők	
Gravitációs	3-tengelyes g-sensor
Felhasználói felület	
Fizikai gombok	Bekapcsolás, Hang+, Hang-, Főmenü, Menü, Vissza
Virtuális gombok	A teljes érintőképernyő / Virtuális billentyűzet
Méret/Súly/Hőmérséklet	
Méret	188 x 143 x 12.5 mm
Súly	420g
Működési hőmérséklet	0°C~40°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C~55°C
Energia	
Akkumulátor	Li-Polymer Újratölthető 3.7V/3200mAh
	Készenléti idő: 80 óra
	Video lejátszás : 4 óra
Hálózati adapter	100Vac~240Vac,0.5A, 50Hz-60Hz, 5V/2A