



xTAB-100 Tablet PC

Manualul Utilizatorului



Cuprins

I - ASAMBLAREA	4
Instrucțiuni de siguranță	4
Curățarea panoului.....	5
Curățarea Tabletei Tactile Personale.....	5
Introducere.....	5
Introducere taste și butoane	6
Accesorii	6
Continutul pachetului	7
Încărcarea bateriei.....	7
Pornirea, oprirea și deblocarea dispozitivului	7
II - FAMILIARIZAREA CU TABLETA.....	8
Navigare.....	8
Ecranul principal.....	8
Accesarea de aplicații	9
Bara de stare	9
Modul tastatură Touch Screen	10
III - SETARI.....	11
Setarea conexiunii Wi-Fi	11
Setare data și ora.....	12
Setare email	13
Setare calendar.....	14
Creare comenzi rapide în interfața principală.....	15
Creare Widget-uri pe ecranul principal	15
Schimbare imagini de fundal	16
Instalare aplicații externe de pe micro SD.....	16
IV - CONECTIVITATE.....	17
Wi-Fi.....	17
Bluetooth	17
Conexiuni PC.....	18
Conexiuni TV	19
V - APLICATII.....	20
Camera (Optional, unele modele nu au camera)	20
Ceas	21
Navigare web.....	22

Calculator	23
Descarcare	23
Galerie	24
Muzica	25
Redare video	26
Navigare prin fisiere	27
VI - SPECIFICATII PRODUS	28

I - ASAMBLAREA

Instructiuni de siguranta

Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza Tableta Touch Personală, pentru o utilizare sigură și adecvată a acestuia. Acest lucru va reduce riscul de incendiu, șoc electric și a prejudiciului.

Avertisment: Pentru a reduce riscul de electrocutare nu expuneti acest produs la lichide, ploaie sau umiditate.

Avertisment: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu îndepărtați capacul sau nu încercați să dezamblați acest produs. Nu există nici o parte internă pe care utilizatorul poate să o repare. Va rugăm să consultați un personal de service autorizat. Intervențiile neautorizate vor anula garanția.

- Deconectați Tableta Touch Personală înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere.
- Feriți dispozitivul de lumină directă a soarelui și de sursele de căldură.
- Protejați cablul de alimentare. Plasati cablurile de alimentare astfel încât să nu se calce pe ele sau să nu fie agatate de elemente existente în jur. Acordați o atenție deosebită punctului în care cablul de alimentare este atașat la Tableta Touch Personală.
- Utilizați doar adaptorul furnizat de către Producător. Dacă utilizați alt alimentator decât cel indicat, atunci puteți cauza deteriorări ale componentelor interne și se va anula garanția.
- Deconectați cablul de alimentare din priză atunci când unitatea nu este în stare de încărcare.

Curatarea panoului

Tratati delicat ecranul. Acesta este fabricat din sticla si poate fi zgariat sau spart. Pentru a curata amprente sau praful de pe ecran, se recomanda utilizarea unei carpe moi, non-abrazive, cum ar fi cele pentru curatarea lentilelor.

Dacă utilizați un kit de curățare comercial, nu aplicați lichidul de curățare direct pe ecran. Curățați ecranul cu o cârpă umezită în lichidul de curățare.

Curatarea Tabletei Tactile Personale


Curatati suprafata exterioara a Tabletei Touch (cu exceptia ecranului) cu ajutorul unei carpe moi umezite in apa.

Introducere


Bine ati venit la Tableta Touch Personală! Tableta Touch Personală include următoarele caracteristici cheie:

- Afiseaza Ceas Alarmă, AppInstaller, Browser, Calculator, Calendar, Camera, Ceas, Email, Browser Fisiere, Galerie, Comutator HDMI, Muzica, Setari, Redare Video etc.
- Afiseaza fotografii digitale, reda muzică și video
- Functia Wi-Fi pentru conectare la router-ul AP si navigarea pe internet
- Slot Micro Secure Digital™ (micro SD)
- Ecran touch screen capacitiv pentru toate operatiunile utilizatorului
- 4GB memorie interna
- USB2.0 OTG pentru conexiune la PC sau USB flash drive

Introducere taste si butoane

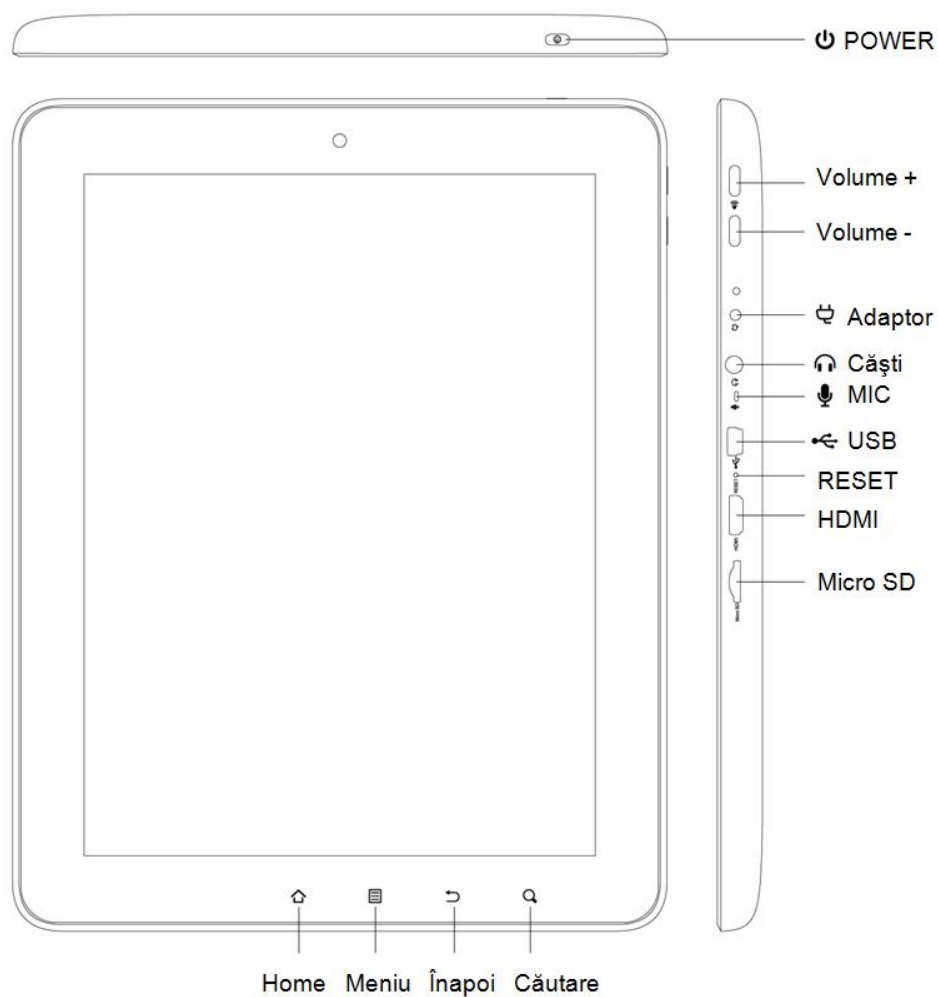


Accesorii

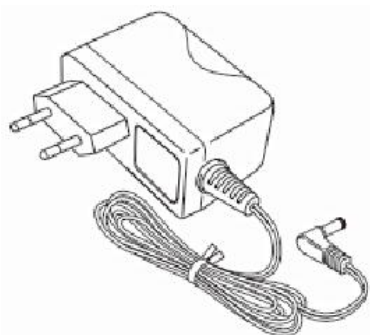

Adaptorul AC (12V/2A)

Adaptor incarcare (in functie de cerintele regionale, priza poate arata diferit)

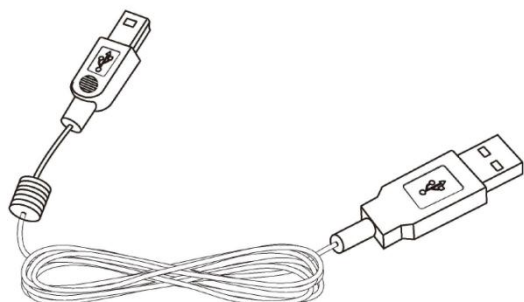

Cablu USB

Continutul pachetului

WayteQ xTAB-100 Tableta Touch Personală

Adaptorul AC (12V/2A)


Cablu USB, OTG adaptor

Material textil pentru sters

Manual de utilizare

Incarcarea bateriei

Conectati adaptorul AC la Tableta Touch Personală, apoi la o priza.


Iconul  va incepe sa clipeasca, cu semnul de incarcare, pe timpul incarcarii. După incarcare, iconul bateriei va deveni verde.

* Se recomanda incarcarea completa a dispozitivului, timp de 4-6 ore, înainte de utilizare.

Pornirea, oprirea si deblocarea dispozitivului

Tableta Touch Personală este ușor de configurat. Trebuie urmați doar câțiva pași:

1. Pentru a porni aparatul, apăsați și țineți apăsat butonul POWER timp de 3 secunde.
2. Așteptați până când se va afișa pe ecran un icon de blocare și un difuzor, apoi apăsați ușor iconul "Lock" și glisați către iconul difuzorului, pentru a debloca tableta.
3. Pentru a opri aparatul, apăsați și țineți apăsat butonul POWER timp de 2 secunde. Va apărea o fereastră cu opțiuni, în centrul ecranului, de unde puteți alege POWER OFF pentru a închide dispozitivul.


Nota: Iconul de blocare afișat pe ecran va expira în 10 secunde, în cazul în care nu îl deblocați. În caz că expira, butonul POWER  poate fi apăsat scurt și se va reafixa.

II - FAMILIARIZAREA CU TABLETA




Navigare

Tableta prezinta cinci ecrane (afisaje) principale, din fabrica. Puteti adapta comenzi rapide sau widget-uri utilizand functia "Add to Home screen". Pentru mai multe informatii vedeti "Creare comenzi rapide pe ecranul principal" de la pg. 15.

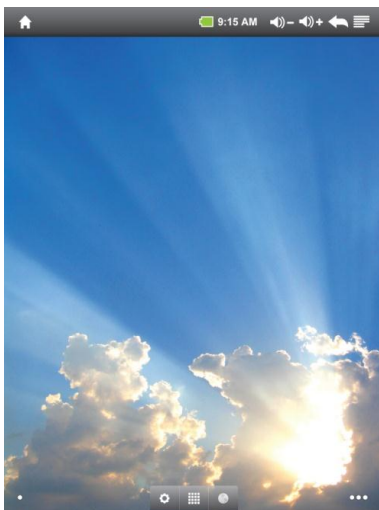Ecranul principal



Un ecran principal tipic: o imagine de fundal, o bara de stare si cateva aplicatii in partea de jos.

- ◆  O comanda rapida catre browser
- ◆  O comanda rapida catre aplicatii
- ◆  O comanda rapida catre Setarile sistemului

Accesarea de aplicatii

Un afisaj de aplicatii tipic este afisat mai jos. Un icon reprezinta o aplicatie si poate fi pornita prin simpla atingere a iconului.



Bara de stare

In coltul de sus al ecranului, bara de stare indica iconul HOME, starea Wi-Fi, nivelul bateriei, ora si volumul curente, etc.



Icon	Actiune
	In orice stare de functionare, apasati pentru Ecranul Principal.
	Afiseaza starea cardului micro SD (iconul arata ca nu exista un micro SD inserat).
	Conexiune Wi-Fi si puterea semnalului.
	Nivelul bateriei. Devine portocaliu cand nivelul este scazut si rosu cand nivelul este foarte scazut.
	Arata ca ceasul alarma este pornit.
	Ora curenta
	Volum -
	Volum +
	In orice stare de functionare, apasati acest icon pentru a reveni la afisajul anterior sau pentru a parasi aplicatia.
	Apasati acest icon pentru a deschide un meniu contextual. Optiunile disponibile vor varia, depinde ce aplicatie este in curs de desfasurare.

Modul tastatura Touch Screen

Tastatura Touch Screen apare automat, oricand apasati un rand dintr-un text, pentru a insera. In timpul inserarii caracterelor, acestea vor aparea in locul cursorului vertical. Puteti schimba pozitia cursorului prin atingere cu degetul, in locul dorit. Pentru a selecta o alta limba a tastaturii apasati si tineti apasat randul din text. Va aparea o fereastra de unde puteti alege metoda de introducere ("Input Method").




* Configurarea tastaturii internationale: vedeti sectiunea "Instalare aplicatii externe de pe micro SD".

III - SETARI


Setarea conexiunii Wi-Fi



Realizati conexiunea Wi-Fi in Setari → Wireless & networks → Setari Wi-Fi, verificati daca a pornit Wi-Fi.

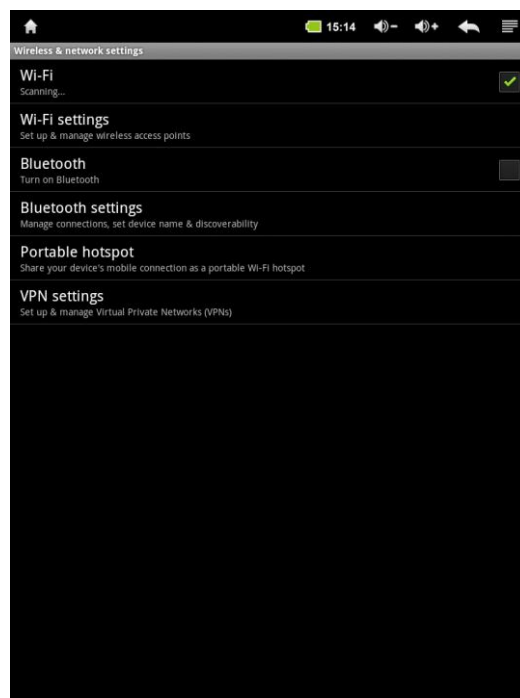


In mod normal, dispozitivul va cauta automat punctele de acces (AP) Wi-Fi disponibile. Daca acest lucru nu se intampla, apasati "Meniu" (iconul din stanga-sus dreapta din bara de stare) si selectati "Scan" pentru a cauta punctele de acces Wi-Fi disponibile. Apoi apasati AP-ul dorit pentru a realiza conexiunea. Daca AP-ul este securizat, sistemul va solicita parola. Introduceti parola apasand pe casuta de dialog si folosind tastatura touch screen. Apoi apasati pe "Connect" pentru a realiza conexiunea.

Dupa stabilirea conexiunii, in bara de stare va aparea iconul  Wi-Fi.

Setare data si ora



Utilizati Setari → Data si ora pentru a accesa setarile data/ora precum mai jos. Selectati fusul orar corect. Daca Wi-Fi este conectat la Internet, bifati optiunea Automat pentru a configura ora in mod automat. Daca Wi-Fi nu este conectat la Internet, debifati Automat pentru a seta temporar data si ora. Apoi bifati optiunea Automat din nou, inainte de a parasii interfata. In viitor, cand Wi-Fi este conectat la Internet, data si ora vor fi setate automat.

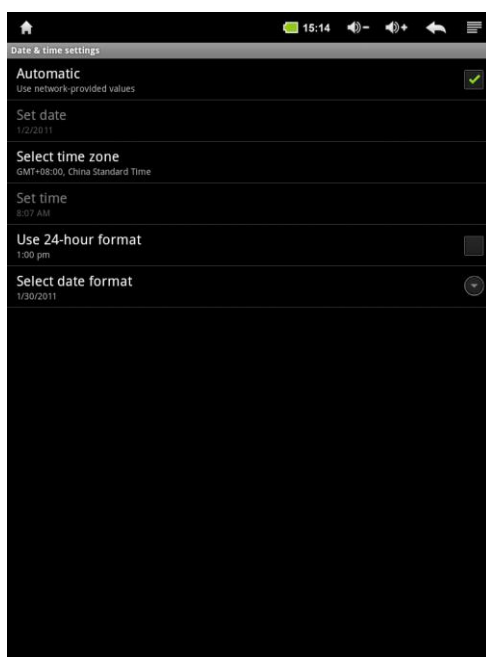







Setare email



Puteti configura email-ul pentru cele mai frecvente conturi, in doar cativa pasi. Pentru cele mai populare servicii de email, tableta va accesa majoritatea setarilor in locul dvs.

1. Asigurati-va ca Wi-Fi este conectat.
2. Accesati aplicatia Email, introduceti adresa dvs. si parola, apoi apasati "Next".
3. Denumiti contul dvs. apoi apasati "Done". Mesajele email se vor descarca in mod automat.

Apasati iconul  pentru bara de functii, din partea de jos a ecranului.

Icon	Actiune
	Reincarcare
	Apasati pentru a accesa interfata de compunere email.
	Apasati pentru a accesa interfara casutei postale electronice.
	Apasati pentru a accesa interfata conturilor dvs. Pentru a elimina un cont de email, atineti si mentineti apasat contul respectiv > apasati Eliminare cont ("Remove account").
	Setari cont

Setare calendar




Calendarul va ajuta sa va mentineti programul stabilit. Puteti vizualiza programul dvs. in functie de zi, saptamana si luna.







Cand utilizati calendarul pentru prima oara, trebuie urmati cativa pasi simpli:

1. Apasati iconul Calendar din interfata Gmail, introduceti contul dvs. de Gmail si parola, apoi apasati Next.
2. Stergeti iconul “\” aflat la inceputul Domeniului/Numelui dvs. de utilizator.
3. Modificati serviciul din “gmail.com” in “m.google.com”, apoi apasati pasul urmator.

La starile Contului, puteti configura: frecventa de verificare a email-urilor si Suma pentru sincronizare, s.a.m.d.


Apasati data specifica pentru a incepe utilizarea calendarului dvs. personal.

Apasati iconul  pentru bara de functii, din partea de jos a ecranului.

Icon	Actiune
	Afisare toate programele sortate pe Zi.
	Afisare toate programele sortate pe Saptamana.
	Afisare toate programele sortate pe Luna.
	Afisare toate programele sortate pe Agenda specifica.
	Afisare toate programele sortate pe astazi.
	Alte optiuni: Eveniment nou \Calendare\ Setari

Creare comenzi rapide in interfata principala

In scopul accesarii rapide si directe a aplicatiilor frecvent utilizate, puteti crea comenzi rapide ale acestora direct pe interfata principala. Prin urmare nu mai necesita o cautare a acestora printre toate aplicatiile existente in memoria dispozitivului.

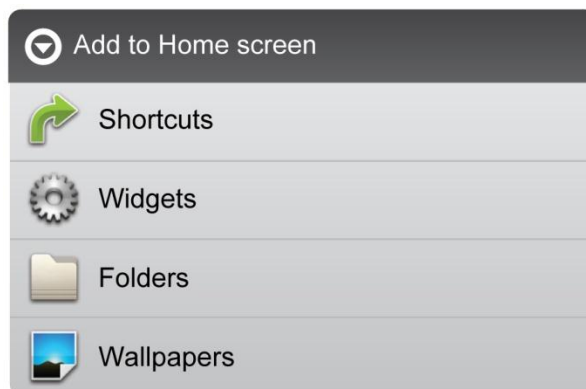

Exista doua moduri de a crea comenzi rapide:

1. Apasati orice spatiu gol din interfata principala si mentineti apasat pana cand va apare o fereastră. Apoi puteti selecta "Comenzi rapide" ("Shortcuts") in scopul crearii acestora.
2. Apasati pe aplicatia dorita, din interfata de aplicatii si mentineti apasat pana cand iconul se mareste, iar fondul devine interfata principala. Apoi trasati iconul marit intr-un spatiu gol din interfata principala si eliberati degetul.

Creare Widget-uri pe ecranul principal

Widget-ul este o mica aplicatie. Dupa ce s-a instalat, aceasta nu va aparea in interfata de aplicatii. Cu toate acestea, utilizand aceeași metoda ca si la crearea de comenzi rapide, Widget-urile pot fi introduse in interfata principala si accesate prin apasare pe iconul specific.

Schimbare imagini de fundal

În meniul Adăugare la Interfața Principală ("Add to Home screen"), selectați "Wallpapers" și va apărea un submeniu. Puteți alege o imagine de fundal din Galeria dvs./ Live wallpapers/ default Wallpapers (imagini de fundal predefinite).



Instalare aplicații externe de pe micro SD



Programul AppInstaller se folosește pentru instalarea fișierelor unei aplicații (cu extensia apk) în sistem.

1. Modificați Setările pentru a permite instalarea aplicațiilor externe. În Setări → Aplicații → Surse necunoscute, bifați casuta din dreapta..
2. Pregătiți fișierele aplicațiilor pe un card micro SD și introduceți cardul în dispozitiv.
3. Porniți aplicația AppInstaller din interfața de aplicații. Sistemul va verifica fișierele de instalare de pe cardul SD. Căutați aplicația dorită din lista și apăsați iconul. Va începe procesul de instalare. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

IV - CONECTIVITATE

Wi-Fi


Aceasta tableta utilizeaza specificatia wireless 802.11b/g/n pentru a transmite si receptiona date. Pentru mai multe informatii, vedeti "Setarea conexiunii Wi-Fi" la pg. 11.

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie radio cu raza scurta, care permite conectarea la alte dispozitive in scopul schimbului de date, fara fir.

Realizati conexiunea Bluetooth in Setari → Wireless & networks → Bluetooth, bifati

Bluetooth pentru a-l porni. Va para iconul  in momentul in care Bluetooth este activ.

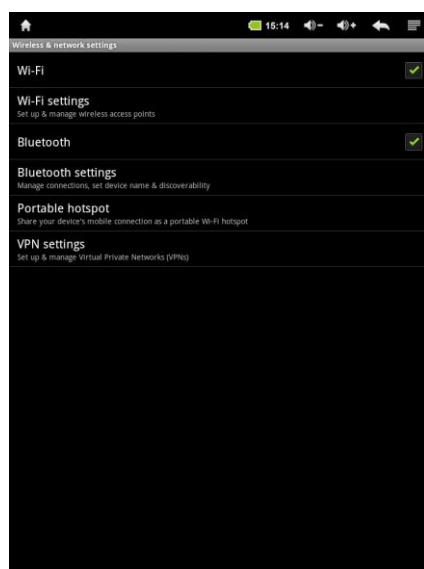

Configurarea Bluetooth este similara configurarii Wi-Fi. In mod normal, dispozitivul va cauta automat dispozitivele Bluetooth disponibile. Daca acest lucru nu se intampla, apasati "Scan for devices", pentru a cauta dispozitivele Bluetooth disponibile. Tineti apasat un timp pe iconul dispozitivului dorit pana cand va aparea "Pair & connect" si introduceti codul PIN pentru a realiza conexiunea. Apoi apasati OK pentru a incepe conectarea.


Odata realizarea conexiunii, puteti incepe schimbul de informatii.

* Introduceti un card TF inainte de a stoca informatiile.

Conexiuni PC

Conectati tableta dvs. la PC prin intermediul cablului USB. Prin conectarea tabletei la PC puteti sincroniza fisiere sau transfera date.

1. Conectati un capat al cablului USB la tableta, iar celalalt capat la PC, apoi veti vedea imaginea de mai jos. Apasati "Turn on USB storage" pentru a va conecta la PC.
2. Pentru o mai buna utilizare a tabletei, apasati "Turn off USB storage" (inchide) de fiecare data cand deconectati cablul USB.

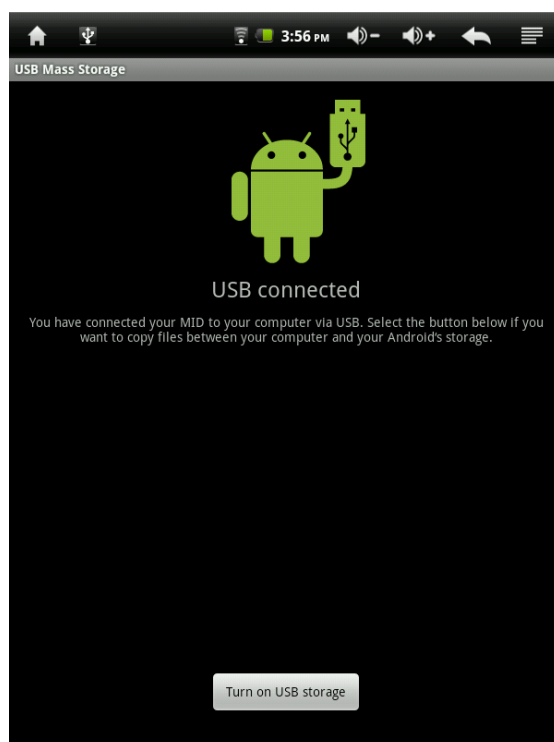


Conexiuni TV



Switch-ul HDMI poate comuta redarea video a tabletei la un TV sau monitor prin intermediul conectarii HDMI. In timp ce imaginea tabletei este redată la TV sau monitor, tableta devine dispozitiv touch pentru toate operatiunile necesare, inclusiv comutarea imaginii, inapoi la tableta.

Pentru a comuta redarea video a tabletei la TV sau Monitor echipat cu un conector HDMI:

1. Introduceti un capat (capatul mai mare) al cablului HDMI in slotul HDMI al TV-ului/Monitorului, iar celalalt capat in slotul tabletei.
2. Alegeti sursa corecta de intrare, setand TV-ul/monitorul. Asteptati pana cand va apare iconul HDMI  in bara de stare si va indica "HDMI conectat" ("HDMI connected").
3. Deschideti aplicatia HDMI Switch. Alegeti formatul video compatibil pe care il suporta TV-ul/monitorul. Daca nu stiti care este alegerea corecta, alegeti varianta 720p (sau 480p pentru TV HD Ready anterioare).
4. Asteptati cateva secunde, iar redarea video a tabletei se va afisa pe ecranul TV-ului/monitorului.
5. Glisati degetul pe ecranul tabletei pentru a muta sageata pe butonul OK si apasati de doua ori (dublu click) pentru a aplica.
6. Din acest moment, pana la comutarea redarii inapoi la tableta sau deconectarea cablului HDMI, puteti utiliza urmatoarele gesturi pentru a efectua toate operatiunile.
 - Glisarea degetului – muta cursorul sageata pe ecranul TV-ului/monitorului
 - Dublu click – selecteaza/deschide elementul indicat de sageata
 - Dublu click si miscare rapida – glisarea ecranului, parcurgerea unei liste sau mutarea iconului selectat.
 - Dublu click si mentinere echivalentul apasarii lungi a unui element in momentul redarii video direct de pe ecranul tabletei.
7. Pentru a reveni la redarea video normala, a tabletei, doar deconectati cablul HDMI.

V - APLICATII

Camera (Optional, unele modele nu au camera)



Tableta va permite efectuarea de fotografii si clipuri, prin intermediul camerei foto/video frontala. Puteti efectua fotografii la o rezolutie de pana la 1024 x 768 pixeli (0.7 megapixeli) si clipuri video la o rezolutie de pana la 640 x 480 pixeli. Aplicatia necesita un card micro SD extern pentru a rula. Fotografiile si clipurile efectuate se vor salva automat pe cardul SD. Asigurati-va ca ati introdus un card SD inainte de utilizarea aplicatiei.

Pentru a efectua fotografii:






Asigurati-va ca ati comutat la , modul foto.

Apasati butonul de declansare  pentru a efectua o fotografie.

Pentru a efectua clipuri video:

Asigurati-va ca ati comutat la , modul de inregistrare video.

Apasati butonul de Inregistrare  pentru a incepe inregistrarea video.


Icon	Actiune
	Expunere / Dimensiune fotografie / Calitate fotografie / Efecte culori / Submeniu setari
	Echilibrul non-culorii alb pentru mediu luminos diferit
1x	Submeniul marire / micșorare
	Video recording mode
	Modul foto
	Apasati pentru a efectua o fotografie sau un clip video. Fotografiile si clipurile efectuate se vor salva automat pe cardul SD. Dupa efectuarea fotografiei sau clipului, apasati iconul patrat din coltul sus-dreapta al ecranului pentru a viziona.

Ceas



Apasati iconul ceasului. Va aparea urmatoarea interfata. Puteti apasa butonul din josul ecranului pentru a regla setarile ceasului alarma, redarea slide show, redarea audio sau revenirea la interfata principala.

Iconul din coltul dreapta-sus este folosit pentru reglarea luminozitatii ecranului.

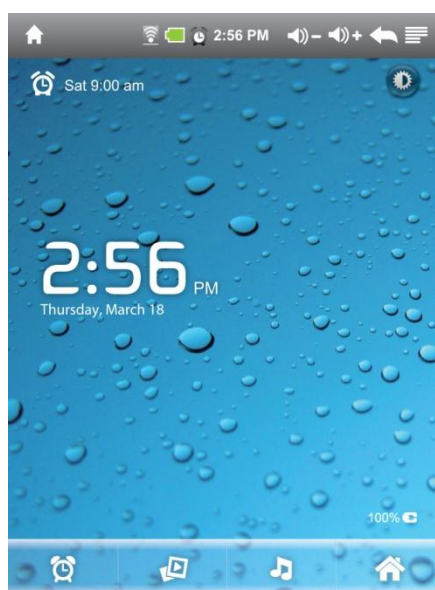


Icon	Actiune
	Reglare ceas alarma
	Redare slide show foto din memorie web sau micro SD
	Redare muzica
	Revenire la interfata principala
	Reglarea luminozitatii ecranului

Apasati butonul Meniu din coltul dreapta-sus pentru afisarea functiilor suplimentare, in partea de jos a ecranului: Setarea alarmelor, Adaugare alarma sau Setare andocare (nu este disponibila momentan).


Navigare web



Browser-ul este folosit in navigarea web. Cu ajutorul plug-in-urilor puteti utiliza Browser-ul pentru a cauta site-uri, viziona clipuri, descarca diferite continuturi, asculta muzica, etc.

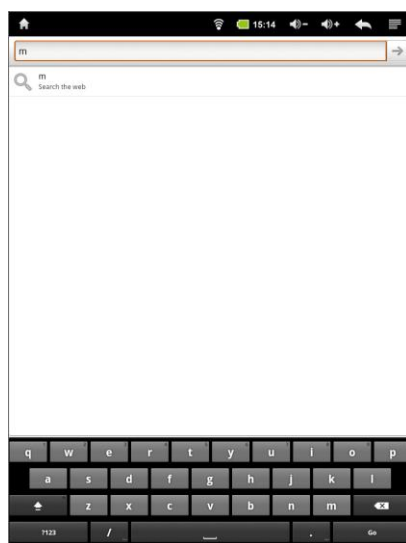


1. Atingeti campul gol (in bara titlului) pentru afisarea tastaturii pe ecran, introduceti adresa site-ului, apoi apasati "Go".
2. Sub campul browserului vor aparea adrese si site-uri similare cu cele introduse anterior. Daca adresa dorita se afla in acea lista, trebuie doar sa o atineti.
3. Atingeti de doua ori ecranul (dublu click) pentru a mari sau micsora interfata. Trasand degetul pe ecran va misca interfata sus, jos, stanga, dreapta.


Apasati butonul Meniu  din coltul dreapta sus pentru afisarea functiilor aditionale, in partea de jos a ecranului.



Calculator

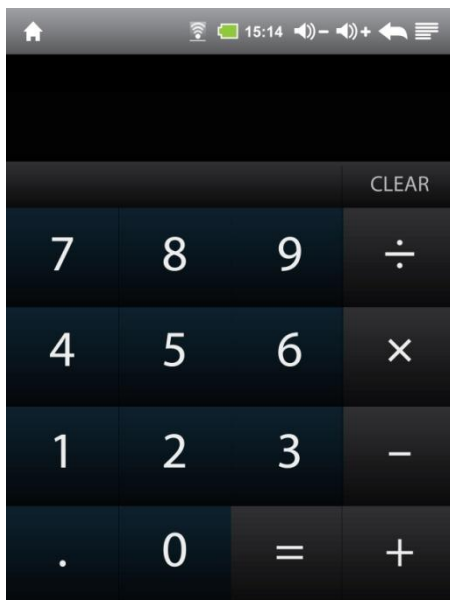

Pentru a efectua calcule matematice prin intermediul tabletei.



Apasati iconul  pentru bara de functii, din partea de jos a ecranului.


Icon	Actiune
	Sterge istoric calcule
	Functii avansate

Descarcare



Fisierele, aplicatiile si celelalte articole descarcate din Browser sau Email, vor fi stocate pe cardul dvs. micro SD. Utilizati aplicatia Downloads (descarcari) pentru a viziona, redeschide sau sterge ceea ce ati descarcat.

1. Atingeti un articol din Downloads pentru a-l redeschide.
2. Bifati articolele destinate stingerii; apoi apasati Delete. Articolul se va sterge automat de pe cardul dvs. micro SD.






Apasati iconul  din coltul sus dreapta al ecranului → Apasati Sortare dupa marime sau Sortare dupa data pentru a schimba inainte sau inapoi.

Galerie



Apasati pe iconul "Galerie" din meniul de aplicatii.


1. Prima interfata afiseaza toate fotografiile si subfolderele existente in folderul Imagini.
2. Accesati foledrul Imagini din modul miniatura. (Afisare predefinita).
3. Atingeti o miniatura pentru afisarea unei singure fotografii.
4. In modul redarii unei singure fotografii, atingeti oriunde pe ecran pentru afisarea barii de functii.

Icon	Actiune
	Apasati pentru redare slide
	Mai multe optiuni
	Distribuire fotografii prin Bluetooth sau Email
	Stergere fotografie
	Mai multe optiuni: Detalii fotografie/ Setare imagine de fundal/ Decupare fotografie/ Optiune rotare: Dreapta/ Stanga

Muzica



Apasati "Muzica" in interfata de aplicatii, pentru interfata de mai jos:

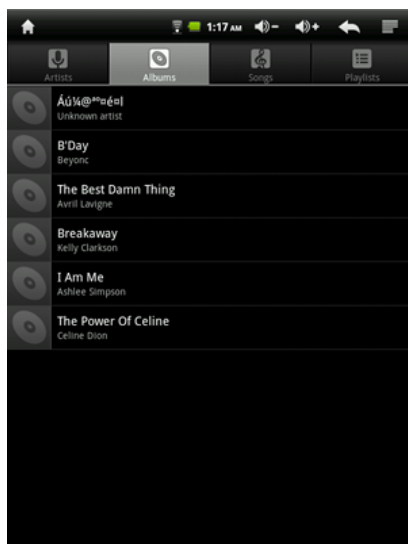

Selectati piesa, albumul, artistul sau lista audio pentru a reda. Utilizati iconurile de pe ecran pentru a configura modul de redare al pieselor.

Icon	Actiune
	Afisare lista de redare
	Pornire/Oprire functie redare aleatorie
	Repetare toate, unul singur sau oprit
	Piesa anterioara
	Pauza/ Stop
	Piesa urmatoare

Nota: Piesa va continua redarea, ca muzica de fundal in momentul parasirii interfetei de redare muzica. Aceasta functie permite rasfoirea fisierelor, vizionarea de fotografii sau navigare pe internet, simultan cu redarea audio. Pentru a opri redarea pieselor, apasati butonul Pauza, din interfata de redare muzica, apoi apasati butonul Inapoi ("Back").

Apasati iconul din bara de stare pentru a selecta si alte functii de redare audio.

Redare video



1. Apasati iconul "Redare video" din interfata de aplicatii.
2. Cautati in memoria cardului SD sau in memoria interna, fisierul (video) dorit spre redare.
3. Apasati fisierul video pentru a porni redarea.
4. In timpul redarii fisierului video, apasati oriunde pe ecran pentru afisarea barei de control, precum mai jos. Glisati bara galbena pentru derulare inainte sau inapoi.



Icon	Actiune
	Inapoi la meniul anterior
	Inapoi catre clipul anterior
	Derulare inapoi
	Redare / Pauza
	Derulare inainte
	Catre clipul urmator
	Mai multe optiuni

Optiunile suplimentare din bara de control sunt:









Icon	Actiune
	Iconul "Inapoi"
	Mod reluare redare
	Repetare toate sau Repetare unul
	Piesa audio
	Subtitrare
	Ajustarea formatului de afisare: Normal / Ecran complet / 4:3 / 16:9
	Ajustare luminozitate ecran: 1/2/3/4

Navigare prin fisiere



În interfața principală, apăsați "Navigare prin fișiere" pentru a alege primele opțiuni: Memorie internă / Card SD.

Iconuri din FileBrowser

	Înapoi la interfața Lista Dispozitive
	Selectare multiplă / mod deschidere
	Editare fișier: Eliminare/Copiere/Inserare/Stergere
	Sortare fișiere: după Nume / după Data / după mărime
	Iconul revenire
	Comutare între modul miniaturi și modul listă
	Modul ajutor
	Închide FileBrowser

VI - Specificatii produs

Specificatii:	
General	
Dimensiuni / Tip display	10" TFT touch panel capacitiv
Aspect Ratio:	4:3
Rezolutie:	1024 x 768
Luminozitate	180 nituri (cu lentile touch)
CPU	ARM Coretex-A9, 800MHz
OS	Android 2.3.4
Memorie	
Memorie interna	512MB DDR2
NAND Flash	4GB
Card SD extern	Micro SD pana la 32GB
Formate suportate	
Video	MPEG 1/2/4, H.264/VC-1 @1080P RealVideo 8/9/10 @720P
Audio	MIDI, MP3, WMA, AAC
Foto	JPEG, BMP, GIF, PNG
Conectivitate	
Dongle 3G extern	Suporta
WIFI	802.11 b/g/n
Bluetooth	V2.1 + EDR class 2 compliant
Webcam	0.3 Mega pixeli
HDMI	1.3
USB OTG	USB OTG 2.0 x 1
Difuzor Stereo	1W x 2
Microfon	Incorporat
Casti	3.5mm Stereo Jack
Senzor	
Gravitate	3-axis g-senzor
Interfata utilizare	
Taste hardware	Power, Vol+, Vol-
Virtual	Full Touch Screen / Tastatura virtuala
Dimensiuni/Greutate/Conditie	
Dimensiuni	249 x 196 x 13.5 mm
Greutate	660g
Conditii de operare	0°C~40°C
Conditii de utilizare	-20°C~55°C
Putere	
Baterie :	Li-Polymer Reincarcabil 7.4V/3000mAh
	Timp Standby: 80 ore
	Redare video : 4 ore
AC/DC Adapter	100Vac~240Vac,0.5A, 50Hz-60Hz, 5V/2A ADS-24S-12 1224GPG