

WayteQ x850 GPS Navigation

Ръководство на потребителя

Версия 1.0

Внимание и предупреждение

- PND се използва само като пособие за навигация. Той не е за точно определяне на посока, разстояние, местоположение или топография. Потребителят трябва да спазва всички знаци на уличното движение и местните наредби по пътищата.
- GPS спътниковите сигнали не могат да преминат през твърди материали (с изключение на стъкло). Когато сте в тунел или сграда, GPS положението не е налице.
- Минимум 4 GPS спътникови сигнала са необходими, за да се определи текущото местоположение. Приемането на сигнала може да се повлияе от лошо време или плътни надземни препятствия (напр. високи здания).
- Други безжични устройства в автомобила могат да попречат на приемането на спътниковите сигнали и да го направят неустойчиво.
- Когато слизате от колата, не оставяйте вашия PND на таблото или на директна слънчева светлина. Прегряването на батерията може да причини неизправност или несигурна работа.
- За вашата собствена безопасност, не задействайте управлението на PND, докато шофирате. Не го монтирайте на трудно видимо за водача място.
- Пробив на батерията или експлозия ще освободи опасно химическо вещество. Така че, за да избегнете пожар или да се изгорите, моля, не разглобявайте, не пробождайте, не удряйте и не хвърляйте батерията в огън или вода.
- Интензивната влажност ще способства за късо съединение в машината. Затова, по-добре е да пускате устройството, след като се е приспособило към околната среда, когато външните условия се променят значително.
- Копирайте данните на системата във външно запамятаващо устройство, когато ги обновявате. **WayteQ Technologies** не е отговорна за подправяне или загуба на системни данни. (Ню Тех ООД, 974 39 58)

Основни Въведение

1. Преглед на продукта



- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| A. Индикация при зареждане | F. Mini USB |
| B. Говорител | G. Показалка |
| C. Пускане | H. Батерия |
| D. 3.5mm вход за слушалки | I. Сензор за осветление |
| E. Слот за карта | J. Етикета гаранция |

2. Зареждане чрез зарядното устройство на колата

Внимание: Индикацията за зареждане свети червено по време на зареждане. Не прекъсвайте зареждането докато е напълно заредена и светлинния индикатор не светне зелено. **За да предпазите вашето устройство от повреди, свържете зарядното на колата само след като двигателят е бил стартиран.**

3. Батерия

Внимание: GPS навигатора работи с литиево-полимерна батерия. Пробив на батерията или експлозия ще освободи опасно химическо вещество. Така че, за да избегнете пожар или да се изгорите, моля, не разглобявайте, не пробощдайте, не удрияйте и не хвърляйте батерията в огън или вода.

В навигатора има работна температура от 0~50°C и температура на съхранение -10~60°C. Не излагайте устройството на прекомерна топлина или горещи места, например в колата при силна слънчева светлина. За да

се избегне увреждане на устройството, то се съхранява далече от пряка слънчева светлина.

4. Монтиране на опората и носача

Внимание: Не поставяйте GPS навигатора в позиция, в която пречи на видимостта на водача.

Свалете защитния филм на долната част на вакуумната опора. После поставете носача на подходящо място на предното стъкло или на страничното и се уверете, че по вакуумната опора или предното стъкло няма вода или мръсотия. Никога не поставяйте стойката на трудно видимо за водача място.

WAYTEQ не носи отговорност за вреди причинени от трафика.

5. Използване на T-Flash Карта

Внимание:

Не поставяйте T-Flash картата, докато навигационната програма е в режим на работа или докато се изпълнява медиен файл.

За да се избегне повреда на T-flash картата не упражнявайте силен натиск или огъване.

Избягвайте да използвате T-flash карта с висока температура, висока влажност или пряка слънчева светлина. Да се съхранява далеч от течни вещества.

Следвайте посоката на вкарване на T-flash картата, за да се избегне увреждане на слота или на картата.

6. Рестартиране на системата


Когато системата спре да работи и не реагира на вашите команди, моля рестартирайте устройството чрез RESET бутона.

Запознаване с основните функции

1. Пускане и изключване


Продължително натиснете бутонът "Захранване" ("Power"), за да включите оборудването и вие можете да видите основното меню, както е по-долу:



Натиснете "  " за да настроите датата и часа.

Натиснете "  " за да се покаже капацитета на батерията.

Продължително натиснете бутонът "Power" отново, за да влезете в полето по-долу.

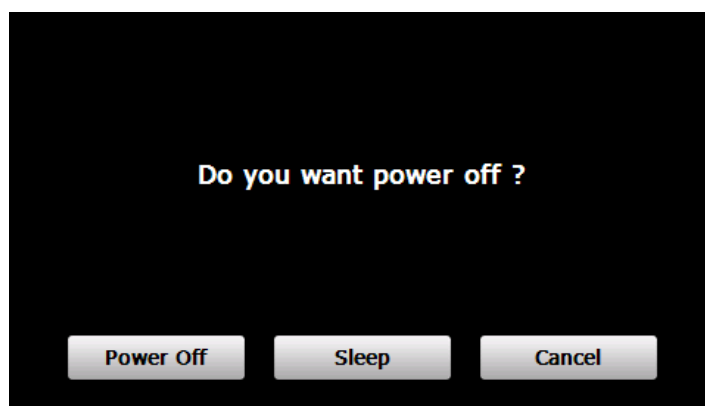

Натиснете бутонът **"Power off"**, за да изключите уреда.

Натиснете бутонът **"Sleep"**, за да влезете в състояние на спиране и системата спира работа.

Натиснете бутонът **"Cancel"**, за да се върнете към екрана.

2. GPS Навигация

За да стартирате програмата за навигация, натиснете два пъти върху "GPS" иконата.

Внимание: Моля консултирайте се с инструкциите за навигационен софтуер за подробности.

3. Медия





Натиснете иконата "  " на главното меню и въведете в следното поле. :





- A. Връщане към меню Медия
- B. Управление силата на звука
- C. Избор на желан музикален файл
- D. Стоп
- E. Следващ
- F. Пауза/Изпълнение
- G. Предишен
- H. Бутон за скорост
- I. Режим изпълнение
- J. Еквалайзер

Натиснете два пъти иконата "  " за избор на музикален файл.



Натиснете иконата "  " за единичен избор , натиснете иконата "  " за избор на всичко, натиснете иконата "  " за единично изтриване , натиснете иконата "  " за изтриване на всичко.

4. Фото

Натиснете "  " икона, след което натиснете икона "  " за да изберете фото файлове, двойно натиснете фото файла, за да видите следното поле.




- A. Връщане към меню Медия
- B. Избор на фото файл
- C. Режим слайд
- D. Завъртане
- E. Изображение намаление
- F. Изображение увеличение
- G. Следващ
- H. Предишен

5. Е-книга



Натиснете " " икона на менюто Медия, след това натиснете " " икона, за да изберете файловете Ebook, натиснете двойно файла и въведете в следното поле.

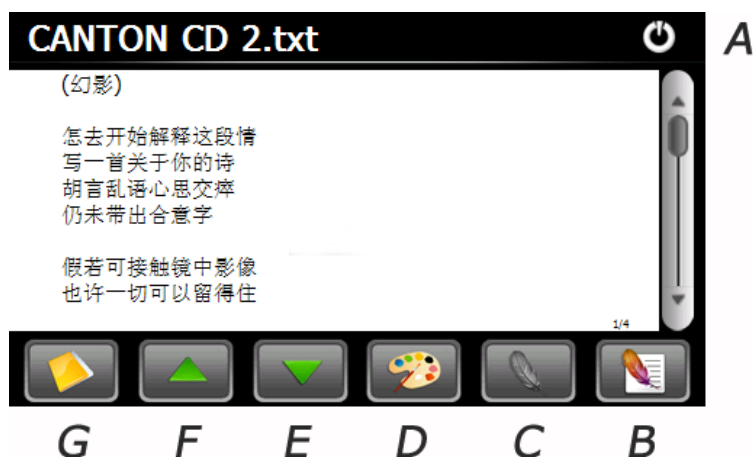

- A. Връщане към меню Медия
- B. Списък отбелязване
- C. Отбелязване
- D. Основа и шрифт
- E. Надолу
- F. Нагоре
- G. Изберете файлове EBook

6. Видео



Натиснете " " икона, след това натиснете " " икона за да изберете видео файлове, натиснете двойно файла и въведете в следното поле.



- | | |
|---------------------------|---------------------|
| A. Връщане към меню Медия | E. Следващ |
| B. Сила на звука | F. Пауза/Изпълнение |
| C. Избор на видео файл | G. Предишен |
| D. Стоп | H. Бутон скорост |

Съвети :

Натиснете бутона NEXT за възстановяване на филма.

Натиснете двойно екрана, той ще се покаже в цял екран, натиснете двойно екрана отново, той ще се върне в оригиналния си размер.

7. Видео



Натиснете два пъти върху иконата " ", за да влезнете в следното меню:




- A. Сила на звук
- B. Връщане към предишно меню
- C. Избери файл
- D. Стоп
- E. Изпълнение / Пауза
- F. Превъртане

8. Настройки




Натиснете " " икона и въведете в следното поле.

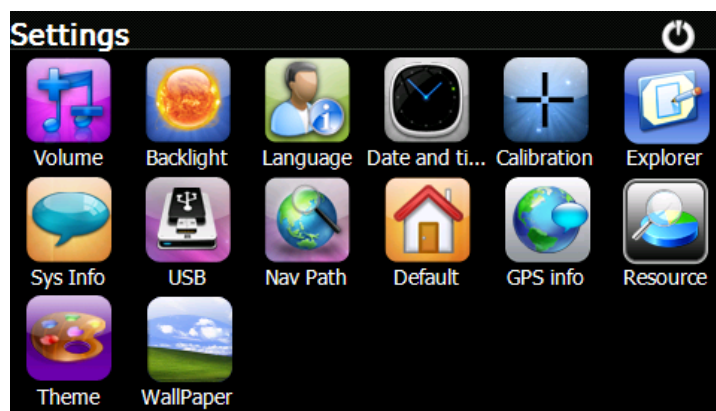

1. Сила на звука



Натиснете икона " " на менюто Медия и въведете в следното поле:

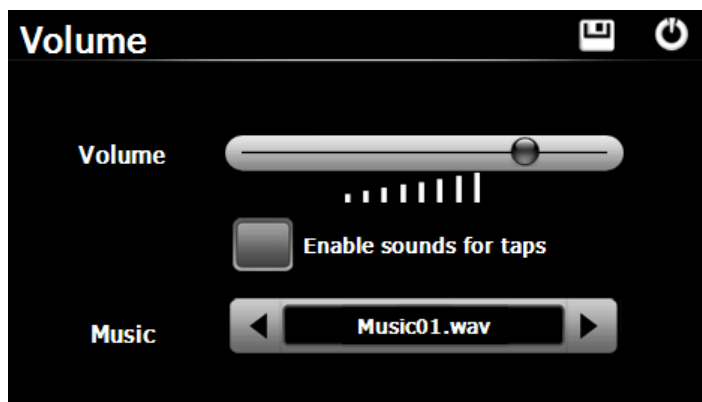


Изберете файлове " Music ", да са звуков фон, когато устройството е захранено.

2. Задно осветяване



Натиснете " " икона и въведете в следното поле:

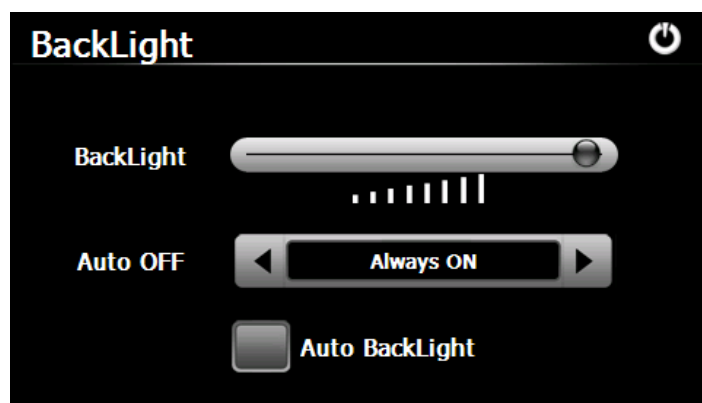

Натиснете бутона "Лява-страна" ("Left-side") или "Дясна-страна" ("Right-side"), за да изберете продължителността за автоматичното изключване захранването на задното осветяване.

3. Език



Натиснете " " икона и изберете езика.



4. Дата и време




Натиснете икона " " и въведете в следното поле, за да зададете дата, време и часова зона.



5. Калибриране



Натиснете " " икона и въведете в следното поле.

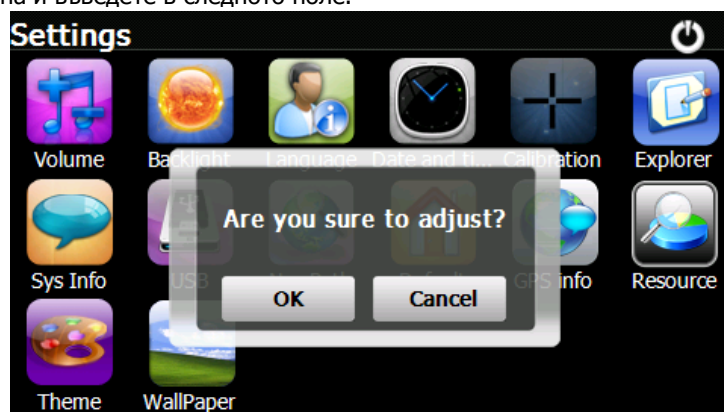


Натиснете иконата "OK", за да регулирате сензорния дисплей.

6. Информация за системата




Натиснете " " иконата и въведете в следното показано поле.

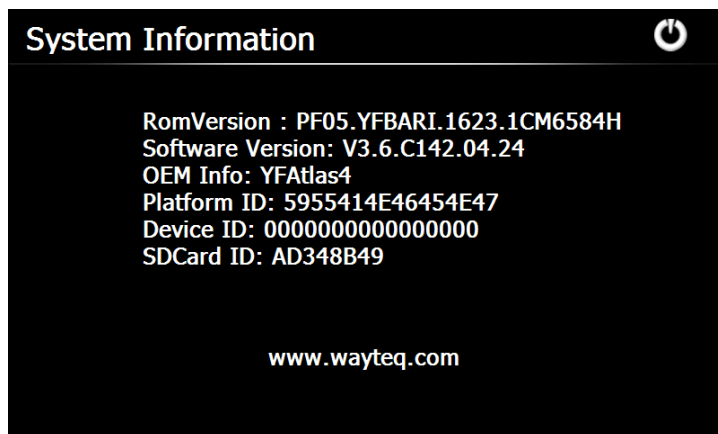

7. USB




Натиснете иконата " " за да зададете USB работен режим.

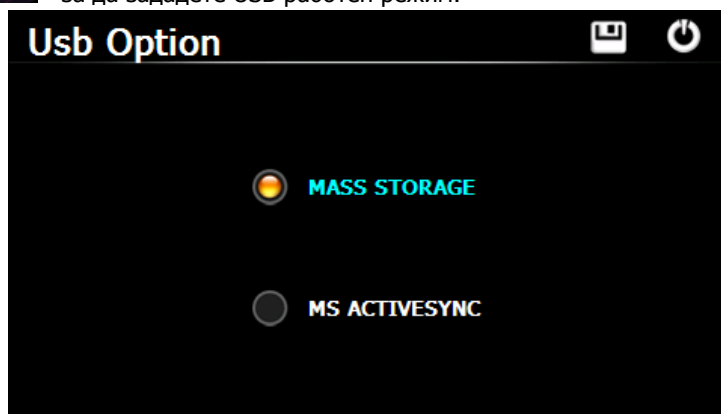

8. Навигационен път (Nav Path)



Натиснете " " иконата и въведете в следното показано поле.

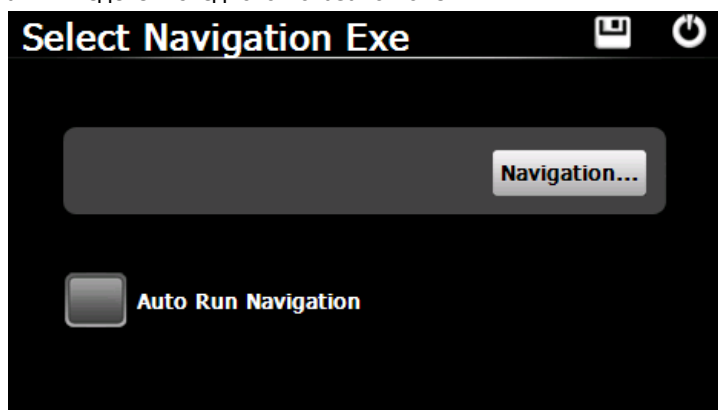


Когато имате няколко навигационни карти в устройството, ако изберете иконата "Навигация" ("Navigation"), вие можете да зададете една от Навигационните карти (навигационни програмни файлове) и да изберете Автоматично изпълнение на навигация (Auto Run Navigation), следващият път, когато чукнете иконата "GPS" на главното меню, устройството ще изпълни автоматично избрания навигационен софтуер.

9. Връщане във фабрично изходно положение




Натиснете " " иконата и въведете в следното показано поле. Чукнете иконата " OK ", за да въведете липсващото фабрично задание.

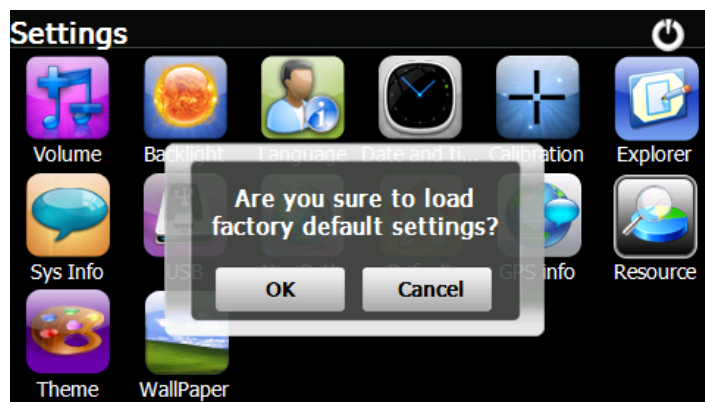

10. GPS Информация



Натиснете " " иконата и устройството ще покаже подробна информация за GPS сателити.

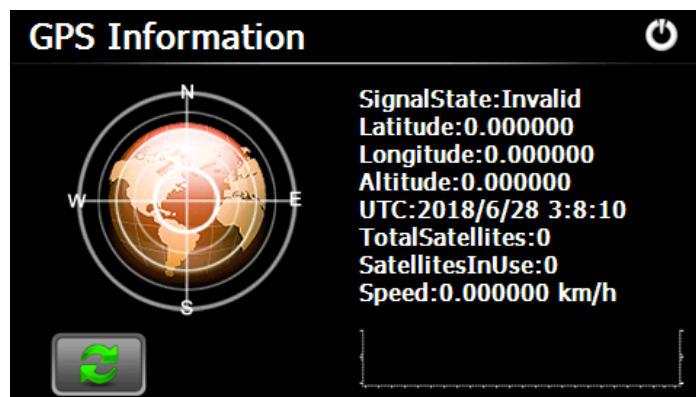


Натисни иконата за да се опреснят настройките на GPS модула. След това потвърдете с "OK" или излезте с "CANCEL".

11. Системен ресурс



Натиснете " " икона, за да проверите Системния ресурс.

Можете да проверите капацитета на паметта, SD карта и flash,или **Clear Memory** за изчистване на паметта.

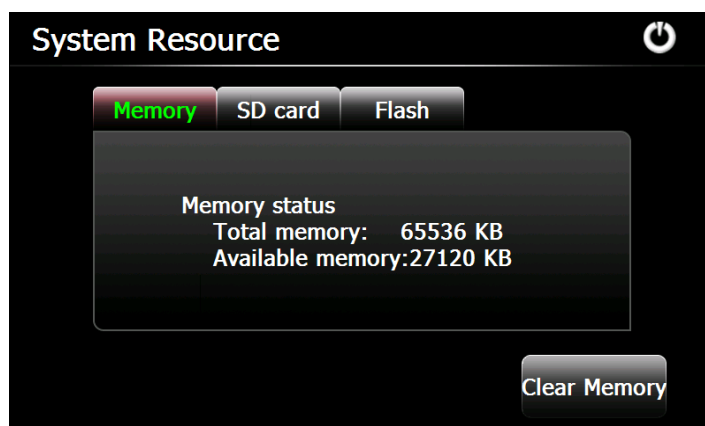

12. Теми



Натиснете " " икона, за да определите стила на темата.




Съвет: След като направите промените натиснете " " икона, за да ги запазите.

13. Тапети



Натиснете " " икона, за да влезнете в следното меню:

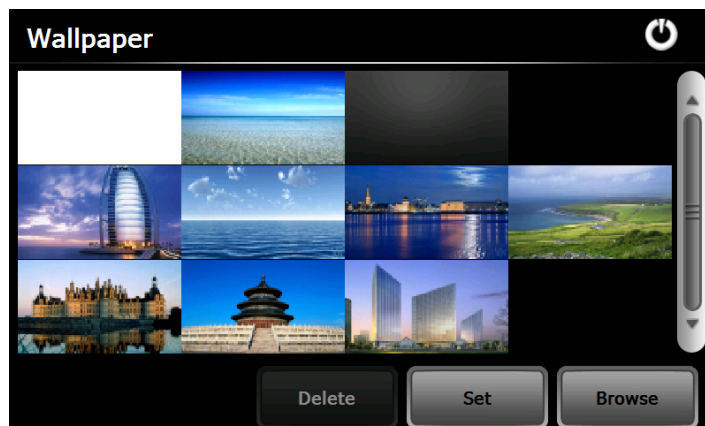

Вие може да избирате различни видове картинки за вашия десктоп. Може да въвеждате и външни картинки натискайки бутона „Browse“ .

9. Калкулатор



Натиснете " " икона, за да влезете в Калкулатор.

10. Unit



Натиснете " " икона, за да влезте в конвертора на единици.

11. Gobang



Натиснете " " икона, за да влезе в играта. Натиснете "Start", за да започнете.

12. Jaw Breaker



Натиснете " " икона, за да влезе в играта. Натиснете "New Game", за да започнете.

13. Russia Block



Натиснете " " икона, за да влезе в играта. Натиснете "Start", за да започнете.

14. Dui Dui Peng



Натиснете " " икона, за да влезе в играта. Натиснете "New Game", за да започнете.

15. PaoPao



Натиснете " " икона, за да влезе в играта и да започне играта.

16. Snake



Натиснете икона, за да влезе в играта и да започне играта.

17. BoxMan



Натиснете икона, за да влезе в играта и да започне играта.

18. Lianliankan



Натиснете икона, за да влезе в играта. Натиснете "New Game", за да започнете.

19. Break Out



Натиснете икона, за да влезе в играта. Натиснете "New Game", за да започнете.

20. Othello



Натиснете икона, за да влезе в играта. Натиснете "Start", за да започнете.

Този документ е само за упътване и не формира част от някакъв договор, и може да бъде променян без уведомление.