

Sistem de Navigație GPS
WayteQ X960BT
Manualul Utilizatorului
Versiunea lb. română

Vă multumim că ați ales un produs WayteQ!

Caracteristici

Funcția principală a GPS-ului WayteQ este navigarea, însă pe lângă aceasta, dispozitivul a fost dotat și cu alte funcții de divertisment, precum: redare audio, video și foto, citire e-book, jocuri etc.

- ✓ Procesor dual-core SiRf Atlas-V de capacitate mare și consum minim de energie
- ✓ Interfață prietenoasă și simplu de utilizat
- ✓ Consum economic de energie
- ✓ Conectare prin mini USB
- ✓ Precizie în recepția semnalului și serviciu de navigare satisfăcător
- ✓ Partener de încredere prevăzut cu divertisment / redare foto / video

Sistemul de navigație poate fi folosit oricând, fie în timp ce conduceți, vă plimbați sau mergeți pe bicicletă.

Funcțiile de navigare și divertisment vă vor umple viața și munca!

Pentru a beneficia la maximum de toate funcțiile și pentru a cunoaște în totalitate sistemul, citiți cu atenție sporită acest manual de utilizare!

ATENȚIE!

Înainte de prima utilizare, citiți și respectați următoarele instrucțiuni:

1. Încărcați bateria complet
2. Plasați dispozitivul în automobil
3. Conform instrucțiunilor de utilizare, porniți programul de navigare
4. Asigurați-vă că odată amplasat în automobil, semnalul dispozitivului nu este umbrit de către nimic (pădure deasă, pod, garaj, tunel etc.). Poziționarea ideală a sistemului este în partea inferioară a parbrizului – atenție – asigurați-vă că vizibilitatea șoferului nu este blocată!
5. La prima pornire – sau dacă dispozitivul nu a fost pornit pe un termen îndelungat, dacă bateria s-a descărcat complet, de asemenea după închiderea și repornirea acestuia după câteva sute de km parcurse – GPS-ul va avea semnal după aprox. 10-15 minute. Dispozitivul necesită semnal GPS de la cel puțin 4 sateliți, simultan, pentru a determina poziția. Începând de la următoarele porniri ale dispozitivului, „găsirea” sateliților poate dura mult mai puțin.

Informații de siguranță și generale

Reglementări și măsuri importante de precauție

Global Positioning System

Sistemul de poziționare globală (Global Positioning System – GPS) este bazat pe sateliți artificiali și unde radio, ce - cu anumite rezerve – poate determina poziția receptorului oriunde în lume, în orice moment. Guvernul SUA este responsabil pentru operarea și gestionarea celui mai răspândit sistem de navigație GPS, tot acesta reglementând disponibilitatea și acuratețea sistemului. Modificarea disponibilității și acurateții sistemului poate afecta funcționarea dispozitivului, din această cauză nu ne asumăm responsabilitatea asupra modificărilor efectuate asupra exactității și accesului la sistem.

Avertismente și note

- Opriti/închideți dispozitivul de tot, dacă nu plănuiti utilizarea acestuia pe termen îndelungat.
- Pentru siguranța dvs., în timpul conducerii nu operați, apăsați dispozitivul/softul de navigație. Pentru a seta unul dintre cele două, opriți automobilul, executați operațiunile și abia apoi continuați drumul. Folosiți-l cu atenție sporită!
- Acest dispozitiv este doar un asistent de navigație, neputând fi utilizat în calcularea exactă a direcției, a distanței sau în determinarea punctului geografic.
- Ruta calculată este doar o recomandare. Obligația utilizatorului este de a respecta semnele de circulație, indicațiile semafoarelor, precum și a regulilor de circulație.
- Dacă părăsiți automobilul, nu lăsați dispozitivul pe bord, pe torpedou sau parbriz, unde razele solare pot avea contact direct cu acesta. Suprîncălzirea bateriei poate provoca deteriorarea acesteia și chiar accident!
- WayteQ își rezervă dreptul de a modifica manualul de utilizare.
- Parametrii produsului se pot modifica fără o înștiințare prealabilă. În cazul eventualelor neplăceri, ne cerem scuze.
- Efectuați o salvare de siguranță. WayteQ nu își asumă responsabilitatea și nu oferă garanție în cazul pierderii de date.
- Deși manualul de utilizare a fost contruit cu cea mai mare atenție, pot apărea diferite greșeli de redactare. În aceste caz, vă rugăm să apălați la Suportul Clienți WayteQ.
- Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să utilizați numai accesoriile originale recomandate de către WayteQ, pentru a evita eventualele deteriorări. Defectele și problemele apărute în urma necitirii cu atenție și nerespectării îndrumărilor din acest manual, nu constituie elementul garanției. WayteQ nu își asumă responsabilitatea în aceste cazuri.
- Datele hărților electronice nu pot corespunde în totalitate cu realitatea, din cauza schimbării dese a traseelor și semnelor de circulație. Respectați întotdeauna semnele și instrucțiunile rutiere, respectați Codul Rutier în vigoare și reglementările acestuia.

Semnalele GPS de la sateliți nu pot pătrunde materiale solide (cu excepția sticlei). În interiorul clădirilor sau în tunele, localizarea nu funcționează. Recepția semnalului poate interfera cu diferiți factori de mediu (condiții meteorologice nefavorabile, copaci deși, clădiri înalte, etc.), putând fi bruiată.

Dispozitivele ce utilizează tehnologia wireless pot bruia semnalele sateliților, iar acestea nu vor fi precise.

Avioane și spitale

Majoritatea avioanelor, aeronavelor, spitalelor sau altor instituții, interzic utilizarea dispozitivelor cu antenă. În aceste spații nu este permisă utilizarea acestui tip de dispozitive.

Nu expuneți dispozitivul la temperaturi ridicate, expres în razele soarelui și nu îl lăsați în automobilul parcat. Temperaturile ridicate pot provoca daune succesive. Buna funcționare a dispozitivului este garantată la temperatura 5 – 40 °C. Nu permiteți contactul dispozitivului cu locații/obiecte umede sau ude.

Nu încercați repararea personală a dispozitivului. Nu încercați să îl desfaceți, să îl deschideți sau să îl perforați. Nu încercați modificarea software-ului dispozitivului. Nu utilizați software ilegal sau incompatibil cu dispozitivul. În cazul deteriorării / stricării dispozitivului, datorită încălcării regulilor de mai sus, acestuia i se anulează garanția. Îndepărtarea sau deteriorarea etichetei de garanție existentă pe aparat va anula garanția dispozitivului!

Introducere de bază

1. Prezentare generală



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| A. LED indicator | G. Slot pentru stylus |
| B. Difuzor | H. Butonul Reset |
| C. Tasta de pornire | I. Microfon |
| D. Jack pentru căști | J. Senzor de lumină |
| E. Slot Card Memorie | K. Etichetă garanție |
| F. Port MINI USB | |

2. Încărcare prin adaptor AC

Atenție: Indicatorul arată culoarea roșie în timp ce aparatul se încarcă. Nu deconectați până când bateria nu este complet încărcată și indicatorul arată culoarea verde. Vă rugăm să încărcați navigatorul GPS când bateria este descărcată sau este solicitată în mod repetat.

3. Încărcarea prin încărcător auto

În timpul utilizării, încărcarea continuă poate fi asigurată de către încărcătorul auto existent în pachet.

Atenție: pentru a proteja dispozitivul împotriva întreruperii de curent, vă rugăm conectați încărcătorul numai după ce motorul a fost pornit.

4. Bateria

Temperatura de funcționare a navigatorului este 0 - 50°C, iar temperatura de păstrare este de -10 - 60°C. Nu expuneți dispozitivul la căldură excesivă sau în zone calde, spre exemplu în mașină la soare. Pentru a evita deteriorarea dispozitivului, nu îl expuneți la soare direct.

La descărcarea bateriei urmați îndrumările locale.

5. Instalarea suportului auto

Introduceți dispozitivul în suport, apoi atașați-l de piciorul cu ventuză. Îndepărtați folia de protecție (dacă aceasta este prevăzută cu folie) de pe ventuză, apoi fixați ansamblul într-un loc potrivit pe bord sau pe geamul lateral. Verificați ca locul ales să nu fie murdar, uleios sau umed.

Din cauza răcirii și umidității aerului pe timpul nopții, ventuza își poate pierde din stabilitate. Pentru a preveni desprinderea acesteia, recomandăm detașarea pe timpul nopții.

Îndepărtarea piciorului cu ventuză:

Trageți înapoi maneta pentru a întrerupe aderența. Dacă ventuza rămâne lipită, trageți ușor fila de plastic de pe marginea acesteia.

6. Utilizarea cardului de memorie

Introduceți cardul de memorie în slotul prevăzut pentru acesta, cu striatiile în jos. Împingeți în slot până când se fixează. Pentru a scoate, apăsați ușor cardul, până când se va elibera. Acum puteți scoate cardul pe jumătate ieșit.

7. Repornirea sistemului

În cazul în care sistemul nu reacționează, apăsați tasta Reset pentru a reporni sistemul.

Repornirea sistemului apăsând butonul de restart va cauza pierderi de informații datorate nesalvării datelor.

Introducere funcții principale

1. Pornirea și oprirea dispozitivului


Apăsați lung butonul "Power" pentru a pune dispozitivul în funcțiune și puteți vedea interfața principală ilustrată mai jos:



Apăsați butonul "00:09" pentru a seta data și ora sistemului.

Apăsați butonul " " pentru afișarea capacității bateriei.

Apăsați lung butonul "Power" pentru a vizualiza interfața de mai jos:

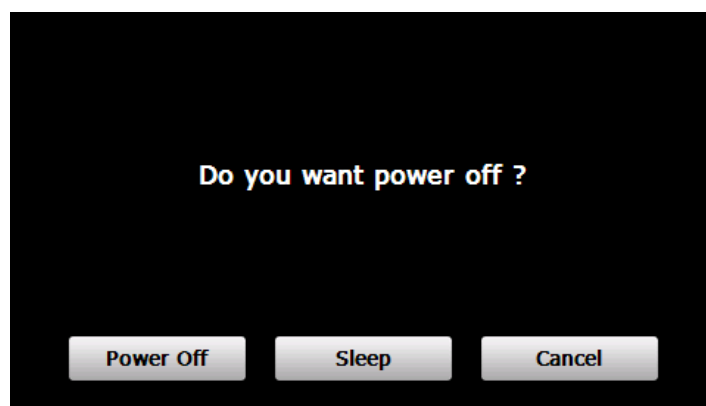

Apăsați butonul **"Power off"** pentru a opri dispozitivul.

Apăsați butonul **"Sleep"** pentru a inițializa suspendarea funcționării, iar sistemul va înceta să funcționeze.

Apăsați butonul **"Cancel"** pentru a se întoarce la afișarea anterioară.


2. Navigație GPS

Apăsați de două ori pe iconul "GPS" pentru a porni programul de navigație.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați instrucțiunile softului de navigație!

Din cauza limitării memoriilor externe, hărțile cu diferite țări lipsă, pot fi descărcate de pe www.sygic.ro

3. Muzică

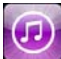



Apăsați pictograma "  " pentru a vizualiza următoarea interfață:





- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| A. Înapoi la Meniul Principal | F. Pause / Play |
| B. Control volum | G. Precedent |
| C. Selectați fișierul de muzică dorit | H. Modul de viteză |
| D. Stop | I. Moduri de redare |
| E. Următor | J. Ecualizator |

Apăsați de două ori pe iconul "  " pentru a selecta fișierul de muzică.



Apăsați pictograma "  " pentru o singură selectare, apăsați pictograma "  " pentru a selecta toate, apăsați pictograma "  " pentru o singură ștergere, apăsați pictograma "  " pentru a șterge toate.

4. Fotografie

Apăsați pictograma  pentru a vedea următoarea interfață și apăsați pictograma "  " pentru a selecta fișierele foto.



- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| A. Întoarcere la meniul principal | E. Micșorare |
| B. Selectare fișier fotografie | F. Mărire |
| C. Mod diapozitiv | G. Următor |
| D. Rotire | H. Precedent |

5. Video



Apăsați pe iconul urmând să apăsați iconul " pentru a selecta fișiere video și apăsați de două ori pe fișier pentru a vizualiza interfața de mai jos:



- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| A. Întoarcere la meniul principal | E. Înainte |
| B. Volum | F. Pauză/Redare |
| C. Selectare fișier video | G. Înapoi |
| D. Stop | H. Modul de viteză |

Recomandări:

Apăsați de două ori pe ecran pentru modul de afișare integral, apăsați din nou de două ori pe ecran, iar acesta va reveni la modul de afișare anterioară.

6. Flash



Apăsați pe iconul " pentru a vizualiza următoarea interfață:




- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| A. Volum | D. Stop |
| B. Întoarcere la meniul principal | E. Pauză/Redare |
| C. Selectare fișier flash | F. Modul de viteză |

7. E-book



Apăsați pe iconul " " urmând să apăsați iconul " " pentru a selecta fișiere E-book, apăsați de două ori pe fișier pentru a vizualiza interfața de mai jos:

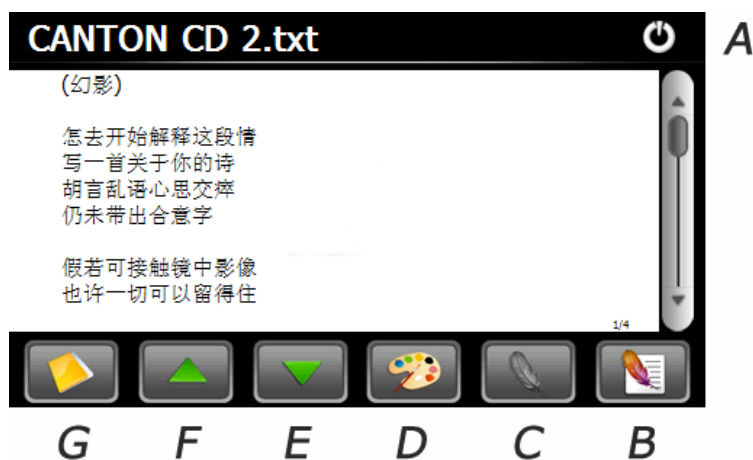


- A. Înapoi la meniul principal
- B. Listă marcaje
- C. Marcaj
- D. Temă și font
- E. Jos
- F. Sus
- G. Selectare fișiere Ebook

8. Bluetooth



Apăsați pe iconul " " din meniul principal, accesați meniul Bluetooth, iar în partea de jos a ecranului veți vizualiza interfața de mai jos:

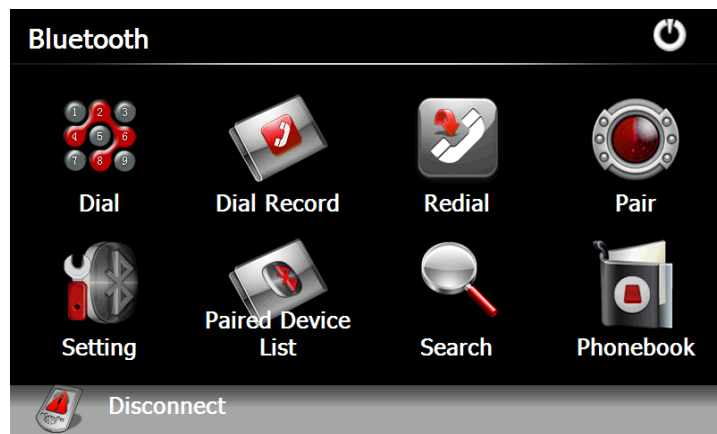


8.1 Împerechere


Înainte de prima conexiune între telefon și dispozitiv este necesară o împerechere bluetooth.




Apăsați pe iconul " " din meniul Bluetooth pentru a vizualiza interfața de mai jos:

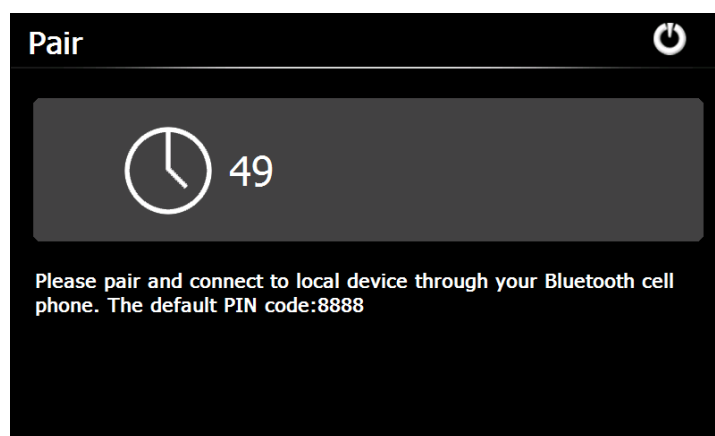


Selectați "Căutare dispozitiv de sunet" sau asemănător din meniul telefonului mobil. După ce telefonul va recepționa dispozitivul, va afișa numele acestuia (ex. PND). Selectați "Conectare" din meniul telefonului mobil și scrieți codul PIN, care din fabrică va fi: 8888. După împerechere va apărea următoarea interfață, cu starea conexiunii și denumirea telefonului mobil.

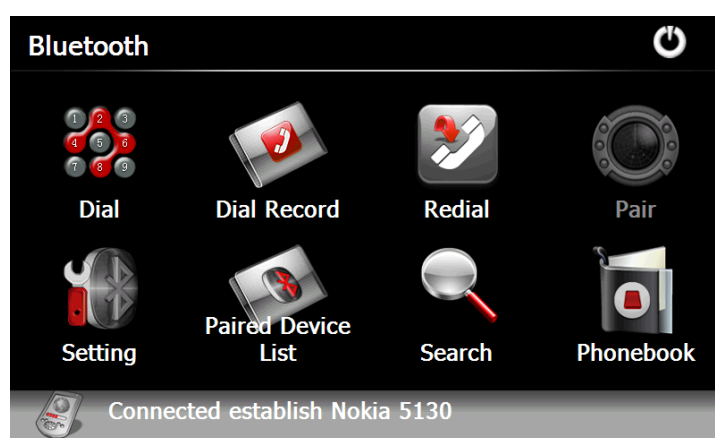

8.2 Efectuarea unui apel

Apăsați pe iconul  din meniul Bluetooth pentru a vizualiza următoarea interfață de apel:

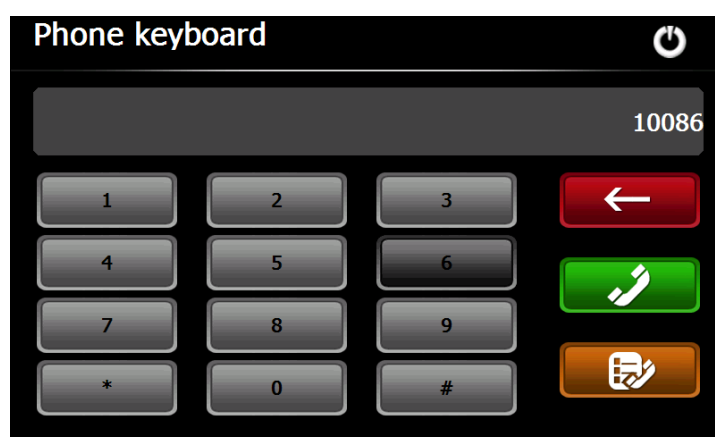

Ștergerea ultimului număr introdus




Apelarea numărului introdus



Vizualizare istoric apeluri

Pentru efectuarea unui apel introduceți numărul de telefon și apăsați pe iconul  .

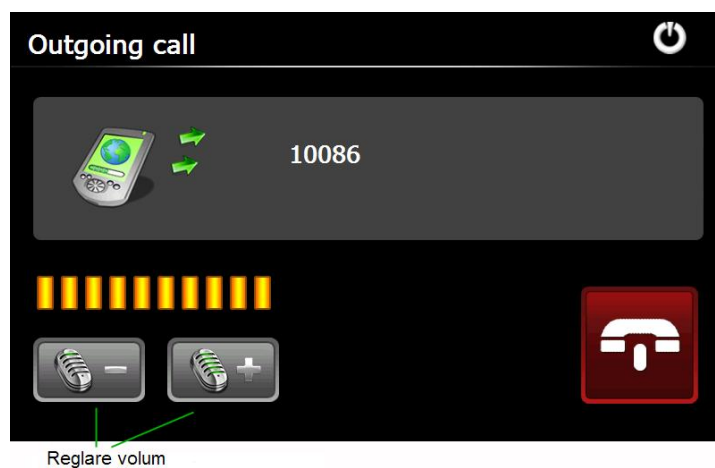


Apăsați pe iconul  pentru a întrerupe apelul.

După stabilirea conexiunii veți vizualiza interfața de mai jos:




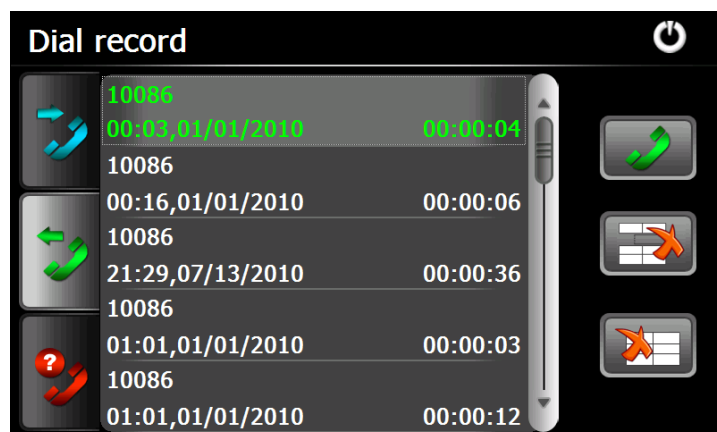
8.3 Primirea unui apel

În cazul primirii unui apel veți vizualiza interfața de mai jos:

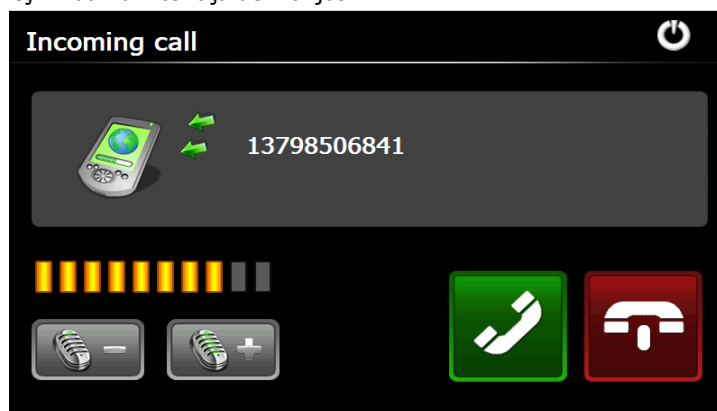

8.4 Istoric apeluri

Apăsați pe iconul  din meniul Bluetooth pentru a vizualiza interfața de mai jos:



Apeluri primite



Apeluri efectuate



Apeluri pierdute



Apelarea numărului de telefon selectat




Ștergere intrare




Ștergere toate intrările

8.5 Reapelare

Apăsați pe iconul  pentru a reapela ultimul numar format.

8.6 Setări

Apăsați pe iconul  pentru intrfața meniului setări.

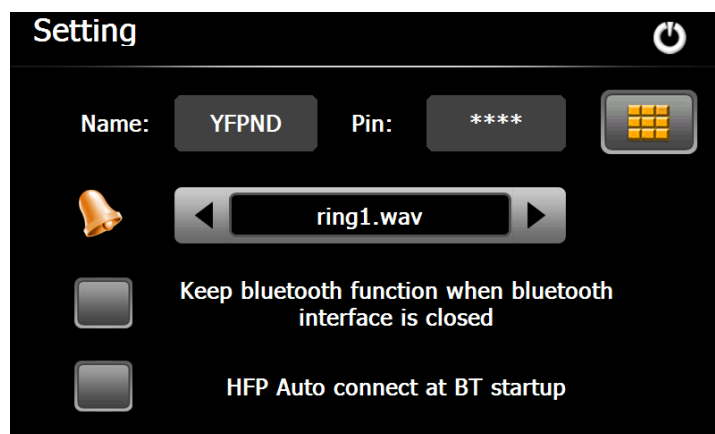


Name: Numele dispozitivului din timpul conexiunii Bluetooth

Pin: Apăsați pe iconul  pentru a schimba codul PIN

 Apăsați  /  pentru a modifica tonul de apel

Selectați opțiunea "Menține conexiunea Bluetooth la părăsirea meniului Bluetooth" pentru a păstra conexiunea. În caz contrar, la părăsirea meniului Bluetooth, va înceta conexiunea. Selectați opțiunea "Conectare BT automată la accesare" dacă doriți crearea conexiunii Bluetooth automat, în momentul accesării meniului Bluetooth.


Pentru a schimba codul PIN apăsați pe iconul  pentru a vizualiza interfața de mai jos:

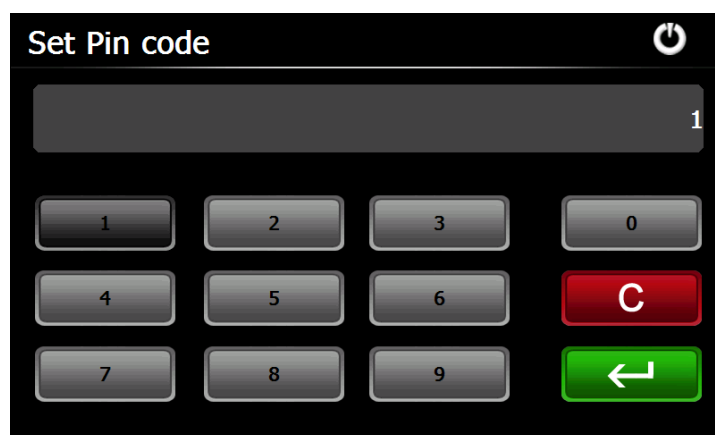




Scrieți noul cod PIN apoi apăsați pe iconul  din meniul Setări pentru a reveni.


Pentru a anula modificările apăsați pe iconul  din meniul Setări pentru a reveni.

8.7 Lista dispozitivelor asociate



Apăsați pe iconul  pentru a vizualiza lista dispozitivelor asociate.

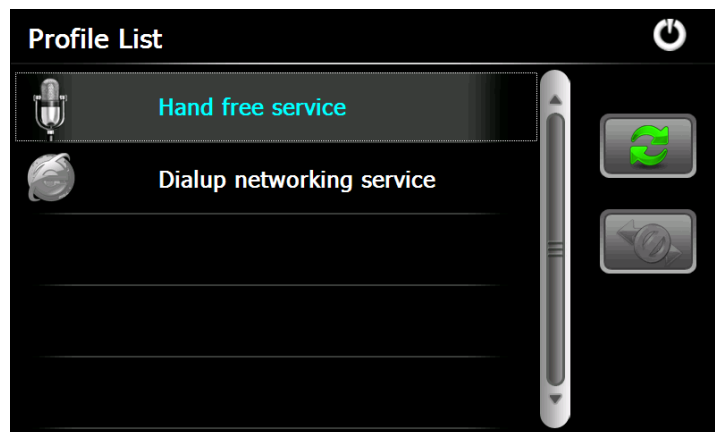


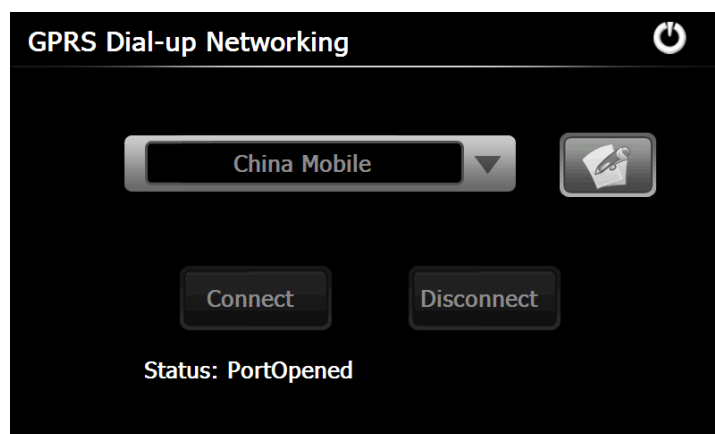
	Listă profil	Selectați un dispozitiv din partea stângă și apăsați acest icon pentru lista profilelor disponibile.
	Ștergere simplă	Selectați un dispozitiv din partea stângă și apăsați acest icon pentru a șterge dispozitivul.
	Deconectare	Selectați un dispozitiv din partea stângă și apăsați acest icon pentru a deconecta dispozitivul.




Selectați profilul dorit:

	Conectare	Selectați dispozitivul pentru conectare
	Deconectare	Apăsați acest icon pentru a deconecta dispozitivul

Apăsați pe iconul  pentru afișarea rețelei de telefonie mobilă.




Pentru a seta (Modify Info), adăuga (Add Info), șterge (Delete Info) rețeaua apăsați pe iconul  .

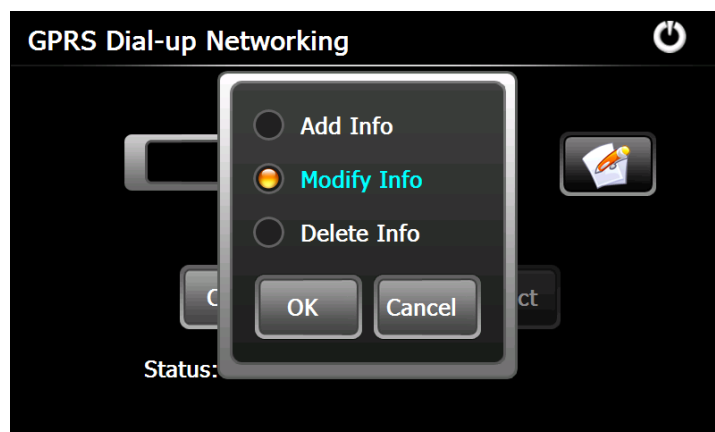

De exemplu, pentru a modifica selectați submeniul "Modify Info" și apăsați butonul "OK" pentru a vizualiza interfața de mai jos:




Introduceți informațiile și apăsați butonul "OK" pentru stocarea acestora sau butonul "Cancel" pentru a ieși.

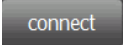


Apăsați butonul  pentru conectarea la rețea. După realizarea conexiunii se va afișa interfața Internet Explorer.




8.8 Căutare dispozitiv Bluetooth


Apăsați pe iconul  pentru a accesa submeniul "Căutare dispozitiv Bluetooth" și pentru căutarea automată a dispozitivelor.



	Căutare / Stop	Căutare dispozitiv Bluetooth; la reatingere căutarea încetează
	Împerechere	Selectați un dispozitiv, apăsați iconul pentru procedarea asocierii. Codul PIN din fabrică este "8888"
	Lista dispozitivelor asociate	A se citi descrierea "Listei dispozitivelor asociate" din cap. 8.7

8.9 Agenda telefonică

Apăsați pe iconul  pentru afișarea agende telefonice:

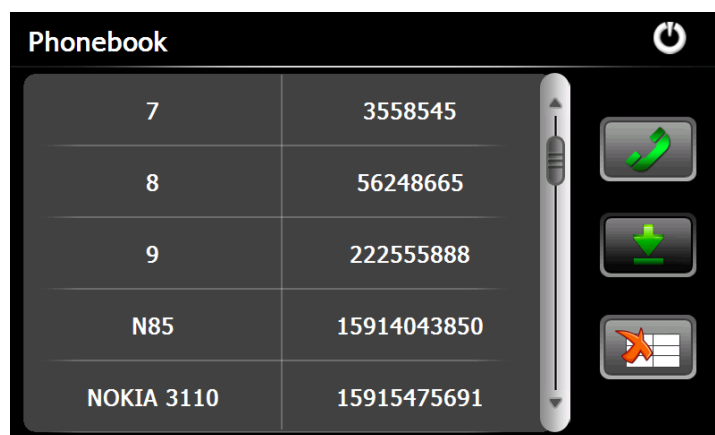

Descărcare

Transferarea agendei telefonice în dispozitiv



Apel


Apelarea numărului selectat



Ștergere

Ștergerea numărului selectat

9. Setări FM

Apăsați pe iconul "  " și veți vizualiza interfața de mai jos.



Cu ajutorul pictogramelor "+"sau "-" veți putea seta frecvența potrivită.

10. Setări din fabrică



Apăsați pe iconul pentru a vizualiza interfața de mai jos. Apăsați pe iconul „OK” pentru a reveni la setările din fabrică.



12. Windows CE



Apăsați pe iconul și va apărea o întrebare de confirmare, pentru a fi sigur că doriți să accesați interfața Windows CE. Pentru a accesa selectați „OK”, iar pentru a renunța apăsați „Cancel”.



Nu ne asumăm răspunderea pentru operațiunile efectuate sau pentru modificarea setărilor din interfața Windows CE. Aceste operațiuni sau modificări se efectuează de către utilizator pe propria răspundere. Defecțiunile apărute în urma acestor operațiuni nu constituie problemă de garanție, iar furnizorul nu își asumă responsabilitatea. Pentru diferite probleme, adresați-vă Serviciului Clienți sau Service-ului Autorizat. Furnizorul își asumă responsabilitatea numai pentru softurile de navigație preinstalate din fabrică sau cele autorizate și licențiate, instalate ulterior la sediul său. Pentru alte softuri de navigație sau probleme apărute în urma utilizării acestora, Furnizorul nu își asumă responsabilitatea.

13. Tema



Apăsați iconul " " pentru interfața de mai jos, unde puteți seta modul de afișare și stilul meniului principal.



Pentru a rearanja pictogramele, apăsați pe un icon și țineți apăsat până când vor apărea patru săgeți în colțul de sus-stânga al acestuia, apoi îl puteți muta în locația dorită.




Recomandări: după ce ați făcut orice modificări, apăsați pe iconul " " pentru a salva modificările respective.

14. Wallpaper



Apăsați iconul " " pentru a vizualiza interfața **Wallpaper** de mai jos:

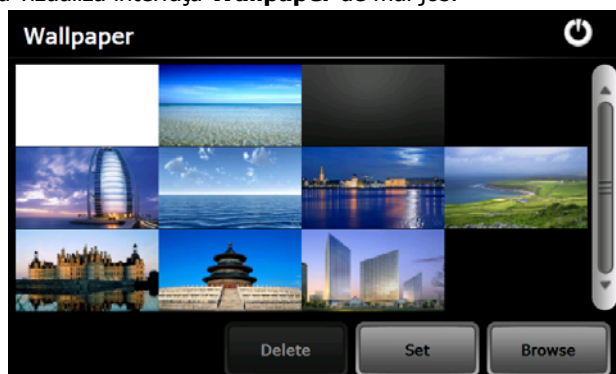


Puteți opta fie pentru un wallpaper preinstalat, fie puteți importa o imagine externă.

Imaginile wallpaper preinstalate nu pot fi șterse, în timp ce imaginile importate se pot șterge oricând. Pentru a șterge selectați o imagine și apăsați "Delete".

15. GPS Info



Apăsați iconul " " și unitatea va afișa în mod detaliat informațiile privind satelitele GPS.

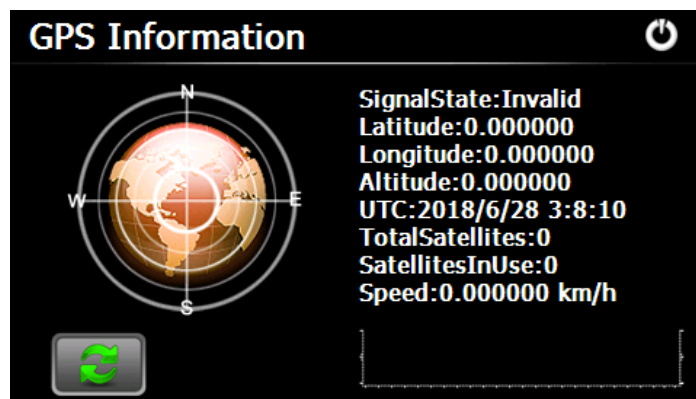


Apăsând iconul " " puteți reporni semnalul receptorului GPS. Apăsați "OK" pentru a reporni sau apăsați "Cancel" pentru a reveni.

16. Resurse sistem



Apăsați pe iconul " " pentru a accesa interfața de mai jos.


Puteți verifica memoria, cardul SD sau memoria flash sau puteți șterge toată memoria apăsând butonul "Clear Memory".

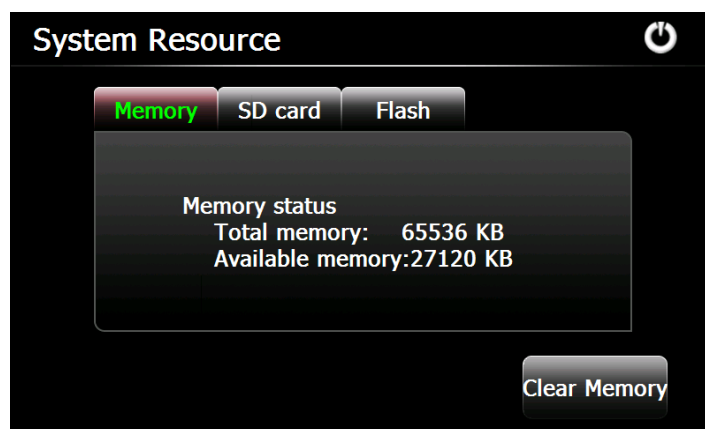

17. Volum



Apăsați pe iconul " " din meniu și se va afișa următoarea interfață:

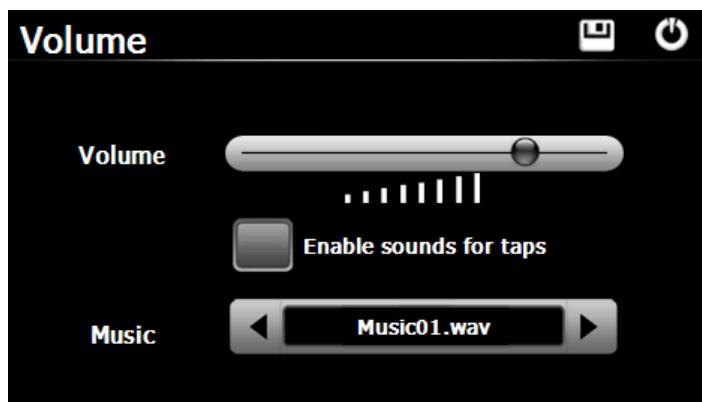

Pentru a selecta sunetul de fundal selectați un fișier audio.

18. Iluminare de fundal



Apăsați pe iconul " " pentru afișarea interfeței de mai jos:



Timpul de închidere se află chiar lângă opțiunea „Auto Opre” și poate fi selectat cu ajutorul săgeților. Bifați opțiunea „Iluminare automată” dacă doriți ca iluminarea de fundal să devină automată.

19. Limba



Apăsați pe iconul " " și selectați limba dorită.



20. Data și ora




Apăsați pe iconul " " după care se va afișa interfața de mai jos unde puteți seta data, ora și fusul orar.



21. Calibrare



Apăsați pe iconul " " și veți vizualiza interfața de mai jos:

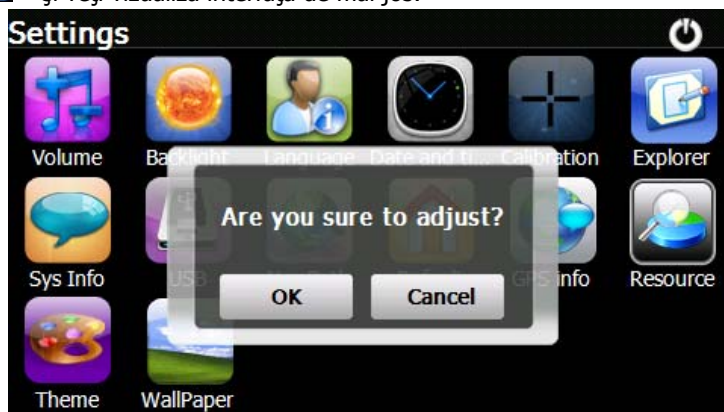


Apăsați "OK" în vederea calibrării touch screen-ului.

22. Informații Sistem




Apăsați pe iconul " " și veți vizualiza interfața de mai jos.

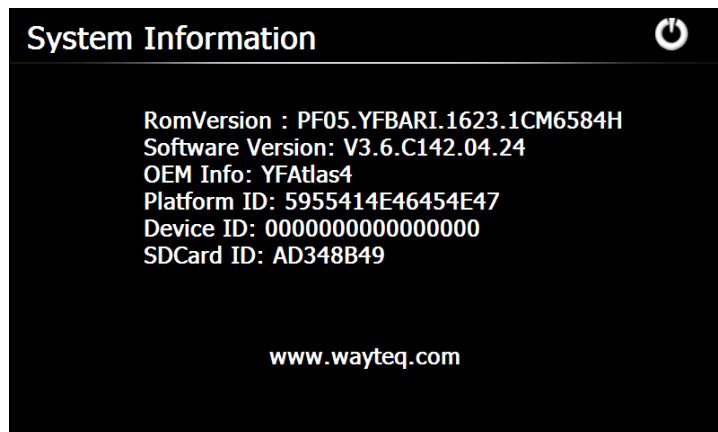

22. USB



Apăsați pe iconul " " pentru a seta modul de funcționare USB.

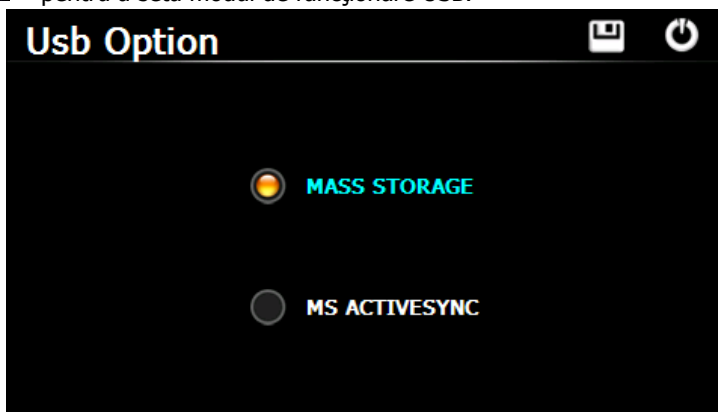

23. Cale de navigare



Apăsați pe iconul " " și veți vizualiza interfața de mai jos:



Selectați programul de pornire al softului de navigație cu ajutorul butonului "...". După setare, softul va porni în urma apăsării butonului GPS din meniul principal.

24. Calculator



Apăsați pe iconul " " din interfața principală a sistemului pentru a vizualiza interfața **Calculator**.

25. Unitate



Apăsați pe iconul " " din interfața principală a sistemului pentru a vizualiza interfața **Unitate**.

26. Jaw Breaker



Apăsați pe iconul " " pentru afișarea interfeței jocului. Apăsați pe iconul "Joc Nou" pentru a începe.

27. Russia Block



Apăsați pe iconul " " pentru afișarea interfeței jocului. Apăsați "Start" pentru a începe.

28. Dui Dui Peng



Apăsați pe iconul " " pentru afișarea interfeței jocului. Apăsați "New Game" pentru a începe.

29. Snake



Apăsați pe iconul " " pentru afișarea interfeței jocului și începerea acestuia.

30. Othello



Apăsați pe iconul " " pentru afișarea interfeței jocului. Apăsați "Start" pentru a începe.

Eliberăm prezentul document exclusiv pentru îndrumare, nu face parte din nici un contract și poate fi supus unor modificări fără înștiințare prealabilă!