

**WayteQ GPS Navigacija
X980BT
Navodila za uporabo
Slovenska verzija**

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje z uporabo WAYTEQ izdelkov!

- WAYTEQ si pridružuje pravico do končne verzije navodil za uporabo.
- Izdelek je lahko podvržen spremembam brez predhodnega obvestila. Za morebitne neprijetnosti se vam opravičujemo.
- Redno izdelujte varnostne kopije podatkov, ki jih hranite v GPS navigacijski napravi. WAYTEQ ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo podatkov povzročene zaradi napake v delovanju naprave.
- Navodila lahko kljub skrbni kontroli vsebujejo napake. O morebitnih napakah obvestite WAYTEQ center za podporo uporabnikom.
- Pazljivo preberite navodila za uporabo in uporabljajte samo WAYTEQ dodatno opremo v izogib nepredvidljivih poškodb. Za morebitno ogrožanje osebne varnosti kot posledica neupoštevanja navodil za uporabo WAYTEQ ne prevzema odgovornosti.
- Podatki GPS navigacijske naprave lahko odstopajo od dejanskih zaradi razvoja cestnega omrežja. Spoštujte prometne predpise in znake ter pri vožnji upoštevajte trenutne razmere na cesti.
- Upravljanje GPS navigacijske naprave med vožnjo je lahko vzrok za prometno nesrečo. Skrčite čas pogleda na navigacijsko napravo in uporabljajte glasovno vodenje. Med vožnjo skrčite čas upravljanja navigacijske naprave kot je na primer vnos naslova, spreminjanje nastavitev ali uporaba dodatnih funkcij. WAYTEQ ne prevzema odgovornosti za morebitno nesrečo ali odstopanja od želene smeri zaradi nepravilne uporabe.
- Za zagotavljanje varne vožnje se osredotočite na vozišče in vremenske razmere za vožnjo.
- Fotografije v navodilih za uporabo so predmet materialnega objekta

Dobrodošli!

Zahvaljujemo se vam za uporabo WAYTEQ GPS naprave z funkcijo navigacije kot glavne funkcije kakor tudi z ostalimi zabavnimi funkcijami kot je predvajanje glasbe, predvajanje videa, pregled fotografij, branje e-knjig, igre itd.

- ✓ Mstar MSB2531 800 MHz procesor visoke zmogljivosti ter nizke porabe energije
- ✓ Prijazen uporabniški vmesnik in enostavna uporaba
- ✓ Upravljanje porabe za dolgo in stabilno uporabo
- ✓ Izmenjava podatkov z računalnikom preko Mini USB
- ✓ Kvaliteten sprejem za pravilno določanje pozicije in zadovoljivo navigacijsko storitev
- ✓ Partner za vaš prosti čas s avdio/video/zabavnimi funkcijami

GPS navigacijsko napravo lahko uporabljate kadarkoli in kjerkoli kot na primer med vožnjo, hojo ali kolesarjenjem. Navigacijske in zabavne funkcije bogatijo vaše delo in življenje!

Prosimo vas, da za popoln izkoristek in pravilno razumevanje funkcij WAYTEQ GPS naprave skrbno preberete navodila za uporabo.

Navodila ustrezajo samo napravi WAYTEQ GPS.

Osnovna predstavitev

1. Pregled



- | | |
|----------------------------|------------------------|
| A. Indikator polnjenja | F. Mini USB |
| B. Zvočnik | G. Reža Stylus pisala |
| C. Glavno stikalo | H. Reset |
| D. 3.5mm vtič za slušalke | I. Mikrofon |
| E. MicroSD reža za kartico | J. Garancijska nalepka |

2. Polnjenje s AC napajalnikom

Opozorilo: Indikator polnjenja med polnjenjem sveti rdeče. Ne izklaplajte napajalnika dokler baterija ni popolnoma napolnjena in indikator polnjenja ne sveti zeleno. Napolnite GPS navigacijo kadar je baterija izpraznjena ali pred naslednjo uporabo.

3. Polnjenje z avtomobilskim polnilcem

Opozorilo: Za zaščito naprave pred napetostnimi nihanji vklopite avtomobilski polnilec šele po zagonu motorja.

4. Baterija

Delovna temperatura naprave je 0~50°C, temperatura skladiščenja pa -10~60°C. Ne izpostavljajte naprave visoki temperaturi kot je na primer avtomobil na vročem soncu. V izogib poškodbe, naprave ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.

Upoštevajte lokalne okoljske predpise za odlaganje baterij.

5. Inštalacija avtomobilskega nosilca

Opozorilo: Ne nameščajte GPS navigacijske naprave na mesto, ki moti voznikovo vidno polje, kot na primer volan, stopalke, ročice. Ne nameščajte naprave brez pritrditve ali na mesto zračne blazine oziroma v njegovo območje po sprožitvi.

Pri uporabi pribora za montažo upoštevajte lokalne predpise. WAYTEQ ne nosi odgovornosti za morebitne kazni ali poškodbe zaradi neupoštevanje prometnih predpisov.

6. Uporaba MicroSD spominske kartice

Opozorilo: Ne odstranjujte MicroSD spominske kartice med delovanjem navigacijskega programa ali med predvajanjem medijskih datotek. V izogib poškodovanja MicroSD spominske kartice ne pritiskajte ali zvijajte le te.

Med vstavljanjem MicroSD kartice bodite pozorni, da ne poškodujete reže ali kartice.

7. Ponovni zagon sistema

Če se sistem ne odziva pritisnite tipko reset na desni strani za reset sistema.

Opozorilo: Restart sistema s pritiskom tipke reset lahko povzroči izgubo ne shranjenih podatkov. Redno izdelujte varnostne kopije.

Predstavitev glavnih funkcij


1. Vklop in izklop

Dolg pritisk glavnega stikala za vklop naprave zatem pa se prikaže glavno okno kot ga vidite spodaj:



Pritisnite "05:09" za nastavitev sistemskega datuma in ure..

Ponoven dolg pritisk glavnega stikala za vstop v spodnji meni:

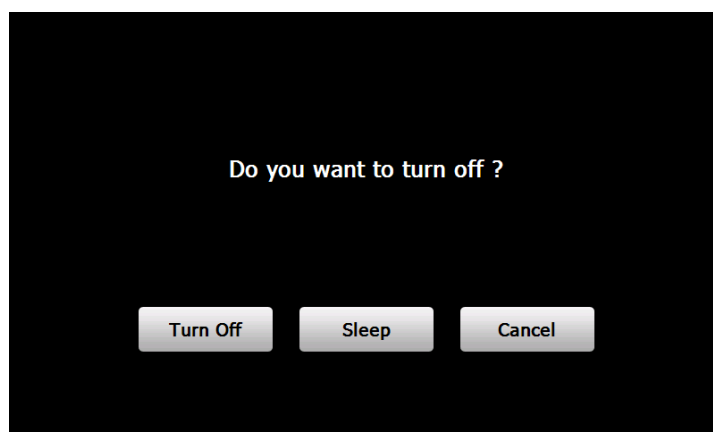

Pritisnite "**Power off**" tipko za izklop naprave.

Pritisnite "**Sleep**" tipko za prehod v stanje mirovanja.

Pritisnite "**Cancel**" tipko za povratek v predhodni pogled.

2. GPS Navigacija

Dvojni pritisk na "GPS" ikono za zagon navigacijskega programa.

Opozorilo: Upoštevajte navodila navigacijskega programa.

V primeru da ste kupili napravo s prednaloženim navigacijskim programom Sygic najdete navodila za uporabo v PDF formatu v zavihku "Manuals" notranjega spomina.

3. Glasba





Pritisnite ikono "  " za vstop v spodnji meni:





- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| A. Povratek v Media meni | F. Premor / Predvajaj |
| B. Nastavitev glasnosti | G. Predhodni |
| C. Izberite glasbeno datoteko | H. Hitrost |
| D. Stop | I. Način predvajanja |
| E. Naprej | J. Equalizer |

Dvojni pritisk ikone "  " za izbiro glasbene datoteke.



Pritisnite ikono "  " za enkratni izbor, pritisnite ikono "  " za izbor vseh, pritisnite ikono "  " za enkratno brisanje, pritisnite ikono "  " za brisanje vseh.

4. Foto

Pritisnite "  " ikono, nato pritisnite ikono "  " za izbor foto datotek, dvakrat pritisnite foto datoteko za prikaz naslednjega menija.




- | | |
|---------------------------|--------------|
| A. Povratek v Media meni | E. Zoom + |
| B. Izberite foto datoteko | F. Zoom - |
| C. Prikazovalni način | G. Naslednji |
| D. Obrni | H. Predhodni |

5. Video



Pritisnite " " ikono, nato Pritisnite " " ikono za izbor video datotek in dvakrat pritisnite datoteko za vstop v naslednji meni.

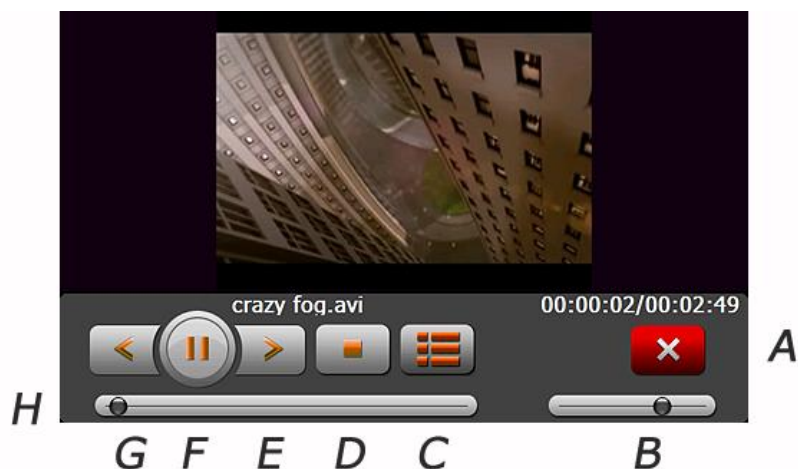

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| A. Povratek v Media meni | E. Naslednji |
| B. Glasnost | F. Premor/predvajaj |
| C. Izberite video datoteko | G. Predhodni |
| D. Stop | H. Hitrost |

Nasvet:

Dvakrat pritisnite ekran, ki bo prikazan v polni velikosti, ponovno dvakrat pritisnite ekran, ki se bo vrnil v prvotno velikost.

6. Flash



Pritisnite ikono " " in vstopite v spodnji meni.




- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| A. Glasnost | D. Stop |
| B. Vrnitev v Media meni | E. Predvajaj / Premor |
| C. Izberite datoteko flash | F. Hitrost |

7. E-knjiga



Pritisnite " " ikono , nato Pritisnite " " ikono za izbor datotek E-knjige, dvakrat pritisnite datoteko in vstopite v naslednji meni.

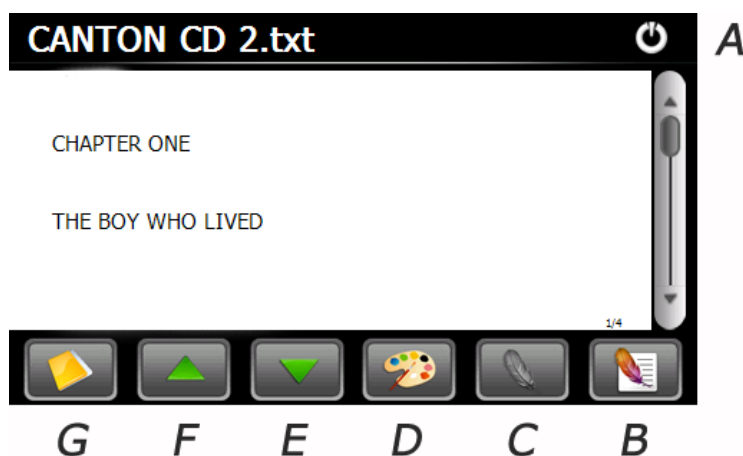


- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| A. Povratek v Media meni | E. Navzdol |
| B. Seznam priljubljenih | F. Navzgor |
| C. Priljubljeni | G. Izberite datoteko E-knj. |
| D. Teme in pisava | |

8. Bluetooth


Pred uporabo te funkcije se prepričajte ali imate vklopljeno Bluetooth funkcijo .




Pritisnite " " ikono v glavnem sistemskem meniju za vstop v Bluetooth meni.

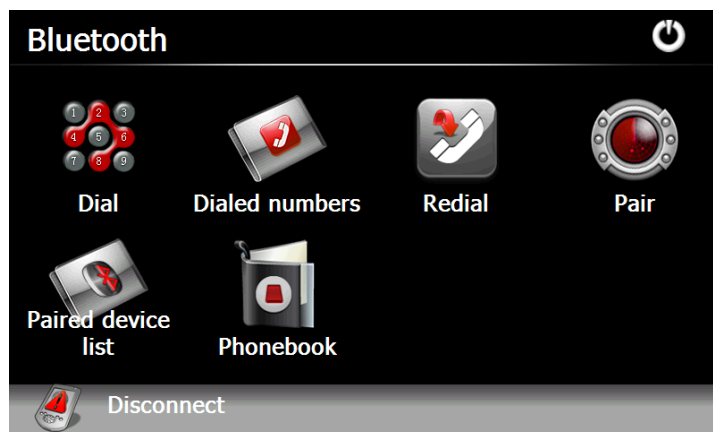


8.1 Povezovanje

Povežite navigacijsko napravo in mobilni telefon z prvo vzpostavitev povezave med njima. Pritisnite  v Bluetooth vmesniku za vstop v naslednji meni.

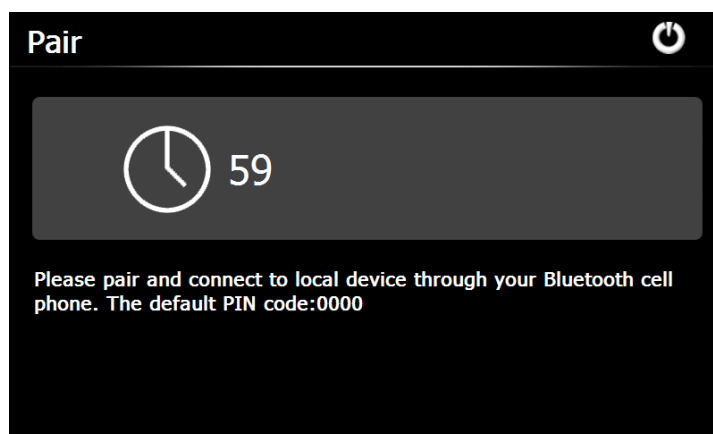


Medtem pritisnite ikono "Išči avdio napravo" ali podobno na mobilnem telefonu. Ko mobilni telefon najde in prikaže ime naprave (npr. PND), pritisnite "Connect" in vnesite privzeto PIN kodo: 0000. Po povezavi se prikaže naslednji vmesnik s prikazom stanja povezave in imenom telefona na dnu.

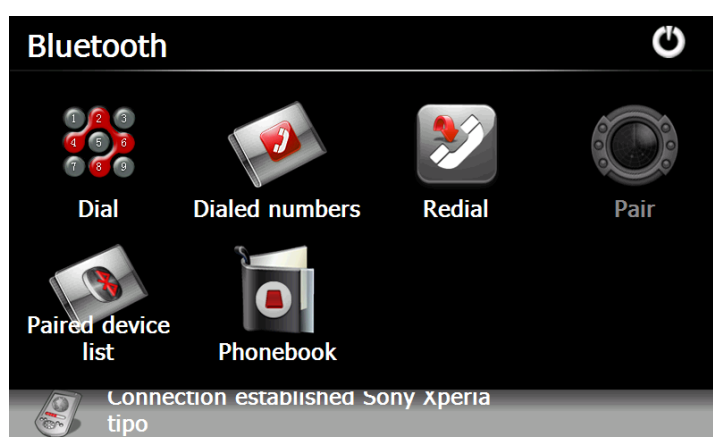

8.2 Klicanje



Pritisnite " " ikono v meniju Bluetooth in vstopite v meni za vnos števil.

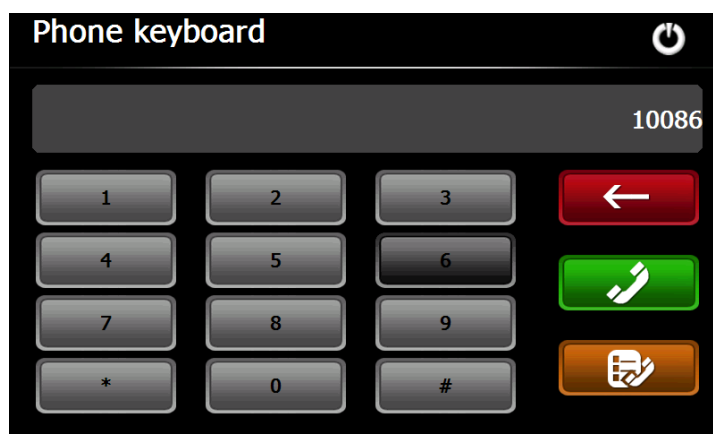

Brišite zadnjo vneseno številko





Kličite vneseno številko




Preverite seznam klicev

Za klic vnesite številko in pritisnite  kot je prikazano spodaj.

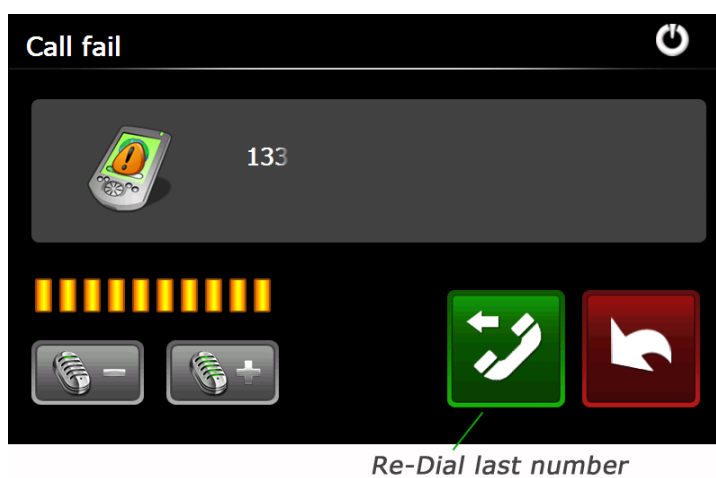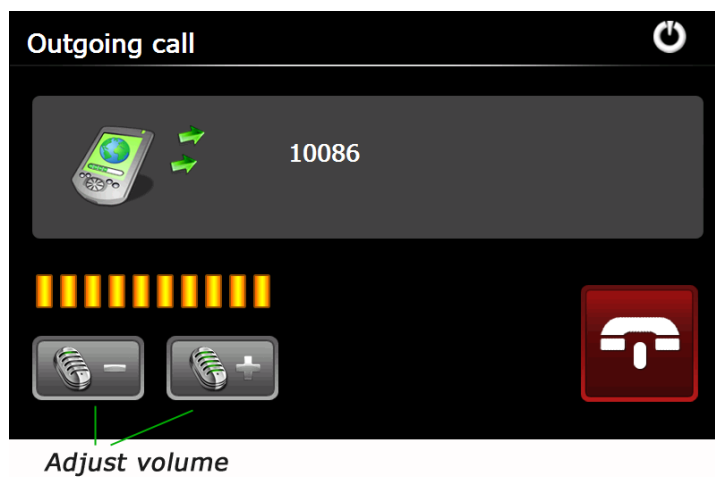


Pritisnite  za prekinitev klica.

Po vzpostavitvi povezave je viden naslednji meni.

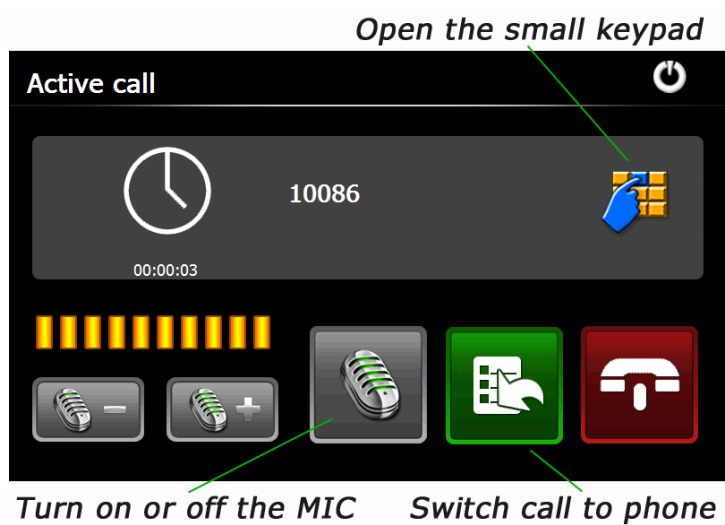

8.3 Dohodni klic


V primeru dohodnega klica je izgled menija sledeč.

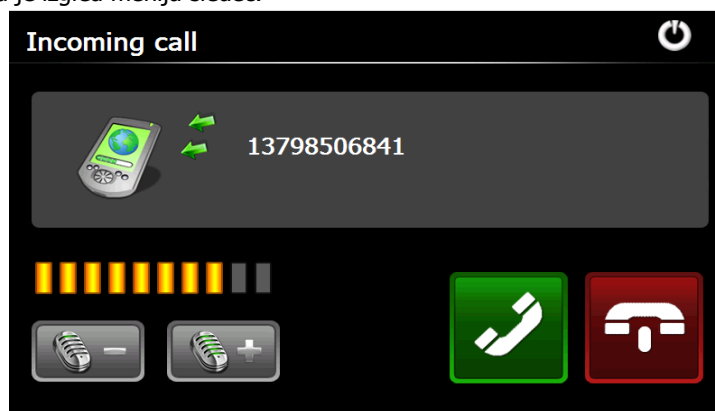

8.4 Seznam klicev



Pritisnite  v Bluetooth vmesniku za vstop v seznam klicev kot je prikazano spodaj.

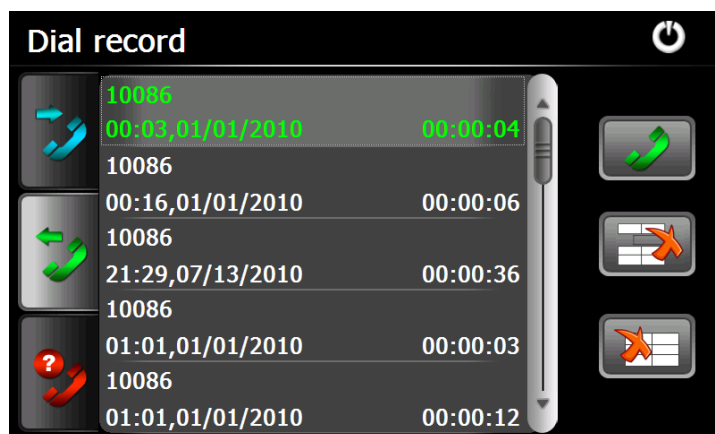

Dohodni klici



Odhodni klici



Zgrešeni klici



Izberite številko s seznama in izvedite klic




Izbrišite en zapis



Izbrišite vse zapise

8.5 Ponovni klic



Pritisnite ikono  za ponovni klic zadnje številke.

8.6 Seznam povezanih naprav



Pritisnite ikono  za vstop v seznam povezanih naprav.



Pridružit

Izberite povezano napravo na levi in pritisnite ikono za ogled pridružite



Izbriši enega

Izberite povezano napravo in pritisnite ikono za izbris naprave





Razveži

Izberite povezano napravo in pritisnite ikono za prekinitev povezave

8.7 Telefonski imenik



Pritisnite ikono  za vstop v vmesnik Imenika:

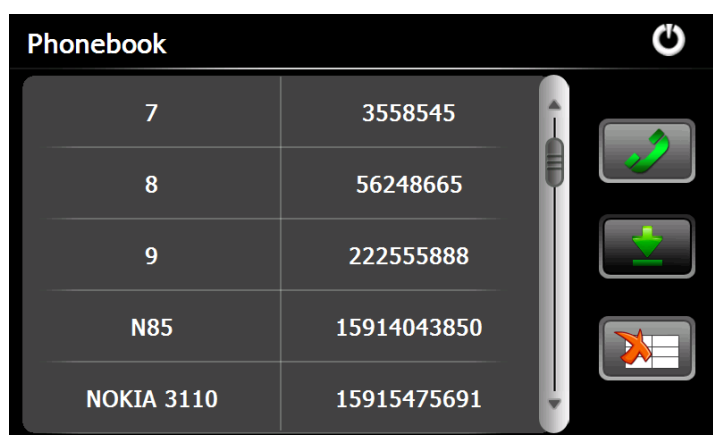

Prenos

Prenos imenika mobilnega telefona na PND



Izbiranje

Izberite številko iz telefonskega imenika in pritisnite ikono za klic




Brisanje

Izberite številko iz telefonskega imenika in pritisnite ikono za brisanje

9. FM nastavitve



Pritisnite " " ikono v glavnem sistemskem meniju za vstop v **FM Setting** meni.

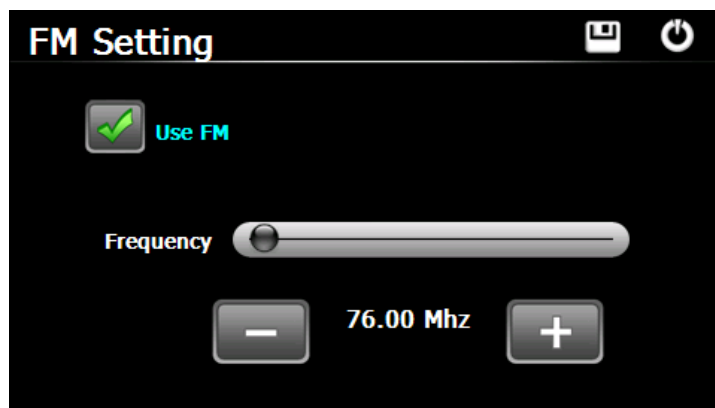

Pritisnite "+" ali "-" ikono za iskanje ustrezne FM frekvence.

Nasvet: po vnosu sprememb pritisnite " " za shranjevanje sprememb.



10. Tovarniški reset




Pritisnite " " ikono za vstop v spodnji meni. Pritisnite ikono " OK " za povrnitev tovarniških nastavitev.



11. Explorer



Pritisnite " " ikono, prikaže se pojavno okno s vprašanjem če želite vstopiti v WINCE način, izberite "OK" za vstop ali "Cancel" za izhoda. WayteQ ne prevzema odgovornosti za opravila izvedena v Windows CE vmesniku.

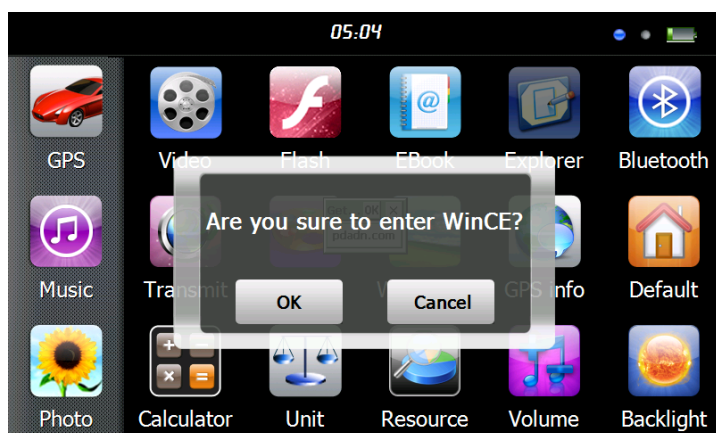

12. Teme



Pritisnite " " ikono za vstop v meni **Theme** kot je viden spodaj za nastavitve oblike in teme sistemkega menija.




Za ponastavitev ikon, pritisnite na ikono in držite dokler ni vidna štiri smerna puščica na levi strani, prestavite ikono na želeno mesto.

13. Ozadje



Pritisnite ikono v glavnem sistemskem meniju za vstop v **Wallpaper** meni kot je viden spodaj.

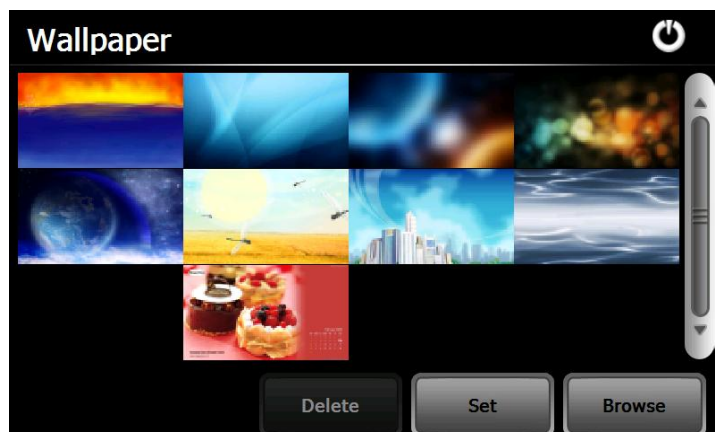


Izbirate lahko med pred nameščenimi ozadji ali nastavite zunanjo fotografijo kot ozadje. Pred nameščeno ozadje se ne da odstraniti, dodane fotografije pa se lahko odstranijo. Če želite izbrisati fotografijo izberite fotografijo iz menija "Wallpaper

Setting" in nato pritisnite " **Delete** ".

14. GPS Informacije



Pritisnite " ikono za prikaz podrobnih informacij o GPS satelitih.

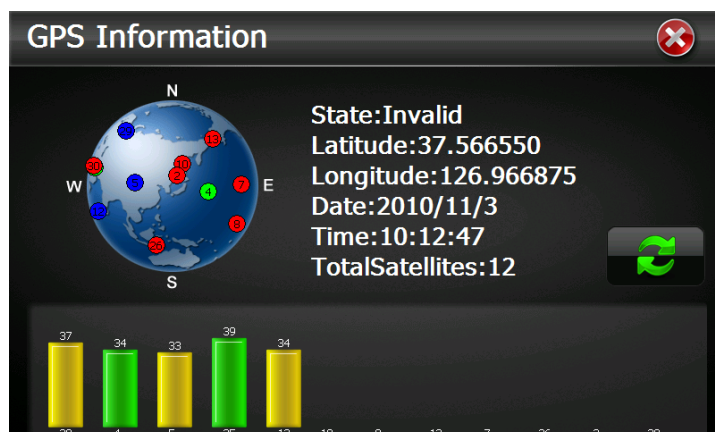

Pritisnite ikono za osveževanje GPS signala, pritisnite "OK" za potrditev ali "Cancel" za izhod.

15. Zmožljivosti



Pritisnite " " ikono za vstop v **System Resource** vmesnik.


Preverite lahko kapaciteto spomina, SD kartice in notranjega spomina.



16. Glasnost



Pritisnite ikono " " za vstop v meni.

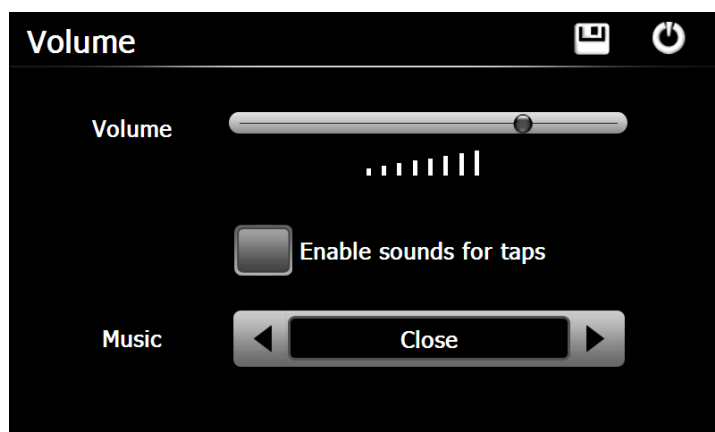

Choose " Music " files to be background sound when unit is power on .

17. Osvetlitev



Pritisnite " " ikono za vstop v meni osvetlitve.



18. Jezik




Pritisnite " " ikono in izberite jezik.



19. Datum in ura




Pritisnite ikono " " in vstopite v spodnji meni za nastavitve datuma, časa in časovnega pasu.

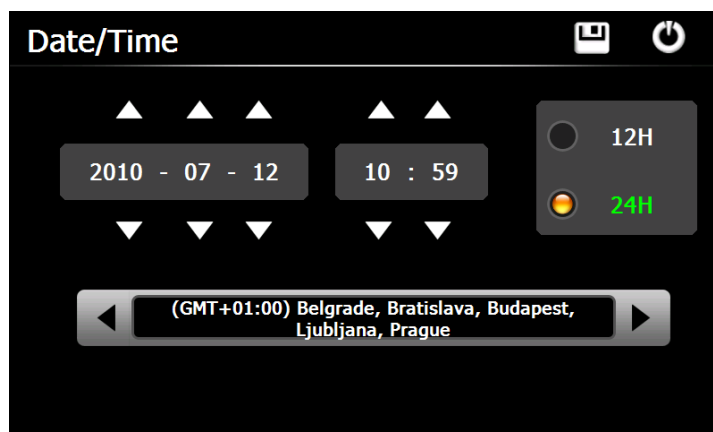

20. Kalibracija



Pritisnite " " ikono za vstop v spodnji meni.

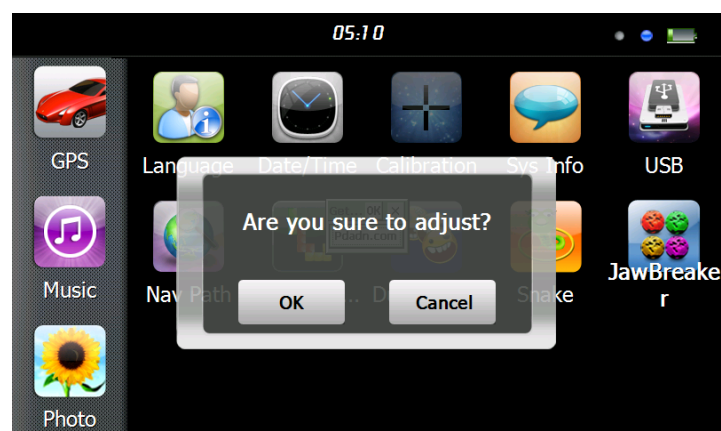

Pritisnite ikono "OK" za nastavitve zaslona na dotik.

21. Sys Info




Pritisnite " " ikono in vstopite v spodnji meni.



22. USB




Pritisnite ikono " " za nastavitve načina delovanja USB načina..

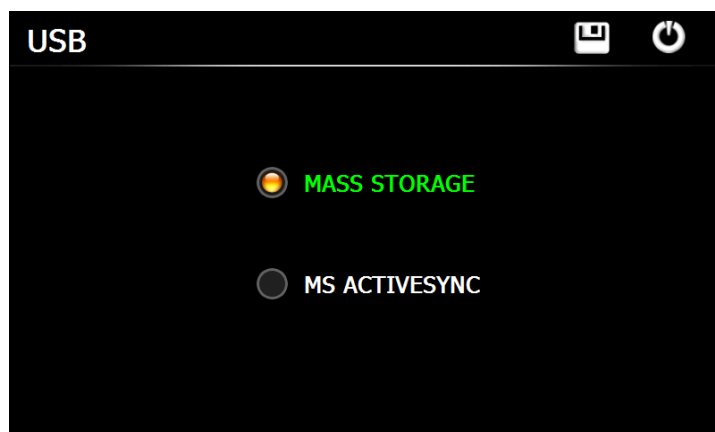

23. Nav Pot



Pritisnite " " ikono in vstopite v spodnji meni.

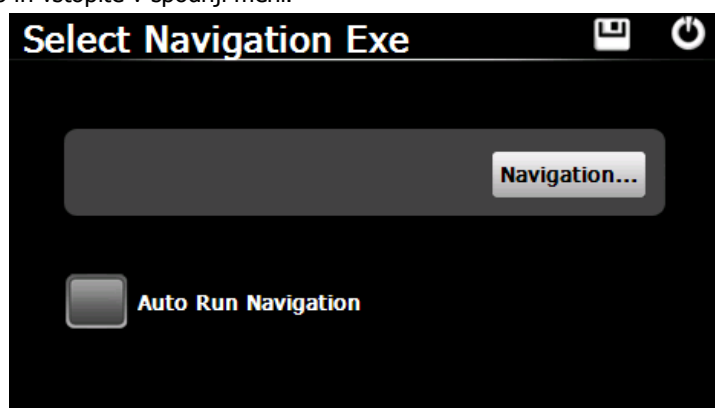

Če imate v navigacijski napravi nameščenih več navigacijskih programov lahko s pritiskom na ikono "Navigation" nastavite pot do programa, in izberete Auto Run Navigation(avtomatski zagon) pri naslednjem pritisku ikone "GPS" v glavnem meniju in naprava bo zagnala izbrani program avtomatsko.

24. Kalkulator



Pritisnite " " ikono v glavnem sistemskem meniju za vstop v meni **Kalkulator**.

25. Pretvornik



Pritisnite " " ikono za vstop v meni **Pretvornik**.

26. Jaw Breaker



Pritisnite " " ikono za vstop v meni iger. Pritisnite "New Game" za zagon.

27. Russia Block



Pritisnite " " ikono za vstop v meni iger. Pritisnite "Start" za zagon.

28. Dui Dui Peng



Pritisnite " " ikono za vstop v meni iger. Pritisnite "New Game" za zagon.

29. Snake



Pritisnite " " ikono za vstop v meni iger in zaženite igro..

Dokument je namenjen za lažje rokovanje z napravo in ne more biti del pogodbene obveznosti ter se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.