




xRIDER motoros GPS Navigáció

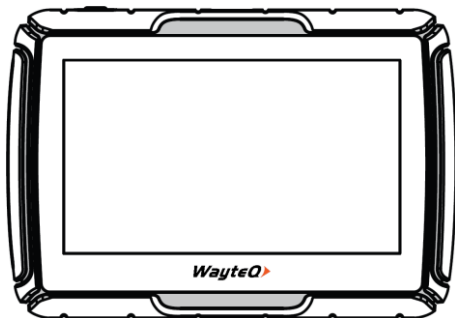

Használati utasítás



Köszönjük, hogy WayteQ terméket választott!

Jellemzők

A WayteQ GPS készülék fő funkciója a navigáció, ám ez mellett számos egyéb, szórakoztató funkcióval is el van látva, mint pl: zenelejátszás, video lejátszás, képnézés, e-könyv olvasás, játék, stb.

- ✓ Nagy teljesítményű, kis energiafogyasztású Mstar MSB2531 800 MHz processzor
- ✓ Felhasználóbarát kezelőfelület a könnyű használathoz
- ✓ Gazdaságos energiafelhasználás a hosszabb és stabilabb üzemeléshez
- ✓ Adatátvitel számítógépre mini USB-vel
- ✓ Minőségi jelfogadás a pontos pozicionálásért és a kielégítő navigációs szolgáltatásért
- ✓ Szórakoztató/zenelejátszás/video lejátszás funkciókkal ellátott szabadidőpartner

A navigációs rendszert bárhol, bármikor használhatja pl.

motorozáskor, autóvezetéskor, gyalogláskor, vagy kerékpározáskor. A navigációs és szórakoztató funkciók gazdagabbá tehetik az életét és munkáját!

A WayteQ GPS funkcióinak teljes kihasználásához és a használat részletes megismeréséhez olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást!

FIGYELEM!

Az első használat előtt helyes működés érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

1. Töltse fel teljesen az akkumulátort
2. Szerelje fel a motorkerékpárra a készüléket a mellékelt kormányfelfogató és DC 12V fix töltő kábel segítségével. Ügyeljen arra, hogy a bekötés víz-, és rövidzár-mentes legyen. A motorkerékpárra való felszereléshez ajánlott szakműhely igénybe vétele!
3. Autós használat esetén helyezze az autóba a készüléket a mellékelt autós készlet segítségével.

4. A használati utasításban leírt módon indítsa el a navigációs programot.
5. Győződjön meg róla, hogy autójában a készüléket nem árnyékolja semmi (sűrű fák, híd, garázs, alagút). Ideális elhelyezés a szélvédő alsó része – ügyeljen, hogy a kilátásban ne zavarja!
6. Első bekapcsolásnál – amennyiben hosszabb ideig nem kapcsolta be, vagy lemerült az akkumulátor, illetve az utolsó mért pozícióhoz képest lényegesen távolabb kapcsolja be ismét – a GPS jelek vételéig 10-15 perc is eltelhet. A készüléknek egyidejűleg legalább 4 GPS-műhold jeleit kell vennie a helymeghatározáshoz. Az első bekapcsolást követően a műholdak “megtalálása” sokkal rövidebb ideig tarthat.

Biztonsági és általános információk

Fontos biztonsági figyelmeztetések és előírások

Global Positioning System

A Globális Helymeghatározó Rendszer (Global Positioning System – GPS) egy műholdas alapú rendszer, amely – bizonyos fenntartásokkal – a Föld bármely pontján, minden pillanatban képes meghatározni a vevő készülék helyzetét.

A legelterjedtebb GPS navigációs-rendszer működéséért és irányításáért az USA kormánya felel, aki szabályozza a rendszer hozzáférhetőségét és a pontosságát. A rendszer hozzáférhetőségének és pontosságának megváltoztatása hatással lehet a készülék működésére, emiatt semmiféle felelősséget nem vállalunk a rendszer hozzáférhetőségével és pontosságával kapcsolatban.

Figyelmeztetések és megjegyzések

- Kapcsolja ki a készüléket teljesen, amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A saját biztonsága érdekében vezetés közben ne változtassa a készülék, vagy a navigációs szoftver beállításait! Beállítások megváltoztatásához álljon meg, végezze el a kívánt műveletet, majd ez után folytassa az utat!
- Ez a készülék csupán egy navigációs segéd, pontos irány-, és távolságmérésre, valamint földrajzi helymeghatározásra nem alkalmas.
- A kiszámított útvonal csak ajánlás. A felhasználó felelőssége a jelzőtáblák, jelzőlámpák és az érvényes közlekedési szabályok betartása.
- Ha kiszáll az autóból, ne hagyja a készüléket a műszerfalon, a kesztyűtartón vagy a szélvédőn, ahol direkt napsugárzás érné. Az akkumulátor túlhevülése meghibásodást és balesetet okozhat!

- A WayteQ fenntartja a jogot a használati utasítás megváltoztatására.
- A termék paraméterei minden előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges kényelmetlenségért elnézését kérjük.
- Az adatokról készítsen biztonsági másolatot. A WayteQ nem vállal garanciát az adatvesztésre.
- Bár a használati utasítás a legnagyobb odafigyelés mellett készül, tartalmazhat hibákat. Ilyen esetben forduljon a WayteQ ügyfélszolgálatához!
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és csak a WayteQ által javasolt tartozékokat használja, hogy elkerüljön minden sérülést. A használati utasítás be nem tartásából adódó meghibásodásokra és sérülésekre a garancia nem terjed ki és a WayteQ ezért nem vállal felelősséget.
- Az elektronikus térképek adatai az útvonalak és jelzések változása miatt nem mindig felelhetnek

meg a valóságnak. Mindig kövesse a közlekedési utasításokat és jelzéseket, tartsa be a KRESZ előírásait és a közlekedési helyzetnek megfelelően vezessen!

A GPS műholdak jelei nem képesek szilárd anyagokon áthatolni (kivéve üveg). Épületen vagy alagúton belül a helymeghatározás nem működik. A jelek vételét a különböző környezeti tényezők (rossz időjárás, lombkorona, magas épületek, stb.) zavarhatják.

A vezeték nélküli (wireless) technológiával működő készülékek zavarhatják a műholdjelek vételét pontatlanná téve azokat.

Repülők és kórházak

A legtöbb repülőgépen, kórházakban és egyéb intézményekben antennával rendelkező készülékek használata tilos. Ezeken a helyeken nem megengedett használni az ilyen készülékeket.

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy hosszú ideig tartó közvetlen napfénynek illetve ne hagyja napon álló autóban. A magas hőmérséklet tartós károsodást okozhat. A készülék megfelelő működése 5 – 40 °C hőmérsékleti tartományban garantálható.

Ne próbálkozzon a készülék sajátkezű javításával. Ne próbálja kinyitni, kilyukasztani vagy szétszedni azt. Ne kísérelje meg a készülék szoftverének módosítását. Ne használjon illegális, a készülékkel nem kompatibilis szoftvert. A fenti előírások átlépése miatti meghibásodás esetén a garancia érvényét veszíti.

A készüléken elhelyezett garancia címke eltávolítása, vagy sérülése szintén a garancia elvesztésével járhat.

Specifikációk

Kijelző	4,3" érintőképernyős TFT LCD, 480x272 pixel, 700 nit nagy fényerejű
Processzor	Mstar MSB2531, Dual Core ARM Cortex-A7 800 MHz Külön 250 MHz-es DSP a GPS számításokhoz és grafikus gyorsító
Memória	256 MB RAM / 8 GB tárhely, microSD/SDHC memóriakártya bővítés
Vízállóság	IPX7 szabvány szerint cseppálló / vízálló
Operációs rendszer	Microsoft Windows CE 6.0 + egyedi felhasználói felület (GUI)
GPS antenna	MSR2112, (66 csatorna)
Térkép szoftver	Opcionális
Fülhallgató	3.5 mm sztereó jack

USB	MiniUSB, USB 2.0 High Speed (ActiveSync és Mass Storage mód)
Támogatott formátum	Zene: MP3, WAV
	Videó: AVI / WMV / MP4 / ASF
	Kép: JPG, BMP, PNG
	Szöveg: TXT
Akkumulátor	1.500 mAh Lithium-Polymer, beépített
FM transzmitter	Igen, beépített
Bluetooth	Igen, headsetekhez, A2DP és AVRCP profilok támogatása
Méret	128,5 x 88 x 20,4 mm
Tömeg	215 g.

A doboz tartalma

- WayteQ xRIDER motoros navigációs készülék
- Aktív tartó bölcső napellenzővel
- Motoros tartó (kormányra)
- Motoros 12V bekötő kábel
- Tapadókorongos autós tartó kar
- Szivargyújtó töltő
- USB kábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Alapinformációk

1. Kezelőszervek



1. Be-, kikapcsoló gomb

2. Érintőképernyő

3. Fülhallgató csatlakozó
(3.5 mm jack)

4. Memóriakártya aljzat

5. MiniUSB / töltő aljzat

6. Külső töltőcsatlakozó
sor

7. Hangszóró

8. RESET gomb

2. Töltés hálózati töltővel

Figyelmeztetés: Töltés alatt a led pirosan világít. Ne csatlakoztassa le a készüléket a töltőről, amíg a töltés be nem fejeződik és a led ki nem alszik. Töltse a készüléket, ha az akkumulátor töltése alacsony. A töltés közbeni melegedés normális fizikai jelenség. A hálózati töltő nem az alapcsomag része, külön vásárolható meg.

3. Az autós töltő csatlakoztatása

Használat közben a folyamatos tápellátás a mellékelt autós töltővel biztosítható. Motorkerékpáros felszerelés esetén a töltést fixen be kell kötni a motorkerékpár elektromos rendszerébe a mellékelt kábellel. Autós használat esetén a leválasztható csatlakozóban a töltőt a szivargyújtó végre kell kicserélni.

Figyelem: A hirtelen feszültség-ingadozás elkerülése érdekében, csak a gyújtás ráadása után csatlakoztassa a töltőt a töltő aljzathoz.

4. Akkumulátor

A készülék működtetése 5 - 40°C, tárolása -10 - 50°C között biztonságos. Ne tegye ki a készüléket közvetlen magas hőmérséklet vagy hosszan tartó meleg környezet hatásának, pl. ne hagyja erős napfényben álló gépkocsiban. A készüléke meghibásodásának elkerülése érdekében tartsa távol közvetlen napfény hatásától, amennyire lehet.

Az akkumulátor végleges kimerülésekor vegye figyelembe a helyi jogszabályokat.

5. A tartókar felszerelése

Motorkerékpáros használat esetén a mellékelt kormányra szerelhető tartókart kell alkalmazni.




A napellenzős bölcst ehhez kell csatlakoztatni, majd ezután a készülék bepattintható a bölcsőbe. A töltés ilyenkor az aktív töltő bölcson keresztül történik. Szükséges ilyenkor, hogy a motorkerékpár elektromos rendszerébe fixen be legyen kötve a töltő kábel.

Autós használat esetén helyezze a készüléket a tartóba és rögzítse a tapadókorongos tartó karhoz. Vegye le a tapadókorong védőfóliáját (amennyiben található rajta), majd nyomja fel a kart a szélvédő egy alkalmas helyére, vagy az oldalablakra. Nézze meg nem koszos, zsíros, vagy esetleg vizes-e az ablak és a tapadókorong, majd, rögzítse a kart.

Az éjszakai lehűlés és párakicsapódás hatására a tartó elengedhet. Ennek elkerülése érdekében érdemes éjszakára a készüléket és a rögzítő kart is levenni. A kar eltávolítása: húzza vissza a kart, hogy a tapadás megszűnjön. Ha még mindig nem lehet levenni, húzza meg finoman a tapadókorong szélén lévő kis műanyag fület (amennyiben található rajta).

6. Memóriakártya használata

Helyezze a memóriakártyát a nyílásba az érintkezőkkel a hátlap felé. Tolja be kattanásig. A kivételhez nyomja meg kissé befelé a memóriakártyát, amíg kattanó hangot nem hall. A kártya kilöködik, húzza ki.

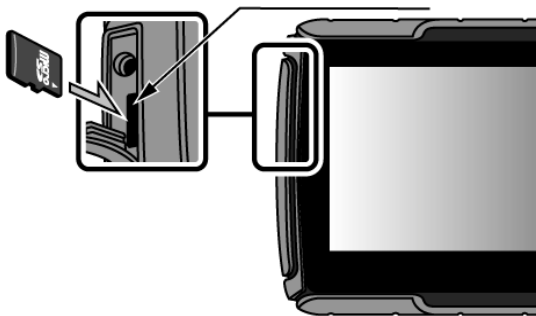

7. Újraindítás

Amennyiben a készülék nem reagál az utasításokra nyomja meg a RESET gombot a készülék újraindításához. Az újraindítás a nem mentett adatok elvesztésével járhat!

8. Vízállóság

A készüléket az *IPX7* szabványnak megfelelő víz elleni védeettséggel (cseppálló) látta el a gyártó, amely azt jelenti, hogy a készülék akár 30 percig, < 1 m mély vízbe merítésnek is ellenáll. A víz elleni védetség nem jelenti azt, hogy a készülék víz alatt használható lenne, ezért nem javasoljuk a víz alá merítést! A készülék burkolata csak akkor áll ellen a beázásnak, ha minden gumiborítás megfelelően a helyén van. A csatlakozók figyelmetlenség miatti nem megfelelő tömítése által okozott károsodások nem tartoznak a jótállás körébe.

A készülék működése


Be- és kikapcsolás

Indításhoz nyomja hosszan a BE-, KIKAPCSOLÓ gombot. A rendszer indulásakor a következő képet láthatja:




A kikapcsoláshoz ismét tartsa nyomva a BE-, KIKAPCSOLÓ gombot. Választhat a KÉSZENLÉT vagy a KIKAPCSOLÁS között. A jobb oldali ikonra koppintva elérheti a naptár alkalmazást:



A fenti állapotsoron látható  ikonra koppintva az ikont a kezdőképernyőről eltávolíthatja.



A fenti állapotsonon látható  ikonra koppintva megváltoztathatja a használni kívánt háttérképet a kezdőképernyőn.



ALKALMAZÁSOK

1. Navigáció

A *BEÁLLÍTÁSOK > NAVIGÁCIÓS PROGRAM ÚTVONALA* menüpontban válassza ki a navigációs

szoftver indító programját a "...” gombbal. A beállítás után a program a főmenüben a GPS gombra kattintva indul el. A részletekért nézze át a navigációs szoftver útmutatóját!

Amennyiben ön a készüléket Sygic navigációs szoftverrel vásárolta, az útmutatót a készülék beépített memóriájában a "Manuals" mappában találhatja, PDF formátumban.

További információ a www.sygic.hu oldalon található.

2. Multimédia

A Multimédia menüponton belül három alkalmazást talál: zene, videó és fotó.



- Zene

A zenelejátszó alkalmazás MP3 és WAV formátumú fájlok lejátszását támogatja. Mielőtt használja a zenelejátszót, másoljon zeneállományokat a belső memóriára vagy memóriakártyára. A lejátszás közben ezeket a gombokat használhatja:

	Előző zeneszám	A lejátszást az előző zeneszámnál kezdi
	Lejátszás / Szünet	Egyszeri koppintásra elindítja, másodszori koppintásra leállítja a lejátszást
	Megállítás	Megállítja a lejátszást
	Következő zeneszám	A lejátszást a következő zeneszámnál kezdi
	Hangerő	Hangerő csökkentése / növelése
	Bezárás	Zenelejátszó bezárása
	Lejátszási mód beállítása	Ismétlés, szekvenciális, vagy véletlenszerű lejátszás
	Fájl lista megnyitása	A memóriakártyán található zeneszámok listája

	Kezdőlap	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------	--

- Videó




A videó lejátszó alkalmazás AVI / WMV / MP4 / ASF formátumú fájlokat tud lejátszani. Mielőtt használja a videó lejátszót, másoljon videó állományokat a belső memóriára, vagy a memóriakártyára. A lejátszás közben ezeket a gombokat használhatja:

	Bezárás	Videó lejátszó bezárása
	Lejátszás / Szünet	Egyszeri koppintásra elindítja, másodszori koppintásra leállítja a lejátszást
	Következő videó	Következő video lejátszása.
	Fájl lista megnyitása	A memóriakártyán található videók listája
	Hangerő	Hangerő csökkentése / növelése
	Fényerő	A fényerő beállítása a csúszka segítségével
	Lejátszási terület	A teljes képernyős lejátszáshoz koppintson a lejátszási területen kétszer.

- Fotó



A fotónézegető alkalmazásban JPG, BMP és PNG formátumú képeket jeleníthet meg. Mielőtt használja a képnézegetőt, másoljon kép állományokat a belső memóriára, vagy a memóriakártyára. A lejátszás közben ezeket a gombokat használhatja:

	Bezárás	Képnézegető bezárása
-------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------




	Kicsinyítés	A jelenlegi kép kicsinyítése (ZOOM OUT)
	Nagyítás	A jelenlegi kép nagyítása (ZOOM IN)
	Előző kép	Az előző képet jeleníti meg
	Következő kép	A következő képet jeleníti meg
	Fájl lista megnyitása	A memóriakártyán található képek listája
	Elforgatás	90°-kal elforgatja a képet
	Automatikus lejátszás	A jelenlegi képtől megkezdí a diavetítést teljes képernyős

3. Bluetooth

Nyomja meg a Bluetooth ikont a kezdőlapon, ekkor a Bluetooth menüpontba kerül.



A jobb oldali ikonnal tudja ki-, bekapcsolni a beépített Bluetooth adaptert. A bal oldali ikonnal beléphet a Bluetooth párosító menübe.


	Bezárás	Visszatérés a főmenübe
	Open	Bluetooth adapter megnyitása
	Pair/Connect	Bluetooth eszközök keresése

A párosítás lépései:

- Menjen a PAIR/CONNECT menübe.
- Állítsa a Bluetooth headsetet (nem tartozék) párosítási üzemmódba (a headset használati útmutatója alapján).
- Nyomja meg a SEARCH gombot
- A megnyíló listában válassza ki az Ön headsetét.
- Jelölje ki az eszközt és nyomja meg a CONNECT gombot.
- Sikeres párosításkor a képernyőn a CONNECTED felirat fog megjelenni.



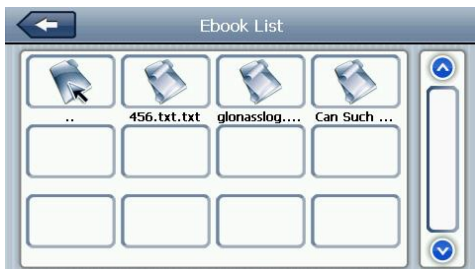

A funkció csak A2DP protokollt támogató sztereo headsettel használható. Nem minden headsettel kompatibilis.

4. E-Könyv olvasó



Az E-Könyv olvasó alkalmazásban TXT formátumú szövegfájlokat jeleníthet meg. Mielőtt használja az e-könyv olvasót, másoljon TXT állományokat a belső memóriára, vagy a memóriakártyára. Az olvasás közben ezeket a gombokat használhatja:

	Bezárás	E-Könyv olvasó bezárása
	Előző oldal	Lapozás az előző oldalra
	Következő oldal	Lapozás a következő oldalra
	Fájl lista megnyitás	A memóriakártyán található szövegfájlok listája
	Betű beállítása	Betűméret és stílus beállítása
	Színbeállítás	A betű színének megadása
	Könyvjelző	Könyvjelző elhelyezése
	Könyvjelző lista	Könyvjelző lista megnyitása
	Félkövér	Félkövér betűtípus beállítása

	Normál	Normál betűtípus beállítása
	-	Betűméret csökkentése
	Betűméret	A betűméret értéke
	+	Betűméret növelése

5. Játékok



- LINK: A játék indításához kattintson a játék ikonjára!
- BOXMAN: a játék indításához nyomja meg valamelyik iránygombot!
- GOBANG: a játék indításához nyomja meg a megfelelő mezőt a játéktérben!
- OTHELLO: a játék indításához nyomja meg a megfelelő mezőt a játéktérben!
- SNAKE: a játék elindításához nyomja meg a ► gombot!

6. Eszközök




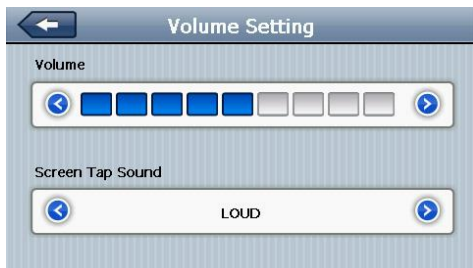
- SZÁMOLÓGÉP: tudományos funkciókkal (pl. Sin/Cos/Tan, stb.)
- NAPTÁR: egyszerű naptáralkalmazás
- ÁTVÁLTÓ: mértékegység átváltó alkalmazás

7. Beállítások






7.1 HANGERŐ


Koppintson a  ikonra, és a hangerőszabályzó panelhez kerül.




A hangerő egy 9 állásos skálán szabályozható.




Használja a  és  gombot a beállításhoz. A képernyő érintés hangja is szabályozható, valamint teljesen ki is kapcsolható. A  gombbal visszaléphet egy szinttel feljebb.

7.2 FÉNYERŐ

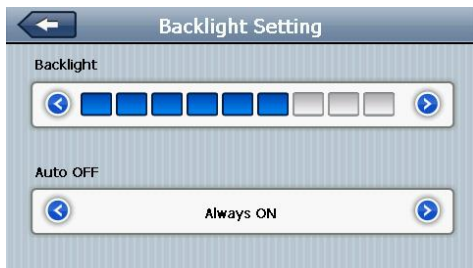Koppintson a  ikonra, ekkor a Háttérvilágítás beállítása menüpontba jut.



A fényerő egy 9 állásos skálán szabályozható. Használja

a  és  gombot a beállításhoz. A háttérvilágítás időtartama is itt beállítható (10 mp / 30 mp / 1 perc / 2 perc / 3 perc / soha). A  gombbal visszaléphet egy szinttel feljebb.

7.3 FM TRANSZMITTER

Kapcsolja be az FM transzmittert a




gombbal, ekkor megjelenik a frekvencia-csúszka. a

39




és



ikon érintésével állítsa be a megfelelő frekvenciát. A funkció használatához csatlakoztasson USB kábelt vagy a töltőt a készülékhez, mely antennaként funkcionál. Az FM transmitter bekapcsolásakor a hangszóró kikapcsol! A  gombbal visszaléphet egy szinttel feljebb.

7.4 NAVIGÁCIÓS PROGRAM ÚTVONALA

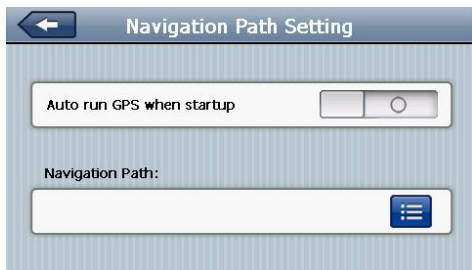

Válassza ki a navigációs program indító programját a



gombbal. A beállítás után a program a főmenüben a GPS gombra kattintva indul el. Ugyanitt beállíthatja azt is, hogy a készülék bekapcsolásakor a navigációs szoftver automatikusan elinduljon, ezt azonban nem ajánljuk bejelölni, mert a navigációs szoftverek futását esetenként károsíthatja, akadályozhatja ennek az opciónak a bekapcsolása. A



gombbal visszaléphet egy szinttel feljebb.

7.5 DÁTUM / IDŐ



Ebbe a menüpontba belépve a fenti képet látja majd. Itt állíthatja be a kívánt időt, dátumot és időzónát. A



gombbal visszaléphet egy szinttel feljebb.

7.6 KALIBRÁLÁS



Érintse meg az "OK" gombot a képernyő kalibrálásához.
Érintse meg a megjelenő kereszt közepét a képernyő közepén, majd a négy sarokban.


Press and briefly hold stylus on the center of the target.
Repeat as the target moves around the screen.




7.7 NYELV



Ebben a menüpontban választhatja ki a használni kívánt



nyelvet. A  gombbal visszaléphet egy szinttel feljebb.

7.8 GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA


Érintse meg a  ikont. Koppintsa meg a YES ikont a gyári beállítások visszaállításához. Ekkor minden korábbi beállítás törlődik a készülékből.


7.9 GPS INFÓ



Koppintson a  ikonra, így tájékoztatást kap a navigálás aktuális állásáról (helymeghatározás, műholdakkal való kapcsolat, sebesség). Érintse meg az "ALAPHELYZET" gombot, az újraindításhoz. A  gombbal visszaléphet egy szinttel feljebb.

7.10 RENDSZERINFORMÁCIÓ

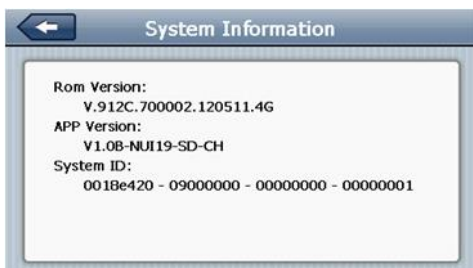

A  ikonra koppintva megtekintheti a szoftver verzióját, az APP verziót és a rendszerazonosítót. A



gombbal visszaléphet egy szinttel feljebb.

7.11 USB BEÁLLÍTÁS

Beállíthatja, hogy az eszköz PC-re való csatlakoztatáskor hogyan kommunikáljon a számítógéppel:

- MS ACTIVESYNC (ActiveSync – Windows Mobile Device Center kapcsolódás)
- MASS STORAGE (cserélhető lemez)


Ajánlott a MASS STORAGE beállítás. A



gombbal visszaléphet egy szinttel feljebb.



7.12 AUTOMATIKUS INDULÁS



Ebben a menüpontban beállíthatja, hogy a készülék elinduljon, mikor töltőt csatlakoztatnak hozzá. Az opció be-, és kikapcsolható. A  gombbal visszaléphet egy szinttel feljebb.

8. Számítógépes kapcsolat



Csatlakoztassa a mellékelt kábelrel a készüléket számítógéphez vagy notebook-hoz. A PC és a GPS készülék között így mozgathat adatokat. A kábel  végét csatlakoztassa a GPS készülékbe, majd a másik,  végét a PC-be / notebook-ba. A GPS készülék a BEÁLLÍTÁSOK menüben megadott mód szerint (MASS STORAGE vagy MS ACTIVESYNC) fog kapcsolódni.

Megjegyzés:

A WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget semminemű adatvesztésért.

A készüléket PC-s kapcsolat közben nem lehet használni.

Adat másolás közben ne húzza ki a kábelt, mert az adatvesztéshez, vagy a készülék károsodásához vezethet!

A használati útmutató csupán tájékoztató jellegű és nem képezi részét semmiféle szerződésnek. A változtatás jogát fenntartjuk!

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

Importőr:

WayteQ Europe Kft.

1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel: +36-1 2173 632

Fax: +36-1 2173 619

Email: info@wayteq.eu

Web: www.wayteq.eu