WayteQ

HD-TV100 MP

Digitális TV és médialejátszó

Használati utasítás

1. Funkciók áttekintése:

FULL HD felbontású TV-készülék

- HD-felbontású digitális TV-készüléke MPEG-4(H.264) & MPEG-2, HD & SD szabványú DVB-T tunerrel.
- HDMI kimenet 1080I formátumban, kompatibilis formátumok: 720P, 576P.
- Felvétel TV-adásból külső merevlemezre.
- Modulációs formátum: QPSK, 16-QAM, 64-QAM.
- Sávszélesség: 6, 7 vagy 8 MHz.
- Bemeneti frekvencia: VHF 170-230MHz, UHF 470-862MHz.
- Kódolási arány: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.
- EPG (elektronikus műsorújság), Teletext és felirat.
- Automatikus és kézi csatornakeresés.
- Csatornakezelési funkciók: kedvencek, tiltás, rendezés, törlés.
- Időzítés és gyerekzár.
- Képarány: 4:3PS, 4:3LB, 16:9.

HD médialejátszó

- HD multimédia lejátszó zene, video és kép megjelenítéshez.
- H.264 dekóder, akár 1080p@30fps minőségig.
- Nagy felbontású LCD kijelző, akár 800×480 RGB megjelenítéssel.
- Video lejátszás: AVI, MKV, TS, TP, TRP, M2TS, MPG, MP4, MOV, VOB, DAT, XviD, DivX, JPEG, JPG, BMP, PNG.
- Zene lejátszás: MP3, WMA, AAC.
- Beépített hardveres JPEG dekóder, diavetítés.
- Beépített SD/MMC/MS kártyaolvasó és USB 2.0 port
- Beépített HDMI, AV és fülhallgató kimenet.
- Többnyelvű OSD-menü.

2. Csatlakozók és gombok

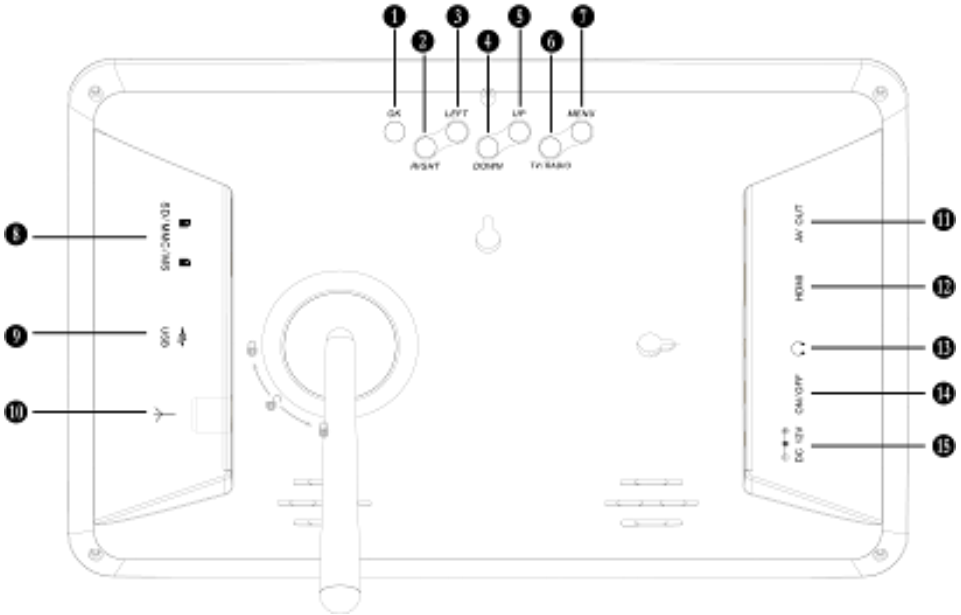

1	OK
2	JOBB
3	BAL
4	LE
5	FEL
6	TV/RÁDIO
7	MENÜ
8	SD/MMC foglalat

9	USB csatlakozás
10	Antenna bemenet
11	AV kimenet
12	HDMI kimenet
13	Fülhallgató kimenet
14	BE/KI kapcsoló gomb
15	Hálózati csatlakozás

3. Távvezérlő

🔇	Némítás
TV/RADIO	Váltás DVB-T TV és Rádió között
SWITCH	A kijelző kikapcsolása HDMI kimenet használatakor, vagy a hangszóró kikapcsolása az AV kimenet vagy fülhallgató használatakor
INFO	Információ az aktuális programról
1-9，0	Számgombok a csatorna kiválasztásához
FR ◀◀	Keresés hátra
FF ▶▶	Keresés előre
RECALL	Ugrás az előző csatornára
FAV	Kedvenc csatornák listája
PREV ⏮	Előző zene, kép vagy video
NEXT ⏭	Következő zene, kép vagy video
PVR	A nézett TV-adás rögzítése
PLAY/PAUSE ⏯	Video, zene, kép lejátszás vagy szünet
STOP ■	Lejátszás leállítása
▲	Fel gomb / Következő csatorna
▼	Le gomb / előző csatorna
OK	OK
◀	Bal gomb / Hangerő le
▶	Jobb gomb / Hangerő fel
REPEAT	Ismétlés beállítása
EXIT	Kilépés
MENU	Menü megjelenítése
LIST	Program lista
TTX	Teletext
EPG	EPG (Elektronikus műsorújság)
VOL+	Hangerő fel
VOL-	Hangerő le
AUDIO	Hangsáv váltása (ha elérhető)
SUBTITLE	Felirat váltása (ha elérhető)

4. Üzembe helyezés – Digitális TV (DVB-T)

Kapcsolja be a készüléket a BE/KI kapcsoló ON állásba állításával. Megjelenik a főmenü. Hat funkció áll rendelkezésre: [HD TV], [VIDEO], [ZENE], [FOTÓ], [FELVÉTEL] and [BEÁLLÍTÁS]. Válassza ki a megfelelő funkciót a nyilakkal, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz. Ha az első bekapcsolás után a HD TV funkciót választja és megnyomja az OK gombot, a következő képernyő jelenik meg.

Megjegyzés:

- Győződjön meg róla, hogy olyan helyen tartózkodik, ahol a DVB-T szolgáltatás elérhető.
- **Csatlakoztassa a mellékelt antennát a készülékhez az állomások keresése előtt.** E nélkül nem talál egyetlen digitális adást sem.
- **Jobb vétel érdekében tartsa távol az antennát a készüléktől és helyezze az antennát egy olyan fémfelületre, mely nem érintkezik elektronikus eszközzel.**

- Válassza ki a menü nyelvét az “OSD Language” menüpontban. A nyelvek közötti váltáshoz használja a ◀ vagy ▶ gombokat.
- Nyomja meg a ▼ gombot az ország kiválasztás menüre lépéshez.
- Válassza ki azt az országot, ahol a készüléket használni fogja. A váltáshoz használja a ◀ vagy ▶ gombokat, majd nyomja meg a ▼ gombot a “Csatornakeresés” menüre lépéshez.
- A keresés elindításához nyomja meg az OK vagy a ▶ gombot. A keresés automatikusan elindul. A továbblépéshez és a beállítások tárolásához nyomja meg a MENU gombot.
- A főmenübe lépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Megjegyzés:

- Ha nem található csatorna, vagy újra szeretné indítani a keresést, akkor válassza a [MENU TV] menüpontot és kövesse a következő lépéseket:
  a TV üzemmódban nyomja meg a MENU gombot a [MENU TV] menü megjelenítéséhez,
  b A főmenüben válassza a [BEÁLLÍTÁS] menüpontot és nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a [MENU TV] menüpontot a ◀ vagy ▶ gombbal.

A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a megfelelő funkciót, nyomja meg az OK vagy a ▶ gombot az elfogadáshoz és nyomja meg az EXIT gombot az előző menühöz.

➲ Automata keresés	A csatornák automatikus keresése a kiválasztott országban.
➲ Kézi keresés	A kézi keresés üzemmódhoz nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a lenyíló menü. ❖ Válassza ki a “1-9, 0” számgombokkal a csatornát vagy használja a ◀ vagy ▶ gombot a “Csatorna frekvencia” menüpontban. A csatornalista 5 és 70 között állítható. ❖ Ha kiválasztja a kívánt csatornát, az ahhoz tartozó információk (frekvencia-MHz, sávszélesség és minőség) automatikusan megjelenik. Nyomja meg az “OK” gombot a csatornakeresés indításához, vagy az “Exit” gombot a kilépéshez.
➲ Ország	Válassza ki azt az országot, ahol a készüléket használni fogja.
➲ Programszerkesztés	Adja meg a jelszót a programszerkesztő tábla megjelenítéséhez. **A gyári jelszó 000000.** Megváltoztathatja a csatornák sorrendjét, átlépését, zárolását, törlését, kedvencnek jelölését.
➲ EPG	Megjeleníti az elektronikus műsorújságot és beállíthatja az időzítést. A beállított időben a készülék automatikusan a kiválasztott csatornára vált.
➲ Sorrend	Válassza ki a csatornák sorrendjét, négy lehetőség áll rendelkezésre: logikai csatornaszám, ONID szerint, szolgáltatási név és szolgáltatási azonosító szerint.
➲ LCN	A logikai csatornaszám BE és KI kapcsolása.

5. PVR – felvétel és felvett program visszajátszása

Meghegyzés:

- ❖ A felvétel indítása előtt győződjön meg róla, hogy csatlakoztatott külső merevlemezt az USB csatlakozásra.
- ❖ Nyomha meg TV-nézés közben a PVR gombot, megkezdődik a TV-adás felvétele.
- ❖ Nyomja meg a STOP gombot a lenyíló menü megjelenítéséhez. Nyomja meg az OK gombot a felvétel leállításához.

Megjegyzés:

- ❖ Felvett program visszajátszásához nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez. Válassza ki a [FELVÉTEL] menüpontot a nyíl gombokkal és nyomja meg az OK gombot.
- ❖ Minden felvett program megtalálható lesz a listában. Válassza ki a kívánt programot a nyíl gombokkal és nyomja meg az OK vagy a PLAY/PAUSE gombot a lejátszás elindításához. *(További információért lapozzon a 6.4 PVR pontra.)*

6. HD Médialejátszó – Zene, Kép és Video

- Helyezzen be egy megfelelő memóriakártyát, vagy USB eszközt a képek, zenék vagy videok lejátszásához.

6.1 Zene

Válassza ki ezt a funkciót az adattárolón található zeneállományok lejátszásához.
A távvezérlő gombjaival az alábbi műveletek érhetők el:

Gomb	Funkció
SWITCH	A kijelző kikapcsolása HDMI kimenet használatakor, vagy a hangszóró kikapcsolása az AV kimenet vagy fülhallgató használatakor
◀◀ / ▶▶	Keresés hátra / Keresés előre
⏮ / ⏭	Előző / Következő szám
RECALL	Egy mappával feljebb
OK	OK, szám lejátszása
▲ / ▼	Irány gombok
◀, VOL- / ▶, VOL+	Hangerő csökkentése / növelése
⏯	Szám lejátszása / szüneteltetése
■	Lejátszás leállítása
REPEAT	Ismétlés kiválasztása
EXIT	Kilépés (Ha lejátszás közben megnyomja az “EXIT” gombot, a lejátszás folytatódni fog.)

6.2 Fotó – képnézés

A távvezérlő gombjaival az alábbi műveletek érhetők el:

Gomb	Funkció
⏮ / ⏭	Előző / következő kép
RECALL	Egy mappával feljebb
OK	OK, kiválasztott kép megjelenítése
▲ / ▼ ; ◀ / ▶	Irány gombok
⏯	Diavetítés indítása
■	Diavetítés leállítása
REPEAT	Ismétlés kiválasztása
EXIT	Kilépés
AUDIO(piros gomb)	Nagyítás
SUBTITLE(zöld gomb)	Forgatás jobbra
(sárga gomb)	Forgatás balra

6.3 Video

A távvezérlő gombjaival az alábbi műveletek érhetők el:

Gomb	Funkció
SWITCH	A kijelző kikapcsolása HDMI kimenet használatakor, vagy a hangszóró kikapcsolása az AV kimenet vagy fülhallgató használatakor
◀◀ / ▶▶	Keresés hátra / Keresés előre
⏮ / ⏭	Előző / Következő video
RECALL	Egy mappával feljebb
OK	OK, video lejátszása
▲ / ▼	Irány gombok
◀, VOL- / ▶, VOL+	Hangerő csökkentése / növelése
⏯	Video lejátszása / szüneteltetése
■	Lejátszás leállítása
REPEAT	Ismétlés kiválasztása
EXIT	Kilépés
(kék gomb)	Videolejátszás előnézetben, vagy teljes képernyőn

6.4 Felvételek

A távvezérlő gombjaival az alábbi műveletek érhetők el:

Gomb	Funkció
SWITCH	A kijelző kikapcsolása HDMI kimenet használatakor, vagy a hangszóró kikapcsolása az AV kimenet vagy fülhallgató használatakor
◀◀ / ▶▶	Keresés hátra / Keresés előre
⏮ / ⏭	Előző / Következő felvétel
RECALL	Egy mappával feljebb
OK	OK, felvétel lejátszása
▲ / ▼	Irány gombok
◀, VOL- / ▶, VOL+	Hangerő csökkentése / növelése
⏯	Felvétel lejátszása / szüneteltetése
■	Lejátszás leállítása
REPEAT	Ismétlés kiválasztása
EXIT	Kilépés
SUBTITLE	A felirat átnevezése a felvétel listában; Válasszon a SUBTITLE gombbal visszajátszás alatt
(sárga gomb)	Kiválasztott file törlése
(kék gomb)	Lejátszás előnézetben, vagy teljes képernyőn

7. BEÁLLÍTÁS

- Megváltoztathatja a készülék paramétereinek beállítását. A ◄ vagy a ► gombok segítségével válassza ki azt a funkciót, aminek a működésén változtatni szeretne, majd nyomja meg az OK vagy a ▼ gombot a lenyíló menühöz.
- Nyomja meg az OK gombot az elfogadáshoz, majd az EXIT gombot a beállítás eltároláshoz és a kilépéshez.

7.1 Fotó

➲ Képarány	Állítsa be a képarányt: Automata, 4:3 nyújtott, 4:3 levágott, 16:9 széles képernyő.
➲ Felbontás	A kijelző felbontásának megadása.
➲ TV szabvány	Válassza ki a TV-szabványt: NTSC, PAL.
➲ Video kimenet	Válassza ki a video kimenet módját: Panel, HDMI

7.2 Rendszer

➲ Menü nyelv	Válassza ki a menüben használni kívánt nyelvet.
➲ Felirat nyelv	Válassza ki, vagy kapcsolja ki a felirat nyelvét.
➲ Hangsáv nyelv	Válassza ki, vagy kapcsolja ki a hangsáv nyelvét.
➲ Gyerekzár	Adja meg a jelszót a gyerekzár menübe lépéshez. Kikapcsolhatja, vagy beállíthatja 4 és 18 év között. **A gyári jelszó 000000.**
➲ Jelszó beállítása	Megváltoztathatja a jelszót. **A gyári jelszó 000000.**
➲ Gyári értékek	A készülék paramétereinek beállítása gyári értékre.
➲ Információ	Információk a készülékről: Modellnév, SW (szoftver) verzió, HW (hardver) verzió.

7.3 USB/KÁRTYA

➲ Kép beállítás	A diavetítés paramétereinek beállítása. *Idő:* Egy fotó megjelenési idejének beállítása. *Váltás módja:* a képek váltása közötti effekt kiválasztása. *Képarány:* a fotó képarányának megőrzése vagy figyelmen kívül hagyása.
➲ Video beállítás	*Felirat mérete:* Normál, nagy, vagy kicsi. *Felirat háttér:* a felirat háttérszínének beállítása: Áttetsző, Szürke, Zöld, Sárga, Fehér és Fekete. *Felirat színe:* a felirat színének beállítása: Vörös, Kék, Zöld, Fehér és Fekete.
➲ Felvétel beállítás	*Felvételi eszköz:* válassza ki a felvétel adattárolóját. *Formázás:* az adattároló formázása.

7.4 Idő

➲ Időbeállítás	Válassza ki az időbeállítás módját: Automata vagy ”Kézi”
➲ Régió	Ha az ”Időbeállítás” menüpontban az ”Automata” értéket választotta, akkor az ön tartózkodási régiója meg fog jelenni.
➲ Időzóna	Ha az ”Időbeállítás” menüpontban “Kézi” beállítást választotta, akkor kiválaszthatja az időzónát, ahol a készüléket használja.

8. Technikai adatok

Kijelző	10.1” Digitális LCD kijelző, 16:9 aránnyal
Felbontás	800×480 RGB
Modulációs formátum	QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Sávszélesség	6, 7 vagy 8MHz
Bemeneti frekvencia	VHF 170-230MHz, UHF 470-862MHz
Átviteli mód	2k vagy 8k FFT
Video formátumok	AVI, MKV, TS, TP, TRP, M2TS, MPG, MP4, MOV, VOB, DAT, XviD, DivX, JPEG, JPG, BMP, PNG.
Hangformátumok	MP3, WMA, AAC
Energiaforrás	DC 12V 1.5A
Hangszóró kimenet	8Ω1W×2

Ha a jövőben bármilyen okból leselejtezné a készüléket, vegye figyelembe az alábbiakat: Az elektronikai hulladék nem kezelhető együtt a háztartási hulladékkal. Csak a megfelelő hulladék tárolóban helyezze el. Ellenőrizze az erre vonatkozó helyi szabályokat.