xTAB-50 GPS

Használati utasítás

TARTALOMJEGYZÉK

1. Megjelenés 1
2. Használatba vétel 2
2.1 Az akkumulátor töltése 2
2.2 A készülék rögzítése a tartókarral 2
2.3 A memóriakártya használata 2
2.4 Memóriakártya biztonságos használata 3
2.5 Tároló kapacitás 3
2.6 Be-, és kikapcsolás 3
2.7 Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz 4
3. Főképernyő 5
3.1 A főképernyő tallózása 6
3.2 Alkalmazások indítása 6
3.3 Állapot és értesítésel 6
3.4 Menü megjelenítése 8
3.5 Parancsikon/modul hozzáadása 8
3.6 Képernyő műveletek 9
3.7 Másolás memóriakártyára és memóriakártyáról 10
3.8 Keresés a készüléken és a világhálón 10
4. Testreszabás 12
4.1 Értesítésjelző megváltoztatása 12
4.2 Háttérkép megváltoztatása 12
4.3 A főképernyő testreszabása modulokkal 12
4.4 Modulok és ikonok átrendezése és eltávolítása a főképernyőn 14
5. Internet böngésző 15
6 Alkalmazások kezelése 16
7. Alkalmazások bemutatása 17
7.1 Számológép 17
7.2 Naptár 17
7.3 Óra 18
7.4 Letöltések 19
7.5 File Manager 20
7.6 FM Transzmitter 21
7.7 Galéria 22
7.8 Video tallózása és lejátszása 24
7.9 Market 26
7.10 Zene lejátszása 27
7.11 Hangrögzítő 30
8. Beállítások 31
8.1 Vezeték nélküli és hálózatok 31
8.2 Hang 31

8.3 Megjelenítés 32
8.4 Hely és biztonság 33
8.5 Alkalmazások 33
8.6 Fiókok és szinkronizálás 34
8.7 Adatvédelem 35
8.8 Tárhely 36
8.9 Nyelv és billentyűzet 36
8.10 Dátum és idő 37
8.11 A készülékről 37
9. Hibaelhárítás 38
9.1 Kényszerített leállítás 38
9.2 Gyári állapot visszaállítása 38
9.3 Rendszerfrissítés 38
9.4 Újraindítás 38

1. Megjelenés

Az xTAB-50 GPS sorozat több termékből áll, melyek külső megjelenése eltérő lehet. Ebben a használati utasításban az xTAB 50 GPS példaként szolgál, melyen bemutatjuk a megjelenést. A használati utasításban szereplő kép csak illusztráció.

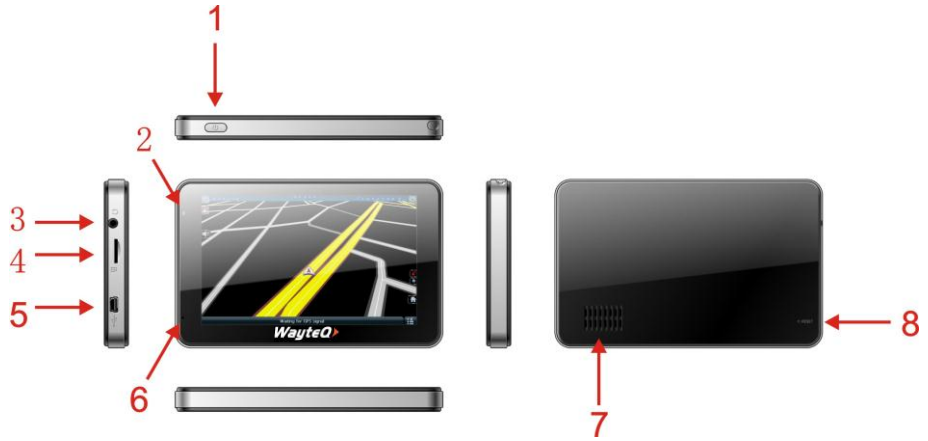

1	Bekapcsoló gomb: nyomja meg a be-, és kikapcsoláshoz, a készenlét módból visszakapcsoláshoz vagy az állapotsor megjelenítéséhez. (az állapotsor automatikusan elrejtődik, ha a képernyőt egy bizonyos ideig nem használja)
2	Visszajelző: vörös töltés közben és zöldre vált, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.
3	3.5mm fülhallgató aljzat
4	T-Flash memóriakártya foglalat
5	Mini USB csatlakozást
6	Mikrofon
7	Hangszóró
8	Reset gomb

2. Használatba vétel

A szoftver frissítése változó időközönként kerül kiadásra, mivel a fejlesztés folyamatos a termék jobb használhatósága érdekében. Amennyiben a termék használata során eltérést tapasztal a jelenlegi használati utasításban leírtakhoz képest kövesse a készüléken látható információkat

2.1 Az akkumulátor töltése

Az xTAB-50 GPS beépített polymer akkumulátorral van szerelve és csak gyárilag hozzá tervezett akkumulátorral és tartozékokkal használható. Ha az akkumulátor lemerült, töltse fel az alábbiak szerint:
Töltés hálózati töltővel (opcionális)
Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzatba, majd a töltő másik végét a készülék USB csatlakozásába a töltéshez.
Töltés autós töltővel
Csatlakoztassa az autós töltő kábelét a készülék USB csatlakozásához, majd a töltőt az autó 12V-os csatlakozásába a töltéshez.
[Megjegyzés] A töltőt az után csatlakoztassa az autó aljzatába, miután az autót beindította, hogy elkerülje a hirtelen nagy áramerősség miatt bekövező esetleges meghibásodást.

2.2 A készülék rögzítése a tartókarral

A tartókar egy tapadókorongos karból és egy bölcsőből áll. A készülék autós használatához rögzítse a műszerfalon a szélvédő alatt a tartókart.
[Megjegyzés] Ne helyezze a készüléket olyan helyzetbe, ahol a vezető kilátását korlátozza. Ne helyezze el a készüléket rögzítés nélkül, illetve a légzsák helyére vagy a légzsák kinyílásának területére.
A tartókar használatakor tartsa be a helyi szabályokat és törvényeket. Nem vállalunk felelősséget semmilyen közlekedési bírságért vagy kárért, melyet a készülék helytelen használata okoz.

2.3 A memóriakártya használata

A memóriakártya behelyezése
A memóriakártya foglalata a bal oldalon található. Helyezze be a memóriakártyát az aranyszínű érintkezők lefelé néző helyzetében, amíg egy kattanást nem hall.
Állományok tallózása a memóriakártyán
Az állományok tallózásához indítsa el a “File Manager” alkalmazást.

A memóriakártya eltávolítása
Nyomja be kissé a memóriakártyát a kártya kiadásához.
Az adatvesztések elkerülése miatt fejezze be a memóriakártyához kapcsolódó állományokkal és alkalmazásokkal végzett műveleteket és használja a biztonságos eltávolítást a **Beállítások** > **Tárhely** > **SD kártya leválasztása** menüpontban.
[Megjegyzés]:

1. Ellenőrizze, hogy a kártya behelyezése megfelelő helyre és iránbyan történik-e, ellenkező esetben a kártya és/vagy a készülék megsérülhet.
2. A kártya felismerhetőségének és a kompatibilitási problémár elkerülése végett javasoljuk nevesebb gyártók által gyártot memóriakártya használatát.

2.4 Memóriakártya biztonságos használata

Kérjük ne távolítsa el a memóriakártyát a rajta lévő adatok használata vagy tallózása közben.
Például, ha zenelejátszót vagy a galériát használja, a memóriakártya megsérülhet hirtelen eltávolításkor és a futó alkalmazások bezáródnak automatikusan a készülék védelme érdekében. A memóriakártya megfelelő használatáról olvassa el a ***2.3 A memóriakártya használata*** fejezetet.

2.5 Tároló kapacitás

A készülék 2 tárolóhellyel rendelkezik: helyi tároló és külső memóriakártya. A helyi tároló megnevezése ”sdcard” a külső memóriakártya pedig ”extern_sd” néven található a készülékben. A belső tárolóhely mérete 4GB, 8GB és 16GB lehet a a kiépítettségtől függően. Az xTAB-50 GPS a külső memóriakártyákat 32GB méretig támogatja.

2.6 Be-, és kikapcsolás

1. **Bekapcsolás:** nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. Ha az akkumulárot elegendő energiával rendelkezik, a készülék bekapcsol.
2. **Kikapcsolás:** nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig és megjelenik a kikapcsolás menü. Válassza a **Kikapcsolás** menüpontot a készülék kikapcsolásához
3. **Készenlét:** nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig és megjelenik a kikapcsolás menü. Válassza a **Készenlét** menüpontot a készülék készenléti módba kapcsolásához. A készenlét módból visszakapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsoló gombot.

4. **Képernyőzár :** nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot a képernyő kikapcsolásához, hogy energiát takarítson meg. Nyomja meg újra a bekapcsoló gobmot a képernyőzárral ellátott főképernyő megjelenítéséhez. A képernyőzár feloldása után ahhoz a képernyőhöz tér vissza, ami a képernyőzár bekapcsolás előtt látható volt.

2.7 Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

Vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Lépjen be az **Alkalmazás listá**ba a főképernyőről;
2. Érintse meg a **Beállítások** ikont
3. Válassza a **Vezeték nélküli és hálózatok** menüpontot;
4. Jelölje be a **Wi-Fi** jelölőnéygzetet a bekapcsoláshoz;
5. Éritnse meg a **Wi-Fi beállítások** menüpontot a Wi-Fi beállítások megjelenítéséhez
6. A **Wi-Fi hálózatok** részben láthatja a megtalált hálózatok listáját és azok biztosítási módját
7. Érintse meg a megfelelő Wi-Fi hálózat nevét a csatlakozáshoz. Ha nyílt hálózatot választott ki, akkor a csatlakozás automatikusan megtörténik. Jelszóva védett hlózat esetén írja be a jelszót és érintse meg a **Csatlakozás** gombot.

A hálózat és a biztonsági védelem típusától függően további információk és azonosítók megadására lehet szükség.

8. A sikeres csatlakozást követően az állapotsoron a csatlakoztatást jelző ikon jelenik meg.

3. Főképernyő

A főképernyő a kiindulási hely a készülék funkcióinak használatához. Megjelenhetnek rajta alkalmazások, modulok, ikonok, és egyéb lehetőségek. A főképernyő testreszabható az önnek megfelelő háttérrel, modulokkal és egyéb elemekkel. Erről bővebben a ***Testreszabás*** fejezetben olvashat.
Bekapcsolás után a főképernyő jelenik meg.

Készenléti üzemmód
Készenléti üzemmódban a készülék felfüggesztetten működik, alacsonyabb energia szinten kikapcsolt kijelzővel energiatakarékosság miatt. Az üzeneteket készenléti módban is fogadja a készülék.
[Megjegyzés]: Ha a készülék több mint 30 percig készenléti módban van, automatikusan kikapcsol az elektronika védelme miatt.

Készenléti módba kapcsolás
Nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig és megjelenik a kikapcsolás menü. Válassza a **Készenlét** menüpontot a készülék készenléti módba kapcsolásához. A készülék automatikusan késeznléti módba kapcsol egy bizonyos idő elteltével, ha a készülék nincs használatban.

Bekapcsolás készenléti módból
A készenlét módból visszakapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsoló gombot. A képernyőzár bekapcsolt állapotban lesz

Képernyőzár feloldása
A képernyőzár feloldó sávját érintse meg és húzza át a képernyőn a feloldáshoz.

3.1 A főképernyő tallózása

A főképernyő több részből áll, a további képernyők a főképernyő jobbra vagy balra történő vízszintes elhúzásával jeleníthetők meg.

3.2 Alkalmazások indítása

Érintse meg az alkalmazás indító ikont az alkalmazás lista megjelenítéséhez.

A képernyő adott részének közvetlen elérése

1. A főképernyő bármely részén érintse meg és tartsa érintve a fehér pontokat .

   Ezzel megjeleníti a főképernyő részeinek pillanatképét:

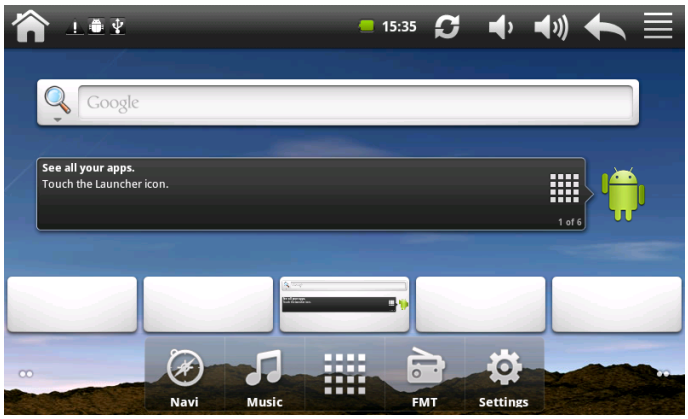

2. Érintse meg a kívánt részt éa az adott képernyő megjelenik

[Megjegyzés]: Az alkalmazás indító ikon érintve tartásával szintén megjeleníthetőek a pillanatképekpress

3.3 Állapot és értesítésel

Az állapotsávon / értesítési területen különböző ikonok jelenhetnek meg:

Az állapotsáv (a fentiek szerint) megjeleníti a hangerőszabályzót, a hálózati jelerősség, akkumulátortöltöttség információt, stb. Amikor egy alkalmazás fut, a megfelelő ikon megjelenik az értesítési területen. A leggyakrabban megjelenő ikonok:

Állapotjelző ikonok és jelentésük		Értesítő ikonok és jelentésük	
	A főképernyő megjelenítése		Új Gmail / üzenet

	Értesítés		Új Email üzenet
	Csatlakoztatott Wi-Fi hálózat és jelerősség		Zenelejátszó fut
	Akkumulátor feltöltve		SD kártya csatolva
	Akkumulátor töltés alatt		FM transzmitter használatban
	Hangerp le		Néma üzemmód
	Hangerő fel		GPS műhold keresés
	Media kersés folyamatban		USB csatlakoztatva
	Vissza		
	Menü		

Értesítések megjelenítése

Amikor új értesítés jelenik meg az állapotsávon, érintse meg és húzza le az állapotsávot és megjelenik az értesítő panel:

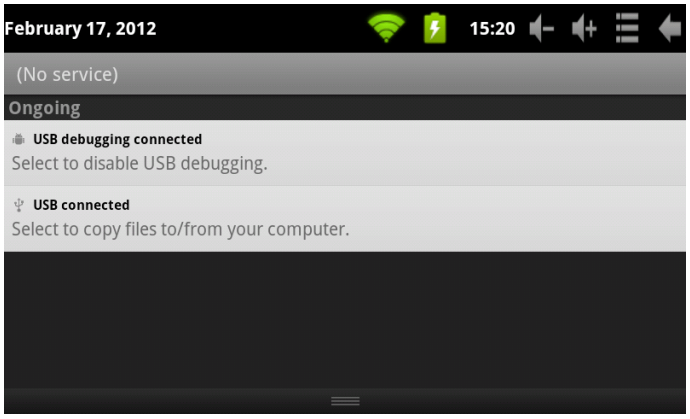

Ha több értresítése van, a képernyőt görgetheti az értesítések átnézéséhez.
[Tip]: Az érteítő panel a főképernyőről a Menü ikon megérintése után, az **Értesítések** menüpont kiválasztásával is megjeleníthető.

Értesítések bezárása:

- Érintse meg és húzza fel az értesítő panel alsó részét.
- Érintse meg a Vissza gombot az állapotsávon.

3.4 Menü megjelenítése

Érintse meg a Manü ikont a főképernyőn és az alábbi menüpontok jelennek meg.

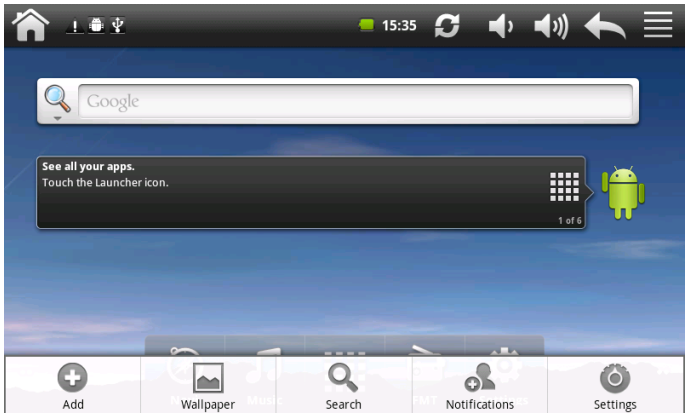

A menüben az alábbiak találhatók: Hozzáadás, Alkalmazások kezelése, Háttérkép, Keresés, Értesítések és Beállítások.

3.5 Parancsikon/modul hozzáadása

Parancsikon

1. Érintse meg a Menü ikont az állapotsávon;
2. Érintse meg a **Hozzáad** menüpontot a **Hozzáadás a főoldalhoz** menü megjelenítéséhez:

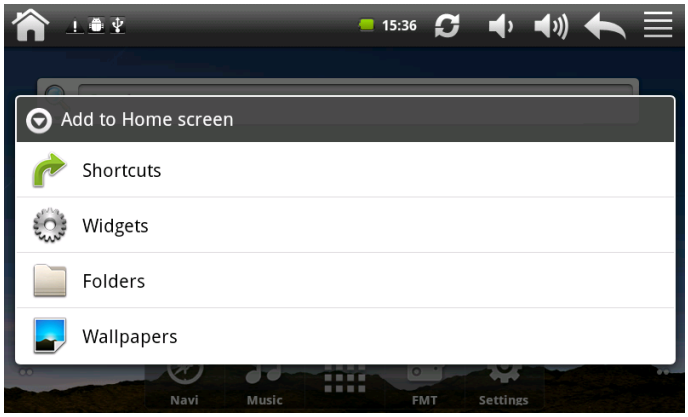

3. Érintse meg a **Parancsikonok** menüpontot,
4. Válassza ki azt az elemet, amelyhez parancsikont kíván rendelni

Ha a parancsikon felkerült a főképernyőre az alkalmazást könnyen elérheti és elindíthatja egy érintéssel.

Modulok

1. Érintse meg a Menü ikont az állapotsávon;
2. Érintse meg a **Hozzáad** menüpontot a **Hozzáadás a főoldalhoz** menü megjelenítéséhez:

3. Érintse meg a **Modulok** menüpontot és megjelenik a következő képernyő; a képernyő görgetésével további elemek jelennek meg

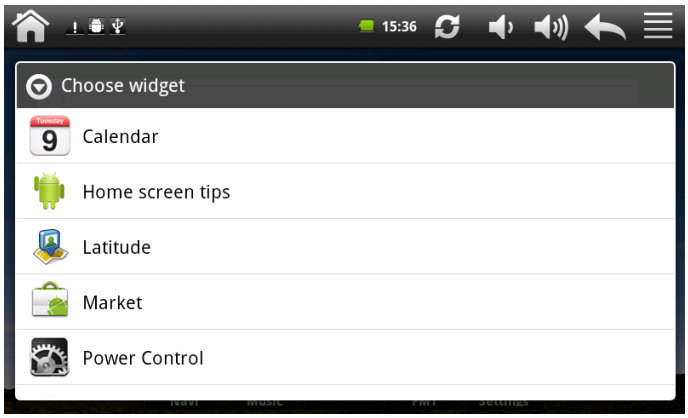

4. Válasszon ki egy elemet.

Például, ha kiválasztja az **Energiagazdálkodás** modult a főképernyő az alábbi módon fog megjelenni:

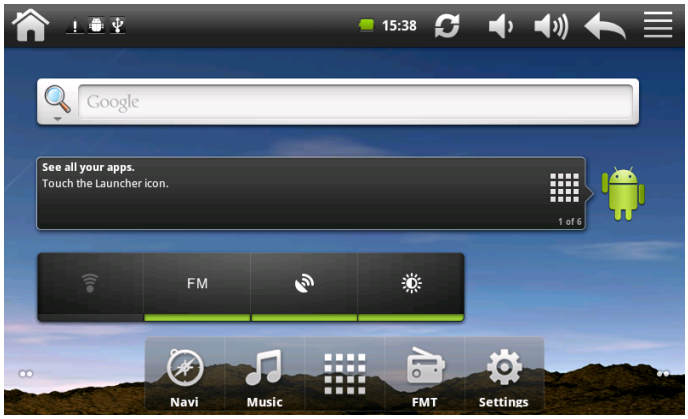

3.6 Képernyő műveletek

Érintés: Amikor a billentyűzetet használva szöveget szeretne bevinni, kiválasztani egy elemet a képernyőről vagy megnyomni egy gombot, egyszerűen érintse meg azt az ujjával.

Érintve tartás: Egy elemnél elérhető lehetősége megjelenítéséhez (pl. kapcsolat vagy hivatkozás egy weboldalon) érintse meg az adott elemet és tartsa rajta az ujját.

Áthúzás: Az ujj keresztülhúzása a képernyőn függőleges vagy vízszintes irányban.

Húzás: Érintse meg és tartsa az ujját az adott elemen, mielőtt húzni szeretné. Húzás közben ne engedje fel az ujját, amíg el nem érte a cél helyet.

Forgatás: A legtöbb képernyő esetében automatikusan megváltoztathatja a képernyő tájolását fekvő vagy álló módba az xTAB-50 GPS elforgatásával. Szöveg bevitelénél nagyobb billentyűzetet jeleníthet meg, ha elforgatja a készüléket. További információ a Beállítások menüpont ismertetésénél található.

3.7 Másolás memóriakártyára és memóriakártyáról

Zenék, képek, és egyéb tartalmak másolásával egyedivé teheti a készüléket.

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB kábellel a készüléket a számítógéphez.
2. Amikor az értesítési területen megjelenik a ikon nyissa meg az Értesítési panelt és érintse meg az **USB eszköz csatlakoztatva** menüpontot a következő képernyő megjelenítéséhez:

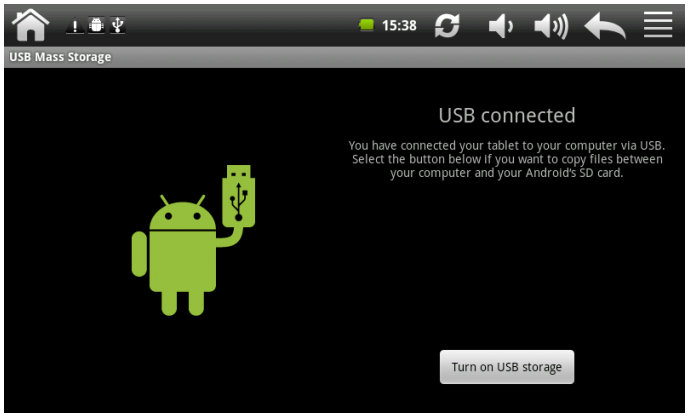

3. Érintse meg az **USB-tár bekapcsolása** gombot, amikor az értesítő ábra narancs színűre vált a számítógép cserélhető meghajtóként felismeri a készüléket.
4. Keresse meg a számítógépen a megfelelő cserélhető meghajtót és tegye az alábbiakat:
   - Másoljon állományokat a számítógépről a memóriakártyára.
   - Másoljon állományokat a memóriakártyáról a számítógépre.
5. A másolások befejezése után, távolítsa el a cserélhető meghajtót (ez a készülék) a számítógépén előírtaknak megfelelő biztonságos eltávolítás módszerével.
6. Csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről.

Ha nem akarja a készüléket a számítógépen csatlakoztatva hagyni és nem akarja már használni a számítógépen keresztül a memóriakártyát, illetve a készüléke belső memóriáját, nyissa meg az Értesítési panelt és érintse meg az **USB-tár kikapcsolása** gombot.

[Megjegyzés]: a készülék és a számítógép közötti kapcsolat megszűntethető az alábbi menüből is: **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazásfejlesztés** > **USB hibakeresés**.

3.8 Keresés a készüléken és a világhálón

Kereshet információt az xTAB- 50 GPS készüléken és a cilághálón a gyorskereső használatával.

1. Éritnse meg a Menü ikont a főképernyőn, az állapotsávon;
2. Érintse meg a **Keresés** menüpontot és írja be a keresni kívánt elemet

Beírás közben az addig beírtaknak megfelelő, a készüléken megtalálható elemek és a Google javaslatok megjelennek a listában. A javasolt elemek megjelenése attól függ, hogy mit állított be a keresési beállításoknál. Részletekért nézze át a ***"A keresés beállítása"*** fejezetet.

3. Tegye az alábbiakat:
   - Ha a keresett elem megjelenik a javaslatok között a listában, érintse meg. Az elemnek megfelelő alkalmazás elindul.
   - Ha a listában nem jelenik meg a keresett elem érintse meg a ikont a keresési menü megjelenítéséhez. Érintse meg az **Internet** ikont és érintse meg a -> ikont a keresés indításához. Megjelenik a webböngésző és megjeleníti a Google Internetes találatait.

A keresés beállítása

1. Érintse meg a Menü ikont a **Keresés** alkalmazásban;
2. Válassza a **Keresési beállítások** menüpontot;
3. Érintse meg a **Google-keresés** menüpontot és jelölje be az **Internetes javaslatok megjelenítése** beállítást, ha szeretné ezeket látni kereséskor.
4. Érintse meg a **Kereshető elemek** menüpontot és válassza ki, milyen elemeken szeretné használni a keresést.

4. Testreszabás

4.1 Értesítésjelző megváltoztatása

Válasszon az értesítést jelző hangokból vagy töltsön le vagy másoljon a memóriakártyára bármilyen hangot, melyet egy értesítéskor hallani szeretne. Az állományok másolásához nézze át a ***"Másolás memóriakártyára és memóriakártyáról"*** fejezetet.

1. A főképernyőn válassza a **Beállítások** > **Hang** > **Értesítési csngőhang** menüpontot.
2. Érintse meg a használni kívánt értesítési csengőhangot. A kiválasztott hang röviden megszólal kiválasztáskor.
3. Érintse meg az **OK**-t.

4.2 Háttérkép megváltoztatása

Saját kép háttérképként való használatával egyszerűen és könnyen megváltoztathatja a készülék használatakor kapott érzetet és megújíthatja azt. Tallózzon a készülékbe telepített háttérképek között..

A háttérkép megváltoztatásához:

1. A főképernyőn érintse meg a ikont, majd érintse meg a **Háttérkép** menüpontot.
2. Válassza ki a háttérkép helyét:

Választhat a Galériából vagy a Háttérképekből

3. Tegye az alábbiakat:
   - Érintse meg a **Galéria** menüpontot egy memóriakártyára másolt kép kiválasztásához. Állítsa be a képet és érintse meg a **Mentés** gombot.
   - Érintse meg a **Háttérkép** menüpontot az előre telepített háttérképek közötti választáshoz és érintse meg a **Beállítás héttérképként** menüpontot.

4.3 A főképernyő testreszabása modulokkal

A modulokkal egy pillantás alatt fontos információkhoz és médiatartalomhoz juthat a főképernyőn. A kényelmes használat érdekében néhány modul már gyári állapotban a főképernyőn található. Elhelyezhet további modulokat a meglévőkből vagy telepíthet újakat.

① Modul hozzáadása a főképernyőhöz.

Számos modulból választhat, pl: Naptár, Zene, Fotóalbum stb.

1. Válassza ki a főképernyő kívánt területét, ahová a modult el szeretné helyezni. A

megfelelő terület kiválasztásról többet a ***"A főképernyő tallózása"*** menüpontban találhat.

2. Érintse meg és tartsa az ujját a főképernyő üres területén a **Hozzáadás a főoldalhoz** menü megjelenítéséhez.

[Megjegyzés]: A **Hozzáadás a főoldalhoz** menüt megjelenítheti a érintésével és a **Hozzáadás** menüpont kiválasztásával is.

3. Érintse meg a **Modulok** menüpontot és válassza ki a kívánt modult.

[Megjegyzés]: Modul eltávolításához nézze át a ***"Modul vagy ikon eltávolítása a főképernyőről"*** fejezetet.

② Alkalmazások és más elemek ikonjainak hozzáadása a főképernyőhöz

Gyorsabban és egyszerűbben elérheti a kedvenc alkalmazásait, ha ikonokat helyez el a képernyőn. Ikonokat helyezhet el olyan elemekhez is, mint a Beállítások menü vagy könyvjelzőzött weboldalak, zenelisták, útvonalak és egyéb elemek.

[Megjegyzés]: az elérhető ikonok a készülékre telepített alkalamzásoktól függnek.

1. Válassza ki a főképernyő kívánt területét, ahová a modult el szeretné helyezni. A megfelelő terület kiválasztásról többet a ***"A főképernyő tallózása"*** menüpontban találhat.
2. Érintse meg és tartsa az ujját a főképernyő üres területén a **Hozzáadás a főoldalhoz** menü megjelenítéséhez.

[Megjegyzés]: A **Hozzáadás a főoldalhoz** menüt megjelenítheti a érintésével és a **Hozzáadás** menüpont kiválasztásával is.

3. Alkalmazás vagy könyvjelző ikonjának hozzáadásához válassza a **Parancsikonok** menüpontot és válassza ki a megfelelő információt.

[Megjegyzés]: Alkalmazás ikonját úgy is hozzáadhatja a főképernyőhöz, hogy az alkalmazáslista elindítása után megérinti és érintve tartja az alkalmazás ikonját. Ekkor megjelenik a főképernyő, ahová elhelyezheti az ikont. Az ujja felengedése nékül húzza az ikont a főképernyő üres területére, majd engedje el..

③ Mappák elhelyezése a főképenyőn

Mappák használatával csoportosíthatja a hasonló alkalmazásokat, így a főképernyő rendezett és szervezett lesz.

1. Válassza ki a főképernyő kívánt területét, ahová a modult el szeretné helyezni. A megfelelő terület kiválasztásról többet a ***"A főképernyő tallózása"*** menüpontban találhat..
2. Érintse meg és tartsa az ujját a főképernyő üres területén a **Hozzáadás a főoldalhoz** menü megjelenítéséhez.

[Note]: You can also press in the Home screen and then tap **Add** to open the **Add to Home screen** options menu.

3. Érintse meg a **Mappák** majd az **Új mapa** menüpontot.
4. Érintse meg és tartsa a megfeleő ikont, amit a mappába szeretne helyezni.
5. Húzza az ikont a mappa fölé, hogy a mappába helyezhesse azt.

A mappát egy érintéssel megnyithatja, így elérheti a bele helyezett alkalmazásokat.
Mappa átnevezéséhez:
1. Nyissa meg a mappát.
2. Érintse meg és tartsa a mappa ablak címsorát.
3. Adja meg az új nevet és érintse meg az **OK**-t.

4.4 Modulok és ikonok átrendezése és eltávolítása a főképernyőn

A modulok és ikonok átrendezésével, helyet szabadíthat fel a főképernyőn továbbu elemek elhelyezéséhez. A ritkán használt modulok és ikonok eltávolíthatóak.
① Modul vagy ikon áthelyezése
1. Érintse meg és tartsa úgy az áthelyezni kívánt modult vagy ikont.
A kiválasztott modul vagy ikon körül egy sárga doboz jelenik meg, majd az elem nagyobbá válik. Ne engedje fel az ujját.
2. Húzza a modult vagy ikont a főképernyő másik helyére.
Álljon meg egy pillanatra a képernyő jobb vagy bal szélén a modul vagy ikon másik képernyőrészre helyezéséhez.
3. Amikor a modul vagy ikon a kívánt helyen van, engedje fel az ujját.
Ha felengedte az ujját, de a modul vagy ikon nem kerül az új helyre, akkor az adott főképernyőn nincs elegendő hely az elem számára. Válasszon ki másik helyet és húzza oda az elemet.
② Modul vagy ikon eltávolítása
1. Érintse meg és tartsa úgy a modult vagy ikon, amig az alkalmazáslista ikonja át nem változik az eltávolítás ikonra .
2. Húzza az elemet a ikonra.
3. Amikor a modul vagy ikon vörössé változik engedje fel az ujját.

5. Internet böngésző

Az Internet böngészővel weboldalakat nézhet meg a világhálón.
Érintse meg a böngésző ikonját a főképernyőn a következő képernyő megjelenéséhez:

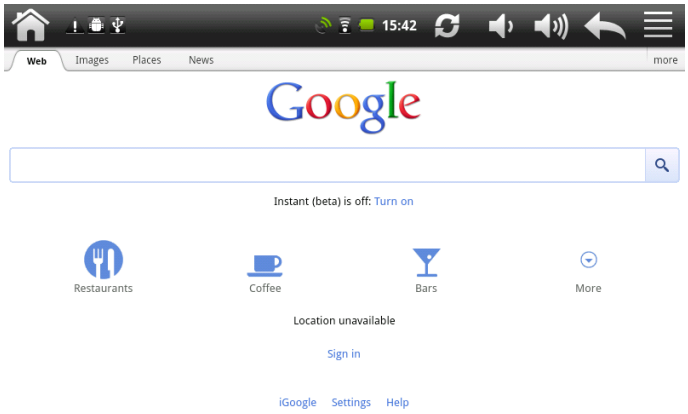

1. Érintse meg a címsávot a billentyűzet megjelenéséhez, írja be a weboldal címét és érintse meg az **Ugrás** gombot.
2. Korábban megnézett hasonló weboldal vagy kersés címe megjelenik a címsáv alatti mezőben. A megjelenő listából érintse meg a kívánt weboldalt a megjelenéshez vagy a kulcsszót annak kereséséhez.
3. Dupla érintéssel belenagyíthat a nézett oldalba vagy visszakicsinyítheti. Két ujj használatával tovább nagyíthatja az oldal nézetét. Növelje a két ujj közötti távolságot a nagyításhoz, csökkentse a kicsinyítéshez. A weboldal nem látható tartalmát a képernyő fel, le, jobbra, balra mozgatásával jelenítheti meg.

Érintse meg a Menü ikont a jobb felső sarokban a további lehetősgek megjelenítéséhez.

6 Alkalmazások kezelése

Az xTAB-50 GPS-t testreszabhatja és bővítheti ingyenes és fizetős alkalmazások széles skálájával, melyek között megtalálhat irodai, szórakoztató és játék alkalmazásokat is. Ha megtalálta az alkalmazást, amelyet keresezz, néhány egyszerű lépéssel letöltheti és telepítheti azt:

Külső forrásból származó alkalmazás telepítése

1. Töltse le akívánt alkalmazást a megfelelő weboldalról és tárolja el a memóriakártyán vagy a belső memórián. Az alkalmazást felmásolhatja a a memóriakártyára vagy a belső memóriába a számítógépről is.;
2. Indítsa el a **File Manager** alkalmazást
3. Keresse meg a külső forrásból származó alkalmazást és a File Manager funkcióival telepítse fel a készülékre.

Külső forrásból származó alkalmazások eltávolítása

Az alkalmazás eltávolításához érintse meg a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése > Letöltött** menüpontot és válassza ki az eltávolítandó alkalmazást.

7. Alkalmazások bemutatása

7.1 Számológép

Matematikai műveletek elvégzéséhez érintse meg a számokat és szimbólumokat.

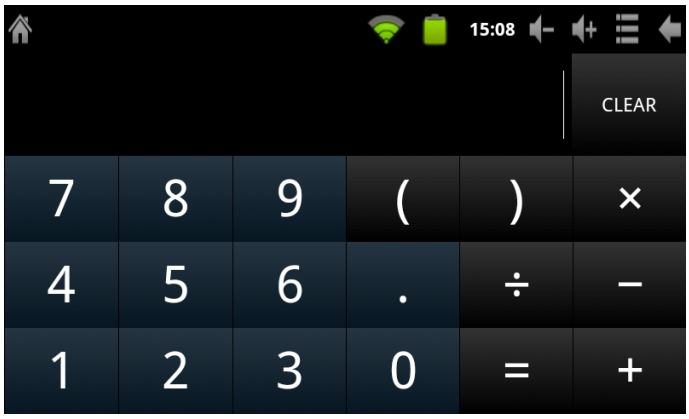

Érintse meg a ikon az állapotsávon a képernyő alján megjelenő funkciók megjelenítéséhez

Ikon	Művelet
	Számítási előzmények törlése
	Bővített számológép

7.2 Naptár

A naptárba minden fontos teendőjét könnyen bejegyezheti, így egy fontos eseményt sem fog kihagyni. A bejegyzéseket megnézheti nap, hét és hónap szerint.

A naptár első használata előtt néhány lépést el kell végeznie:
1. Az alkalmazások menüben lépjen be a Gmail felületre, majd lépjen be a Gmail fiókjába a jelszó megadásával, majd kattintson a **Belépés** gombra. Ha még nincs Gmail fiókja hozzon létre újat a **Létrehozás** gombra kattintva.
2. Törölje ki a "\" ikont a tartomány / felhasználói név előtt.

3. Változtassa meg a kiszolgálót “gmail.com”-ról “m.google.com”-ra, majd érintse meg a Következő gombot.

Lépjen vissza a **Naptár** menübe és válassza ki a szükséges dátumot a naptár használatának elkezdéséhez.

Érintse meg a ikont a menü megjelenítéséhez.

Ikon	Művelet
1	Bejegyzések mutatása nap szerint
7	Bejegyzések mutatása hét szerint
31	Bejegyzések mutatása hónap szerint
	Bejegyzések mutatása napirend szerint
	Bejegyzések a mai napra
	További lehetőségek: Új esemény (New event) \ Naptárak (Calendars) \ Beállítások (Settings)

7.3 Óra

Érintse meg az óra ikonját. Az alábbi képernyő fog megjelenni. A képernyő alján beállítható az ébresztés, elindítható a diavetítés, zenelejátszás, vagy vissza lehet lépni a főképernyőre. A jobb felső sarokban található ikonnal beállítható a képernyő fényereje.

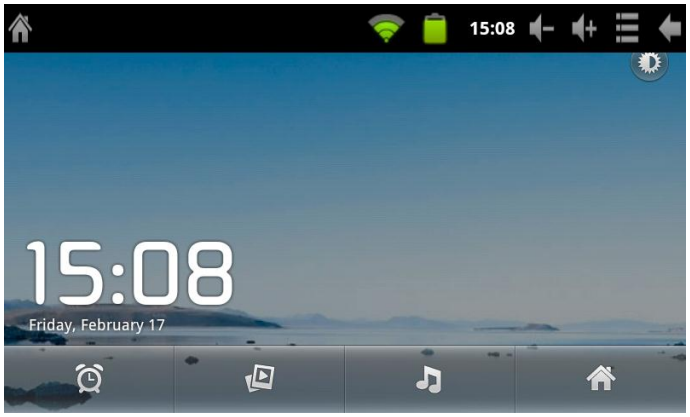

Ikon	Művelet
	Ébresztő beállítása
	Diavetítés
	Zenelejátszás
	Főképernyő
	Fényerő beállítás

A Menü gomb megnyomása után további funkciók érhetők el: ”Ébresztés beállítás”, ”Ébresztés hozzáadása” vagy ”Dokkolási beállítások” (jelenleg nem elérhető).

7.4 Letöltések

A Böngészővel vagy Emailből letöltött file-ok, alkalmazások vagy egyéb elemek a memóriakártyán lesznek tárolva. A **Letöltések** alkalmazással megnézheti, újra megnyithatja vagy törölheti a letöltött elemeket.

1. Érintsen meg egy elemet és a Letöltések alkalmazás megnyitja azt.
2. Jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd érintse meg a **Törlés** gombot. Az elem törlődni fog a memóriakártyáról.

Érintse meg a ikont a képernyő jobb felső sarkában → Válasszon a Méret vagy az idő szerinti rendezés váltásához oda-vissza

7.5 File Manager

Érintse meg a ikont a főképernyőn, majd érintse meg a File Manager ikont a következő képernyő megjelenítéséhez:

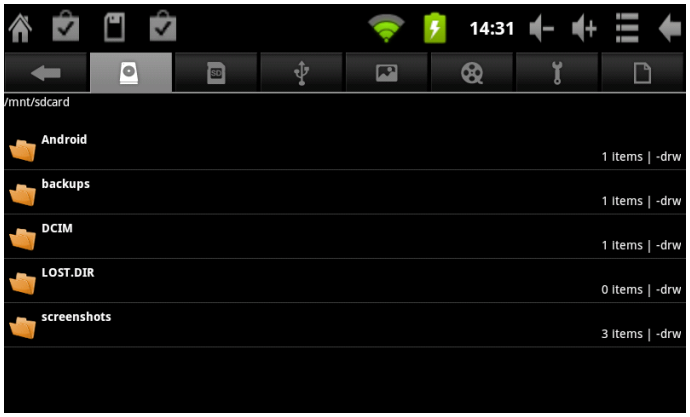

	Érintse meg az előző mappába lépéshez.
	Belső memória megjelenítése.
	Memóriakártya megjelenítése.
	USB meghajtó tartalmának megjelenítése (opcionális)
	Képállományok megjelenítése
	Video állományok megjelenítése
	Eszközök megjelenítése: Folyamat információ, Alkalmazás biztonsági másolata
	Állományok együttes kijelölése/visszavonása és további műveletek: Hozzáfűzés, Törlés, Másolás, Mozgatás

A fenti képernyőn gyorsan megtalálhatja a keresett állományokat és kezelheti azokat akár a belső memóriából, akár a memóriakártyáról:

Érintse meg és tartsa az ujját egy elemen a gyors menü megjelenítéséhez. Attól függően, hogy az elem mappa vagy állomány az alábbi lehetőségekből választhat: File/mappa törlése, File/mappa átnevezése, File/mappa másolása, File/mappa

áthelyezése, File küldése, Mappa csomagolása, Beillesztés mappába, Kibontás ide.

Érintse meg a Menü gombot az állapotsávon a menü megjelenítéséhez:

Új mappa: érintse meg új mappa készítéséhez.
Keresés: amikor nem tudja egy elem pontos helyét vagy túl sok elem van a listában a gyors kereséshez érintse meg a **Keresés** gombot a billentyűzet megjelenítéséhez és a keresés indításához.
Törlés: válassza ki az elemet és érintse meg a **Törlés** gombot az elem törléséhez.
Kilépés: érintse meg a **File Manager**-ből történő kilépéshez

7.6 FM Transzmitter

Az FM Transzmitter a készülék által megszólaltatott hangokat (zene, video, alkalmazások stb.) egy megadott FM frekvenciára továbbítja, így akár az autórádión keresztül is hallhatja azokat.
[Megjegyzés]: Az FM Transzmitter használatához csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, mely antennaként funkcionál

A hang továbbításához az alkalmazás listában indítsa el az **FMT** alkalmazást. Megjelenik a következő képernyő

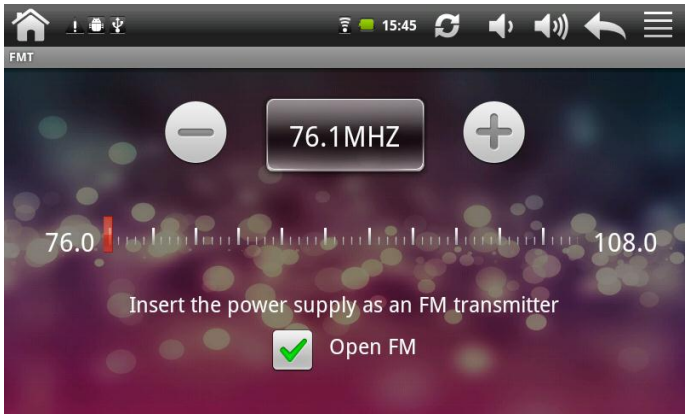

Az ikonok magyarázata:

76.1MHZ	FM rádió frekvencia
	A frekvencia csökkentése－0.1 MHz.
	A frekvencia növelése +0.1 MHz.
	Húzza a megfelelő frekvenciára.
Open FM	FM Transzmitter be vagy kikapcsolása

7.7 Galéria

A Galéria használatával a memóriakártyára vagy a belső memóriába másolt képeket és videókat nézhet. A képeken néhány alap szerkesztési műveletet is elvégezhet vagy beállíthatja háttérképként. A képeket és videókat megoszthatja a barátaival.

A főképernyőn érintse meg a Galéria ikonját a következő képernyő megjelenéséhez:

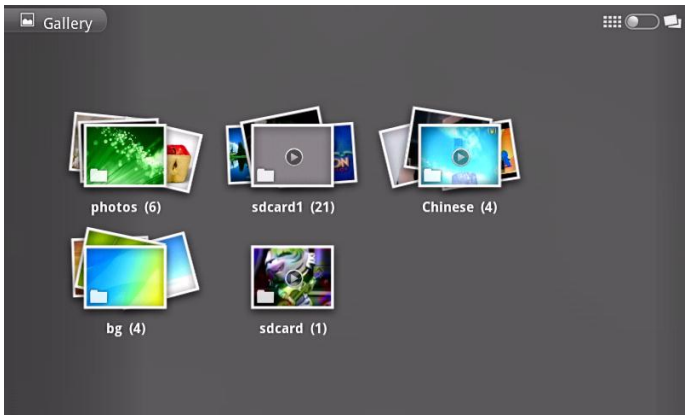

Képek tallózása és szerkesztése

Érintsen meg egy albumot a megnyitáshoz. Dupla érintéssel a képet teljes képernyőn nézheti meg; jobbra vagy balra húzással az albumban található következő vagy előző képre léphet.

Érintse meg a képet a nagyító és a vezérlők megjelenítéséhez:

Érintse meg a **Diavetítés** gombot a képek automatikus egymás utáni megnézéséhez; Érintse meg a / ikonokat a kép nagyításához és kicsinyítéshez. A kép

nagyított nézetében a nem látható részek megnézéséhez húzza a képet a megfelelő irányba. Ha a kép teljes képernyőn látható, akkor jobbra vagy balra húzással az album következő vagy előző képe jelenik meg.
Érintse meg a Menü gombot a következő vezérlők megjelenítéséhez:

[Megjegyzés]: A vezérlők az állapotsáv menü ikonjának megérintésével is megjeleníthetők.

Megosztás: Érintse meg a **Megosztás** vezérlőt a kép megosztásához e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton;

Törlés: Érintse meg a Törlés vezérlőt a megerősítő ablak megjelenítéshez, majd válassza a **Törlés megerősítése** lehetőséget a kép törléséhez;

Egyebek: Érintse meg a **Egyebek** vezérlőt további lehetőségek és eszközök megjelenítéséhez:

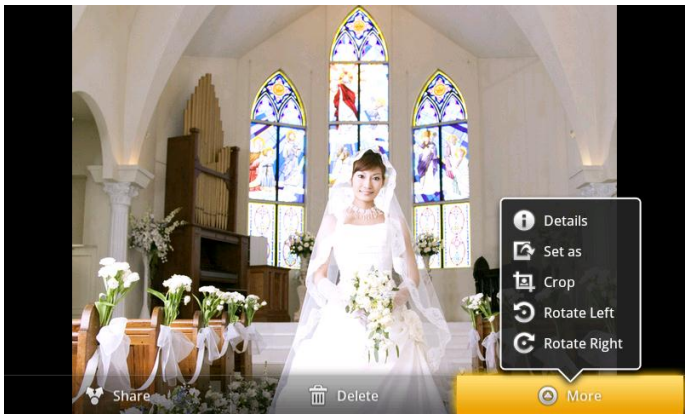

A kép részletes információinak megjelenítéséhez érintse meg a **Részletek** opciót; érintse meg a **Beállítás, mint** opciót a kép háttérképként használatához; a **Forgatás balra** vagy **Forgatás jobbra** ikon segítségével a képet 90°-al elforgathatja az adott irányba; a **Levágás** használatával a következő levágó négyszög jelenik meg:

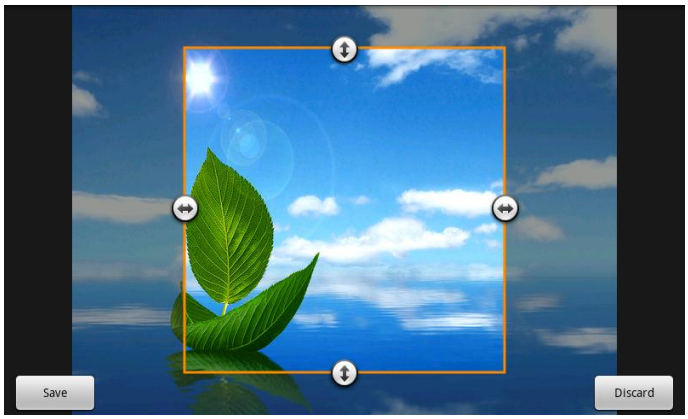

A levágó négyszög belső részét húzza a kívánt területre; a levágó négyszög szélét megérintve megváltoztathatja annak méretét; a négyszög sarkának húzásával a levágás mérete a képarány megtartásával változtathatód.
Érintse meg a **Mentés** gombot a levágott kép másolatának eltárolásához. Az eredeti kép vágatlan változata megmarad a memóriakártyán.

7.8 Video tallózása és lejátszása

A Galéria használatával lejátszhatja a memóriakártyán tárolt videókat, valamint megoszthatja azokat másokkal.
Nyisson meg egy videót tartalmazó albumot és érintse meg a videót a lejátszáshoz.
Lejátszás közben érintse meg a képernyőt a vezérlők megjelenítéséhez.

	Hangerő csökkentése
	Hangerő növelése
	Előző video
	Lejátszás vagy szünet
	Következő video
	Beállítások
	Vissza az albumba
	Érintse meg és húzza az ujját a folyamatsávon a video kívánt részre ugrásához.

A beállítások gomb ••• érintésekor megváltoztathatja a felirat megjelenését, hangsávot válthat, stb.

	Felirat megjelenítése vagy elrejtése
	Felirat kiválasztása
	A felirat karakter kódolásának kiválasztása
	A felirat színének kiválasztása
	A felirat méretének kiválasztása
	A felirat késleltetésének beállítása
	A hangsáv kiválasztása
	Képarány beállítása: Teljes képernyő a video képaránya alapján - Full screen (by video ratio), Teljes képernyő a kijelző képaránya alapján - Full screen (byscreen ratio), Eredeti méret - Original size, 4/3, 16/9
	3D megjelenítés kiválasztása
	Vissza a lejátszás vezérlőkhöz

A lejátszás képernyőről való visszalépéshez nyomja meg a bekapcsoló gombot az állapotsáv megjelenítéséhez, majd a Vissza ikont az állapotsávon.

Video megosztása

A Galéria főképernyőjén nyissa meg a videót tartalmazó albumot és érintse meg a ikont a vezérlők megjelenítéséhez:

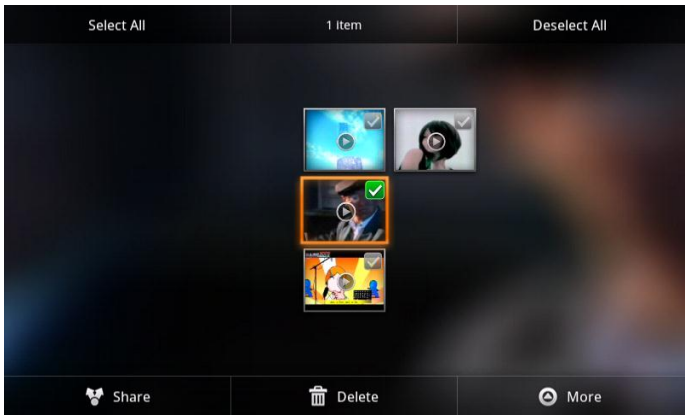

A videót megoszthatja a **Megosztás** gombbal; a video törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot; a **Részletek** gombbal további információkat kaphat a videóról.

7.9 Market

Az Android Market webáruházon keresztül letölthet és telepíthet alkalmazásokat és játékokat a készülékre. Az ingyenes és fizetős alkalmazások kereséséhez indítsa el a **Market** alkalmazást a ikonnal az alkalmazás listából.

A Market első használatakor néhány lépést el kell végeznie:
Az első használat előtt meg kell adnia a Google fiókját.
1. Ha még nem rendelkezik Google fiókkal, akkor a Hozzáadás (**Create)** gombbal készíthet egyet. Válasszon ki egy felhasználónevet és jelszót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásához.
2. Ha már rendelkezik Google fiókkal érintse meg a Bejelentkezés (**Sign in)** gombot és adja meg a felhasználónevet és jelszót. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Már készen áll az Android Market használatára.

Alkalmazás letöltése és telepítése:

1. Alkalmazás kereséséhez érintse meg a ikont. Adja meg a keresett alkalmazás nevének az elejét és válasszon a listában megjelenő elemekből vagy érintse meg az **Ugrás** gombot a képernyő alján vagy a ikont a kereső sáv jobb oldalán.

2. Húzza az ajánlott alkalmazások ikonjait előre és hátra azok megtekintéséhez.

3. Az alkalmazásokat kategóriák alapján is megtalálhatja: Alkalmazások (**Apps**) vagy Játékok (**Games**). Ha már korábban letöltött alkalmazásokat szeretne kezelni érintse meg a saját alkalmazások (**My Apps)** gombot.
4. Válasszon egy alkalmazást a **Kiemelt** listából a képernyő jobb oldalán.

A telepítendő alkalmazás kiválasztása után érintse meg azt további információkért. Az alkalmazás telepítéséhez érintse meg az **Ingyenes** vagy az alkalmazás árát feltüntető feliratú gombot. Görgesse az alkalmazás információs részét további információk megjelenítéshez a képernyő jobb oldalán. Érintse meg a Több (**More)** gombot a Ismertető (**Description)** rész kinyitásához.

Az Ingyenes vagy az alkalmazás árát jelző gomb érintése után megjelenik az alkalmazáshoz szükséges engedélykérő képernyő. Ha elfogadja az engedélyek megadását érintse meg az **OK** gombot. Ezzel megkezdődik az alkalmazás letöltése és telepítése.

Alkalmazás eltávolítása

Eltávolíthatja a Marketből letöltött alkalmazásokat a Market használatával. A marketből és ás forrásból származó alkalmazásokat eltávolíthatja a **Beállítások** > **Alkalmazások kezelése** menüpontban is
1. Az Android Market kezdőképernyőjén érintse meg a Menü ikont és válassza az Alkalmazásaim **My apps** menüpontot.
2. Érintse meg az eltávolítandó alkalmazást. Az alkalmazás részletei megjelennek.
3. Érintse meg az **Eltávolítás** gombot.
4. Érintse meg az **OK** gombot a megerősítést kérő képernyőn.
5. Válassza ki az önnek legjobban megfelelő indokot az eltávolításra vonatkozóan és érintse meg az **OK** gombot.

7.10 Zene lejátszása

A Zene alkalmazással élvezheti a zenehallgatás élményét az xTAB-50 GPS készüléken. Másoljon zenei állományokat a memóriakártyára a Zene alkalmazás használata előtt. A másolás ismertetését a ***"Másolás memóriakártyára és memóriakártyáról"*** fejezetben találja. A támogatott formátumok: mp3 / wav / ac3 / aac / ogg / ra / amr / m4a / wma stb.
[Megjegyzés]: Ha nem találja meg a memóriakártyán található zenéket, akkor menjen a **Beállítások** > **Tárhely** menüpontra és jelölje be a Kártya keresése (**Scan TF card**) opciót

Érintse meg a ikont az alkalmazáslistában a következő képernyő megjelenéséhez:

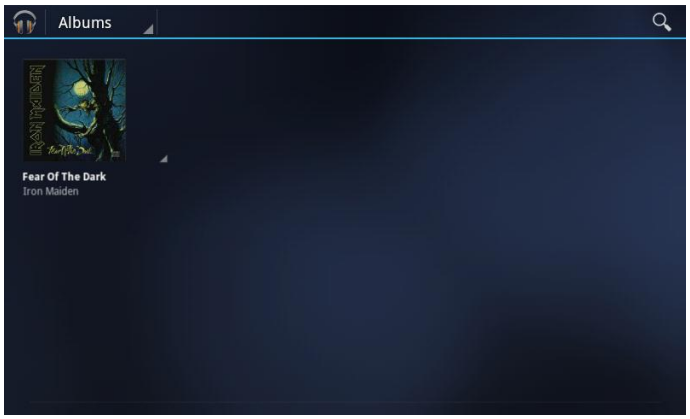

Érintse meg az

gombot a lejátszási mód kiválasztó lista megjelenítéséhez, választhat: **Legutóbbiak**, **Albumok**, **Előadók**, **Dalok**, **Lejátszási listák**, **Műfajok**. Válassza ki a lejátszandó zenét annak megérintésével. A következő képernyő jelenik meg:

Az éppen játszott zene

a jobb felső sarokban látható a Zene alkalmazás főképernyőjén. Érintse meg a lejátszási lehetőségek megjelenítéséhez:

	Vissza az előző képernyőre.
	Lejátszás részletei
	Az aktuális lejátszási lista előző dalára lépés.
	Lejátszás vagy szünet.
	Az aktuális lejátszási lista következő dalára lépés.
	Érintse meg és húzza az ujját a folyamatsávon a dal kívánt részére lépéshez.
	Dal keresése a médiatárban.

Érintse meg a ikont a lejátszás részleteinek megjelenítéséhez:

	Vissza az előző képernyőre.
	Dal keresése a médiatárban
	Vissza az alap lejátszási nézethez
	Gyors menü megjelenítése: **Lejátszás**, **Hozzáadás lejátszási listához**, **Vásárlás előadó alapján**, **Törlés** vagy **Keresés**
ARTIST	Érintse meg az **Előadó** feliratot az előadó albumainak listájához. A az alap lejátszási nézethez történő visszalépéshez érintse meg az éppen játszott zenét a bal alsó sarokban.
ALBUM	Érintse meg az **Album** feliratot az album dalainak megjelenítéséhez. A az alap lejátszási nézethez történő visszalépéshez érintse meg az éppen játszott zenét a jobb felső sarokban.
	Érintse meg, ha a dalt kedvező minősítéssel akarja ellátni
	Érintse meg, ha a dalt nem kedvező minősítéssel akarja ellátni
	Az aktuális lejátszási lista véletlenszerű lejátszása.
	Az aktuális lejátszási lista előző dalára lépés
	Lejátszás vagy szünet.
	Az aktuális lejátszási lista következő dalára lépés.
	Ismétlési mód kiválasztása: minden ismétlése; aktuális dal ismétlése; nincs ismétlés
	Érintse meg és húzza az ujját a folyamatsávon a dal kívánt részére lépéshez.

7.11 Hangrögzítő

A Hangrögzítő segítségével könnyen készíthet hangfelvételt. Érintse meg a ikont az alkalmazás kezelőben a Hangrögzítő elindításához. A következő képernyő jelenik meg:

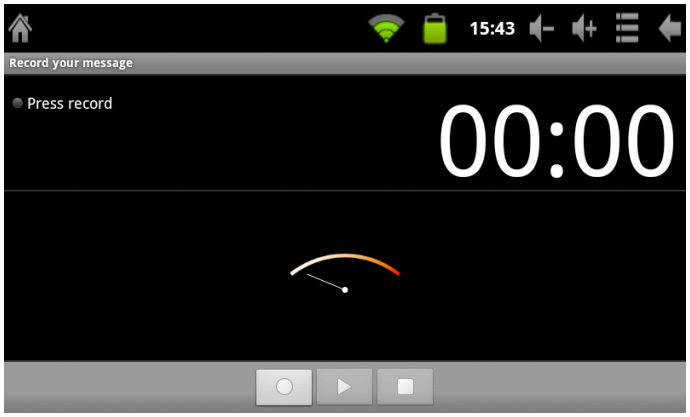

	Felvétel indítása
	Felvétel leállítása

A leállítás után egy kérdés jelenik meg a képernyőn. Ha meg kívánja tartani a felvételt, akkor érintse meg **A felvétel használata**, ha nem, akkor az **Elvetés** gombot

A felvételek a belső memória főmappájában találhatóak.

8. Beállítások

A **Beállítások** menüben ellenőrizheti és megváltoztathatja a készülék működését.

Érintse meg a **Beállítások** ikont az alkalmazás listában.

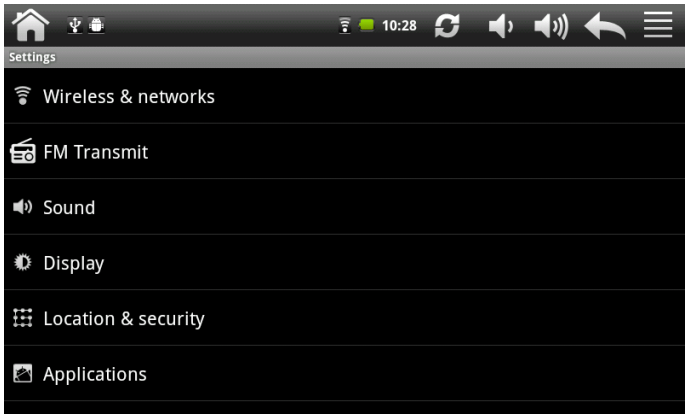

A további elemek a képernyő fel/le görgetésével jeleníthetőek meg.

8.1 Vezeték nélküli és hálózatok

Beállíthatja a készülék vezeték nélküli kapcsolatait pl. Wi-fi, VPN.

Wi-Fi
Wi-Fi be és kikapcsolásához menjen a Beállítások > Vezeték nélküli és hálózatok > Wi-Fi menüpontra. További információkat a ***"Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz"*** fejezetben találhat.

8.2 Hang

Beállíthatja az xTAB-50 GPS figyelmezető hangjait, a hangerőt és a néma üzemmódot.

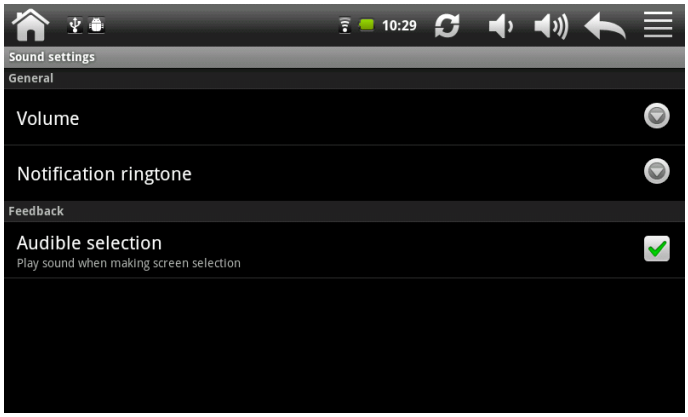

Hangerő
Hangerő beállítása a médialejátszáshoz és a figyelmeztetésekhez:
1. Érintse meg a **Beállítások** > **Hang** > **Hangerő** menüpontot;
2. Állítsa be a csúszkán a kívánt hangerőt a médialejátszáshoz és a figyelmeztetésekhez;
3. Érintse meg az **OK**-t .

Értesítési hangok
Értesítési hangok beállítása:
1. Érintse meg a **Beállítások** > **Hang** > **Értesítési hang** menüpontot
2. Érintsen meg egy hangot a listából annak lejátszásához
3. Értesítőhangként alkalmazáshoz érintse meg az **OK** gombot.

Hallható kijelölés
Jelölje be ezt az opciót, ha egy elem érintésekor hangjelzést szeretne kapni.

8.3 Megjelenítés

Beállíthatja a képernyő fényerejét, automatikus elforgatását, animációt és a képernyővédőt.

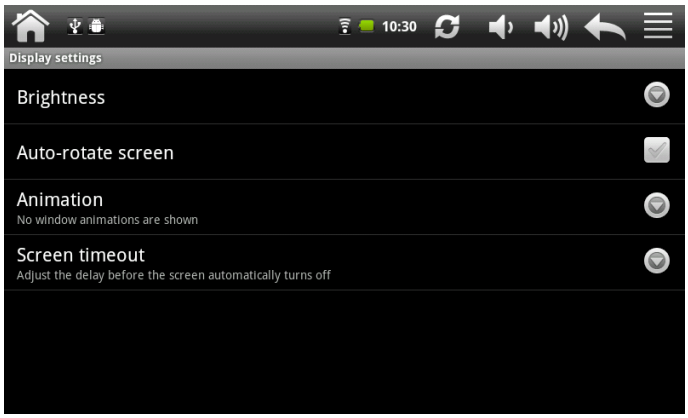

Fényerő
Megjelenik a fényerő beállítását lehetővé tévő ablak. A csúszkával állítsa be a megfelelő fényerőt. Az energiatakarékos használathoz állítsa be a legsötétebb, de kényelmesen használható értéket.

Képernyő automatikus forgatása
Jelölje be a képernyő tájolásának automatikus elforgatásához az xTAB-50 GPS tartásától függően.

Animáció
A megjelenő ablakban megadhatja, hogy az animációkat csak menük használatakor vagy minden lehetőségnél vagy soha nem szeretné látni.

Képernyő elsötétedése
Beállíthatja, hogy a képernyő utolsó érintése után mennyi idő teljen el a képernyő elsötétítéséhez. Az energiatakarékos használathoz válassza a legkisebb időt.

8.4 Hely és biztonság

Válassza ki a helymeghatározás módszerét: vezeték nélküli hálózatok, GPS műholdak, valamint meghatározhatja a képernyő lezárás módszerét és a jelszavak láthatóságát.

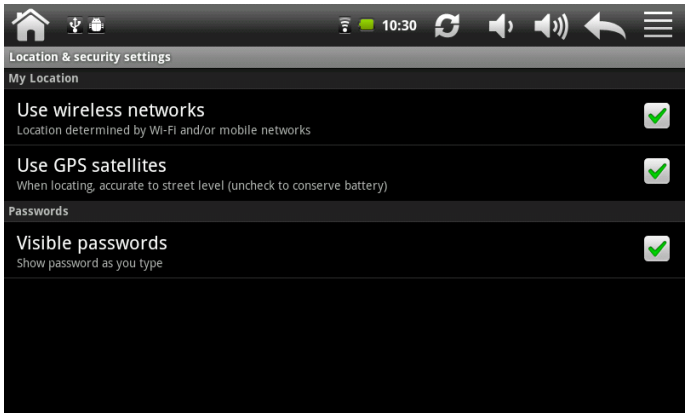

8.5 Alkalmazások

Alkalmazások kezelése és telepítése.

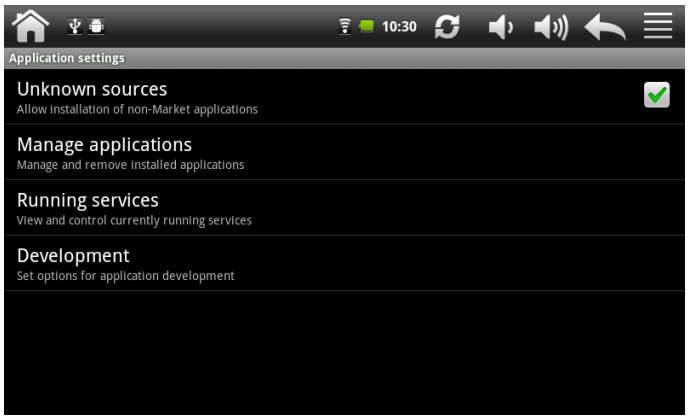

Ismeretlen források
Jelölj be, ha az Android Marketen kívűli forrásokból származó alkalmazásokat is szeretne telepíteni.

Alkalmazások kezelése
Megjelenik az xTAB-50 GPS-re telepített alkalmazások és egyéb szoftverek listája, a méretük jelzésére. Az alapállapot szerint csak a letöltött alkalmazások jelennek meg név szerinti sorrendben. Érintse meg a ikont és a **Rendezés méret szerint** gombot az alkalmazások méret szerinti megjelenéséhez. Érintse meg az alkalmazást

az információs képernyőjének megjelenítéséhez.

Alkalmazások kezeléséhez és eltávolításához menjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** menüpontra.

Futó szolgáltatások

Az éppen futó szolgáltatások ellenőrzéséhez és vezérléséhez menjen **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Futó szolgáltatások** menüpontra.

Tárhely-használat

Az összes alkalmazás listájához menjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Tárhely-használat** menüpontra
Amennyiben csak a memóriakártyán található alkalmazások listáját szeretné látni lépjen **Az SD-kártyán** fülre.

Alkalmazásfejlesztés
Az alkalmazásfejlesztéssel kapcsolatos beállításokhoz lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazásfejlesztés** menüpontra.

8.6 Fiókok és szinkronizálás

Be-, és kilépés a közösségi hálózatok, Google és Exchange Activesync fiókokból. Beállíthatja a szinkronizálás és a fiók egyéb paramétereit.

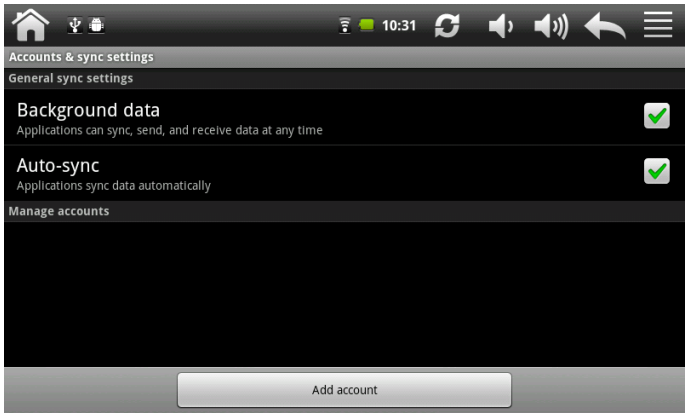

Érintse meg a **Fiók hozzáadása** gombot új fiók felvételéhez és kövesse a képernyőn megjelenő információkat. Érintse meg a ikont a következő képernyő megjelenítéséhez és a fiók kezeléséhez:

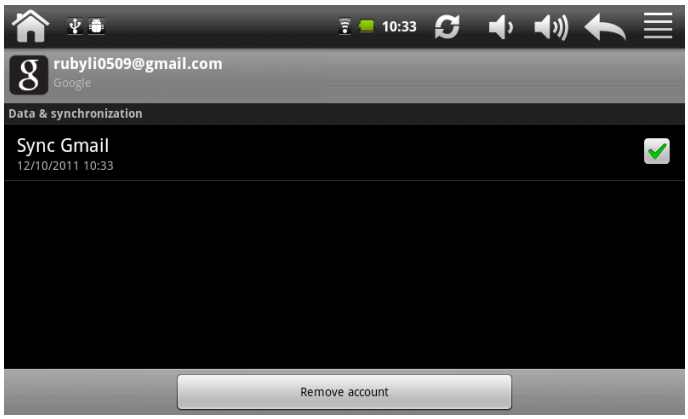

Érintse meg a jelölőnégyzetet az adattartalom szinkronizálásának be/kikapcsolásához. A fiók eltávolításához érintse meg a **Fiók eltávolítása** gombot.

8.7 Adatvédelem

Engedélyezheti vagy letilthatja az adatok automatikus mentését, illetve gyári állapotra állíthatja a készüléket.

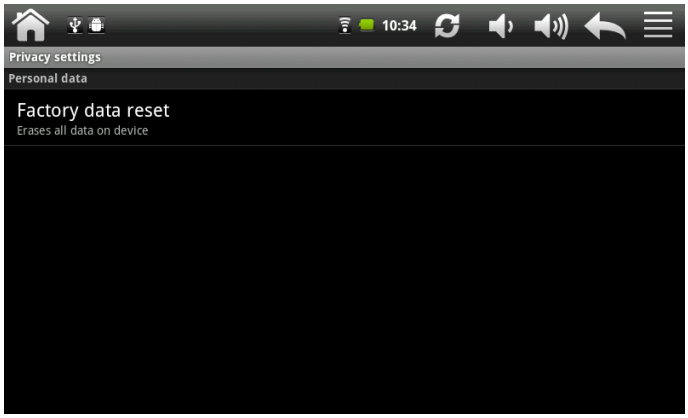

[Megjegyzés]: gyári állapotra visszaállítás után a személyes beállítások a telepített külső forrásból származó alkalmazások el lesznek távolítva a készülékből. A gyári állapot visszaállítása előtt ajánlott az adatok alkalmazások mentése és a memóriakártya biztonságos eltávolítása, hogy elkerülje az alapállapotba állás közben előforduló adatvesztéseket.

8.8 Tárhely

Információ a memóriakártyáról és a belső memóriáról. A memóriakártya csatlakoztatása és leválasztása.

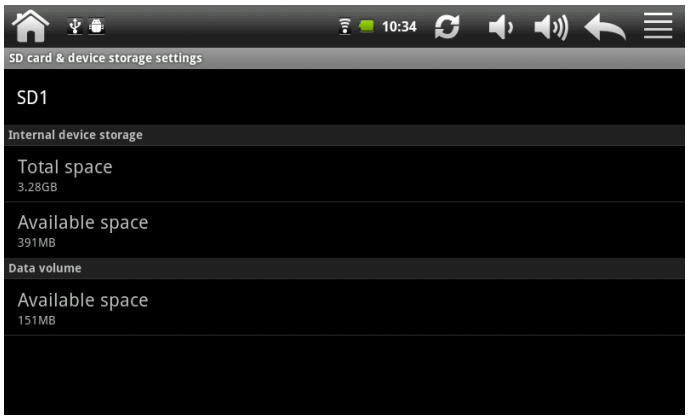

A memóriakártya leválasztásához menjen az **Tárhely** > **SD-kártya leválasztása** menüpontra a memóriakártya biztonságos eltávolításához.
Ha a kártya a készülékben maradt érintse meg az **SD-kártya csatolása** menüpontot a memóriakártya használatához.

8.9 Nyelv és billentyűzet

A rendszer nyelvének és a régió beállítása. Beállíthatja a billentyűzet paramétereit is.

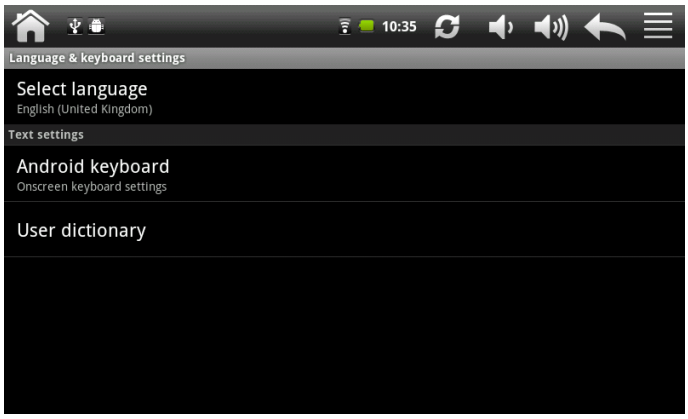

8.10 Dátum és idő

A dátum és idő, az időzóna és a dátum és időformátum beállítása. Kikapcsolhatja az automatikus időszinkronizálást és beállíthatja kézzel az időzónát.

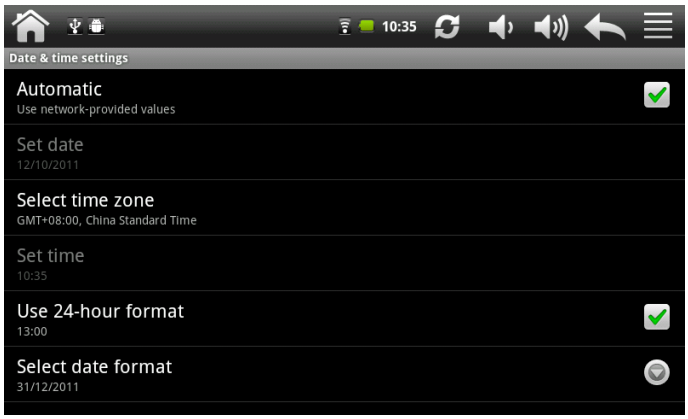

8.11 A készülékről

Információt kaphat a készülékről, a használt hálózat típusáról, az energiaszintről, a hálózat nevéről, stb. Ellenőrizheti az alkalmazások által használt energia eloszlást és az xTAB-50 GPS szoftverének verziószámát.

9. Hibaelhárítás

9.1 Kényszerített leállítás

Nyomja meg a készülék bekapcsoló gombját 5 másodpercig és a készülék kikapcsol.

9.2 Gyári állapot visszaállítása

A gyári alapállapot visszaállításához menjen a **Beállítások** > **Adatvédelem** > **Gyári adatok visszaállítása** menüpontra.
Figyelem: a Google fiókjának adatai, a személyes beállítások, a telepített alkalmazások a gyár állapotba állítás után el lesznek távolítva, így fontolja meg alaposan, mielőtt használja a funkciót. A visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot az adatairól alkalmazásairól.

9.3 Rendszerfrissítés

Rendszerfrissítés után előfordulhat, hogy a külső forrásból származó alkalmazás nem indul el vagy az adatai megsérülnek. Ez normális jelenség, nem rendszerhiba. Egyszerűen telepítse fel újra z alkalmazást a készülékre. Rendszerfrissítés előtt ajánlott a külső forrásból származó alkalmazás adatainak biztonsági mentése.

9.4 Újraindítás

Amikor a rendszer hirtelen megáll (lefagy) vagy nem válaszol, nyomja meg a készülék hátoldalán a Reset gombot a rendszer újraindításához.
[Megjegyzés]: töltés közben a készülék melegedhet, ez normális állapot, használja óvatosan.