GPS xTAB-50

Manual de utilizare

CUPRINS

1. Prezentare aspect 1
2. Utilizarea iniţială 2
    2.1 Încărcarea bateriei 2
    2.2 Instalarea navigatorului GPS cu ajutorul setului de montare 2
    2.3 Utilizarea cardului de memorie 2
    2.4 Măsuri de siguranţă privind cardul de memorie 3
    2.5 Spaţiu memorie 3
    2.6 Pornirea/Oprirea dispozitivului 3
    2.7 Conectare la reţele wireless 4
3. Interfaţa principală 5
    3.1 Răsfoire interfaţă principală 5
    3.2 Lansarea aplicaţiilor 6
    3.3 Status şi notificări 6
    3.4 Meniu rapid 8
    3.5 Adăugare comenzi rapide/widgete 8
    3.6 Gesturi deget 9
    3.7 Copierea fişierelor pe şi de pe cardul de memorie 10
    3.8 Căutarea în dispozitiv şi căutarea pe Internet 10
4. Personalizare 12
    4.1 Schimbare ton de apel Notificări 12
    4.2 Modificare imagine de fundal (wallpaper) 12
    4.3 Personalizarea interfeţei principale cu widgete 12
    4.4 Regrupare sau eliminare widgete şi iconuri din interfaţa principală 14
5. Navigare pe internet 15
6. Administrare aplicaţii 16
7. Introducere aplicaţii 17
    7.1 Calculator 17
    7.2 Calendar 17
    7.3 Ceas 18
    7.4 Descărcare 19
    7.5 Manager Fişiere 20
    7.6 FM Transmitter 21
    7.7 Galerie 22
    7.8 Răsfoire şi redare video 24
    7.9 Market 26
    7.10 Muzică 27
    7.11 Înregistrare sunet 30
8. Setări 31
    8.1 Wireless şi reţele 31
    8.2 Sunet 31
    8.3 Ecran 32

8.4 Locaţie şi securitate....33
8.5 Aplicaţii....33
8.6 Conturi şi sincronizare....34
8.7 Confidenţialitate....35
8.8 Stocare....36
8.9 Limbă şi tastatură....36
8.10 Dată şi oră....37
8.11 Despre dispozitiv....37
9. Detectare a defecţiunilor tehnice....38
9.1 Închiderea forţată....38
9.2 Revenire la setările din fabrică....38
9.3 Actualizarea sistemului....38
9.4 Resetare....38

1. Prezentare aspect

Seria sistemelor de navigaţie xTAB-50 include o varietate de produse cu diferite dimensiuni. În acest manual este exemplificat GPS-ul xTAB-50, ilustrându-i-se aspectul. Imaginile din prezentul manual fac subiectul obiectului material.

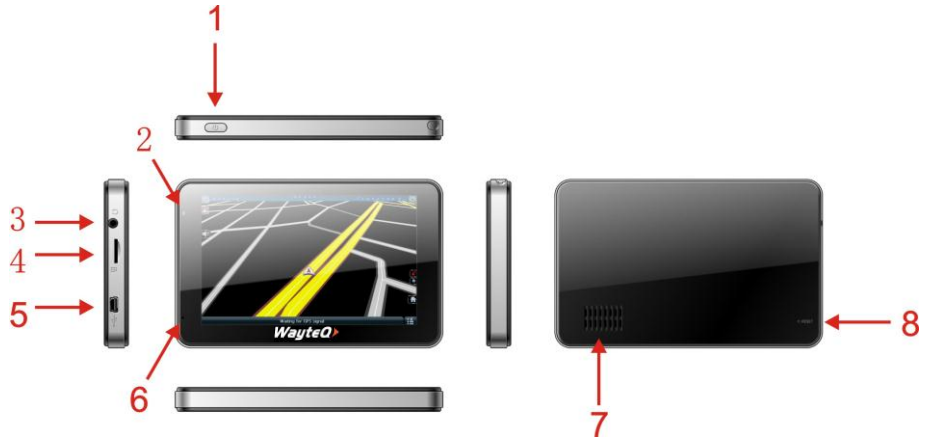

1	Butonul de alimentare: apăsaţi pentru a porni / opri, pentru a reveni din modul repaus (Sleep) sau pentru a activa bara de stare (întrucât bara de stare se va ascunde în mod automat când ecranul este inactiv o perioadă de timp)
2	Lumina indicatoare: este roşie pe timpul încărcării şi devine verde când bateria este complet încărcată
3	Jack căşti 3.5mm
4	Slot card T-Flash
5	Slot mini USB
6	Microfon
7	Difuzor
8	Buton resetare

2. Utilizarea iniţială

[Notă]: Vor fi disponibile în mod frecvent actualizări de software, deoarece echipa noastră lucrează în mod constant la îmbunătăţirea şi inovarea calităţii. În momentul în care operarea produsului (produselor) dvs. diferă faţă de ceea ce scrie în prezentul manual, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile produsului (produselor) dvs.

2.1 Încărcarea beteriei

GPS-ul xTAB-50 este prevăzut cu baterie polimer reîncărcabila încorporată şi este conceput să utilizeze numai baterii şi accesorii originale, create în mod expres pentru acesta. Când bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcaţi în timp util.
Încărcare cu încărcătorul (opţional)
Conectaţi un terminal al încărcătorului la adaptor şi un terminal la mufa de alimentare a dispozitivului pentru a încărca.
Încărcare prin încărcătorul auto
Conectaţi un terminal al încărcătorului auto la portul USB al GPS-ului xTAB-50 şi un terminal la portul de alimentare pentru a încărca dispozitivul.
[Notă]: Conectaţi încărcătorul auto numai după ce motorul automobilului a fost pornit, pentru a proteja dispozitivul împotriva întreruperii de curent.

2.2 Instalarea navigatorului GPS cu ajutorul setului de montare

Kitul de montare este compus dintrun holder (suport dorsal) şi un suport de prindere (picior cu ventuză). Pentru a utiliza navigatorul GPS în automobil, fixaţi-l pe bord sub parbrizul frontal.
[Notă]: Nu poziţionaţi navigatorul GPS în locuri care împiedică vizibilitatea şoferului. Nu instalaţi fără a fixa, în apropierea airbag-ului sau în zona airbag-ului utilizat.
În momentul utilizării kit-ului de montare, vă rugăm să respectaţi legile şi regulile în vigoare locale. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice încălcare a regulamentului rutier sau daune ale dispozitivului, cauzate de utilizarea ilegală.

2.3 Utilizarea cardului de memorie

Introduceţi cardul de memorie
Slotul cardului de memorie este poziţionat în stânga dispozitivului. Introduceţi cardul TF Flash, cu striaţiile aurii poziţionate în jos şi apăsaţi până când va scoate sunetul de fixare.
Răsfoiţi fişierele cardului de memorie
Pentru a răsfoi fişierele de pe cardul de memorie, rulaţi "Manager fişiere" din

lansatorul de aplicaţii.
Eliminaţi cardul de memorie
Împingeţi uşor cardul de memorie pentru a-l elimina din slot.
Pentru a evita pierderea sau deteriorarea datelor, vă rugăm să nu utilizaţi fişierele / programele de pe cardul de memorie, înainte de a-l elimina, apoi apăsaţi **Setări** (Settings) > **Stocare pe cartelă SD** (Storage) > **Dezinstalare cartelă SD pentru îndepărtare sigură** (Unmount SD card).
[Notă]:

1. Asiguraţi-vă că locaţia şi poziţia cardului de memorie este corectă în momentul introducerii în slot, altfel se pot produce daune şi se poate deteriora cardul de memorie.
2. Pentru a evita incompatibilitatea sau nerecunoaşterea cardului de memorie se recomanda cele mai cunoscute mărci de carduri de memorie.

2.4 Măsuri de siguranţă privind cardul de memorie

Vă rugăm să nu scoateţi cardul de memorie în timp ce rulaţi fişierele sale. Spre exemplu, în timp ce rulaţi Muzica / Playerul video / Galeria foto, cardul de memorie se poate deteriora dacă îl scoateţi brusc, iar programele rulate se vor opri în mod automat pentru a proteja dispozitivul. Cu privire la introducerea / eliminarea cardului de memorie, vedeţi punctul, ***2.3 Utilizarea cardului de memorie.***

2.5 Spaţiu memorie

Dispozitivul dispunde de 2 spaţii memorie: memorie locala şi memorie exinsă prin card de memorie. Memoria locala apare ca "local(ă)", iar memoria extinsă prin card apare ca "SD1". Capacitatea memoriei flash variază de la 4GB, 8GB şi până la 16GB, datorită diferitelor modele a seriei GPS xTAB-50. Capacitatea memoriei flash încorporate dispozitivului depinde de suportul memoriei externe al modelul de GPS xTAB-50 achiziţionat. Capacitatea maximă nu poate depăşi 32GB.

2.6 Pornirea / Oprirea dispozitivului

1. **Pornirea:** apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul, când bateria este îndeajuns încărcată.
2. **Power off:** apăsaţi butonul de alimentare pentru aproximativ 3 secunde şi apoi se va afişa un meniu cu opţiuni. Selectaţi "**Oprire**" pentru a închide dispozitivul.
3. **Stare de aşteptare:** apăsaţi butonul de alimentare pentru aprox. 3 secunde pentru afişarea meniului. Selectaţi "**Stare de aşteptare**" (Standby), iar dispozitivul va intra în modul de aşteptare.
4. **Blocare ecran:** apăsaţi butonul de alimentare pentru a bloca ecranul şi a

economisi bateria. Apăsaţi butonul de alimentare din nou pentru a activa ecranul blocat. După deblocare, dispozitivul îşi va relua activitatea anterioară blocarii ecranului.

2.7 Conectare la reţele wireless

Pentru a vă conecta la o reţea wireless, urmaţi paşii:

1. apăsaţi pe lansatorul de aplicaţii de pe interfaţa principală;
2. apăsaţi Setări
3. selectaţi **Wireless şi reţea** din interfaţa Setări;
4. bifaţi căsuţa după Wi-Fi pentru a deschide interfaţa;
5. apăsaţi Setări Wi-Fi pentru a accesa interfaţa de setare Wi-Fi;
6. setările de securitate şi denumirile reţelelor detectate se vor afişa în secţiunea reţelelor Wi-Fi.;
7. apăsaţi pe o reţea Wi-Fi pentru a vă conecta. Dacă aţi selectat o reţea liberă, veţi fi automat conectat la reţeaua respectivă. Dacă aţi selectat o reţea securizată, introduceţi parola şi apăsaţi **Conectare**.

În funcţie de tipul reţelei şi stările de securitate, este posibil să vi se solicite introducerea mai multor date sau să selectaţi un certificat de securitate.

8. după conectarea cu succes, iconul de conexiune Wi-Fi se va afişa în bara de stare.

3. Interfaţa principală

Interfaţa principală este punctul de acces al tuturor caracteristicilor dispozitivului dvs. Afişează iconuri aplicaţii, widgete, comenzi rapide şi alte caracteristici. Puteţi personaliza interfaţa principală utilizând diferite imagini de fundal şi widgete pentru a afişa elementele dorite. Vedeţi capitolul ***Personalizare***.
Când vă conectaţi la dispozitivul dvs. vă apare interfaţa principală.

Modul repaus
Modul rapaus/inactiv (Sleep) supune dispozitivul la o energie scăzută, în timp ce ecranul este oprit, în scopul economisirii bateriei. Veţi avea în continuare posibilitatea de a primi mesaje în timp ce dispozitivul se află în modul reapus.
[Notă]: Dacă dispozitivul va rămâne în modul repaus/inactiv mai mult de 30 de minute, acesta se va opri automat în scopul economisirii energiei.
Comutare la modul repaus
Apăsaţi butonul de alimentare, apoi apăsaţi Modul Repaus din meniul afişat. Dispozitivul va opri în mod automat ecranul atunci când nu este efectuată nicio operaţiune pe o perioadă de timp.
Revenire din modul repaus
Pentru a reveni manual din modul repaus, apăsaţi butonul de alimentare. Veţi observa faptul că dispozitivul îşi va bloca ecranul.
Deblocarea ecranului
Apăsaţi bara de pe ecrnul blocat, apoi glisaţi degetul în sus pentru a debloca ecranul.

3.1 Răsfoire interfaţă principală

Puteţi vizualiza interfaţa principală extinsă, prin glisarea orizontală a degetului pe ecran, spre stânga sau spre dreapta.

3.2 Lansarea aplicaţiilor

Apăsaţi iconul lansator pentru a deschide interfaţa de aplicaţii

Navigare directă către o anumită interfaţă

1. în orice interfaţă principală, apăsaţi şi menţineţi apăsat punctul alb pentru a vizualiza interfaţa de mai jos şi miniaturile interfeţelor în proces:

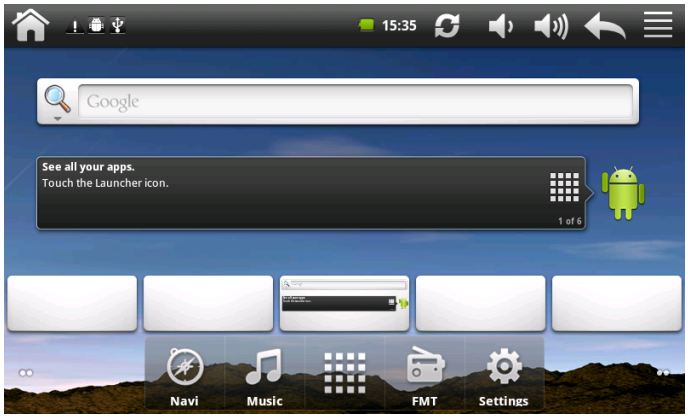

2. atingeţi ecranul pe care doriti să îl deschideţi

[Notă]: apăsând şi menţinând apăsat iconul puteţi de asemenea realiza interfaţa de mai sus

3.3 Status şi notificări

Pictograme ce pot fi afişate în bara de stare/zona de notificare:

Bara de stare (precum cea de mai sus) prezintă volumul, condiţia reţelelor, bateriei, timpul şi altele. Când o aplicaţie este în curs de rulare, iconul de notificare corespunzător va părea în zona de notificări. Iconurile frecvente sunt listate după cum urmează:

Iconuri de stare şi semnificaţii		Iconuri notificări şi semnificaţii	
	Atingeţi pentru a naviga la interfaţa principală		Mesaj nou Gmail/ Google Mail
	Notificări		Mesaj Email nou
	Conectat la o reţea Wi-Fi şi afişarea intensităţii semnalului		Playerul audio este în curs de desfăşurare

	Bateria este încărcată complet		Card SD introdus
	Bateria este în curs de încărcare		FM Transmitter în funcţiune
	Volum mic		Modul silenţios este activat
	Volum mare		Căutare sateliţi GPS
	În lucru		USB conectat
	Înapoi		
	Icon meniu		

Dechidere panou notificări

Când se afişează o nouă notificare în bara de stare, apăsaţi şi mentineţi apăsată bara de stare, apoi glisaţi degetul în jos pentru a deschide panoul Notificări după cum urmează:

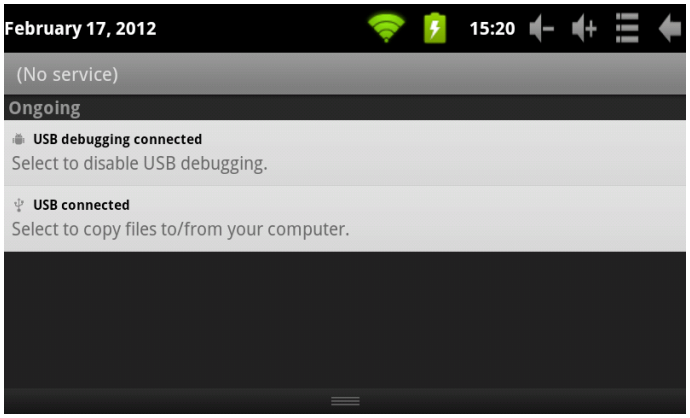

Dacă aveţi mai multe notificări, puteţi derula în josul ecranului pentru a vedea mai multe notificări.

[Pont]: Puteţi deschide panoul de Notificări din interfaţa principală, prin apăsarea iconului Meniu şi apoi **Notificări**.

Închidere panou Notificări

Urmaţi unul dintre paşii de mai jos:

- apăsaţi şi menţineţi apăsat de bara de jos a panoului Notificări, apoi glisaţi degetul în sus.
- apăsaţi butonul înapoi de pe panoul dispozitivului.

3.4 Meniu rapid

Apăsaţi iconul Meniu din interfaţa principală şi se va afişa un meniu rapid după cum urmează.

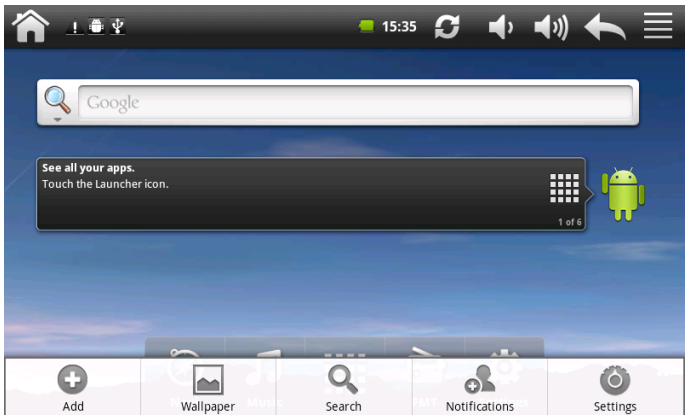

Meniul rapid include: Adaugă, Imagine de fundal (wallpaper), Căutare, Notificări şi Setări.

3.5 Adăugare comenzi rapide/widgete

Comenzi rapide

Pentru a adăuga comenzi rapide în interfaţa principală, puteţi să:

1. apăsaţi iconul Meniu pentru a solicita meniul rapid;
2. apăsaţi Adaugă pentru a solicita meniul de opţiuni **Adaugă la interfaţa principală**, după cum urmează:

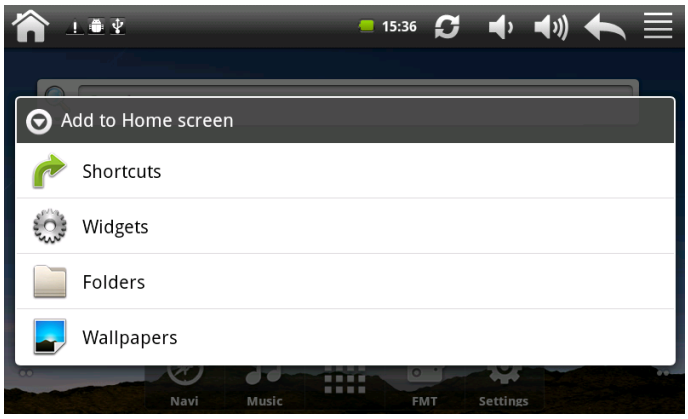

3. apăsaţi **Comenzi rapide**,
4. selectaţi o comandă rapidă pentru un element întrun meniu de opţiuni solicitat

După ce comanda rapidă a fost adăugată în interfaţa principală, puteţi rula elementul printro simplă apăsare.

Widgete

Pentru a adăuga widgete în interfaţa principală, puteţi să:

1. apăsaţi iconul Meniu pentru a solicita meniul rapid;

2. apăsaţi Adaugă pentru a solicita meniul de opţiuni **Adaugă la interfaţa principală**;
3. apăsaţi iconul Widgete şi se va afişa următorul meniu, căruia îi puteţi adăuga elemente; puteţi derula în josul ecranului pentru a vizualiza mai multe elemente de adăugat

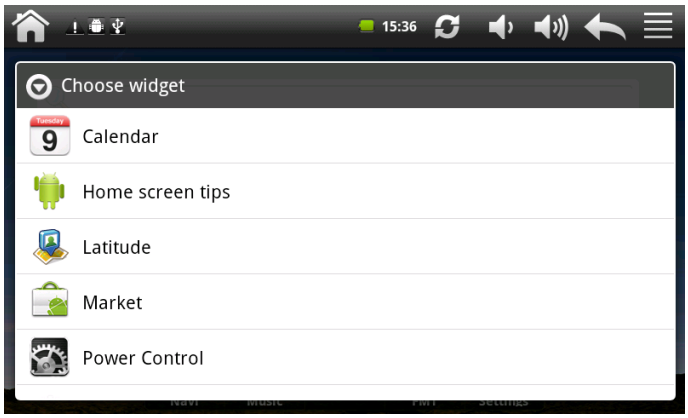

4. selectaţi un element.
Spre exemplu, când selectaţi Control Alimentare din meniul de opţiuni, widgetul acestuia va apărea în interfaţa principală, după cum urmează:

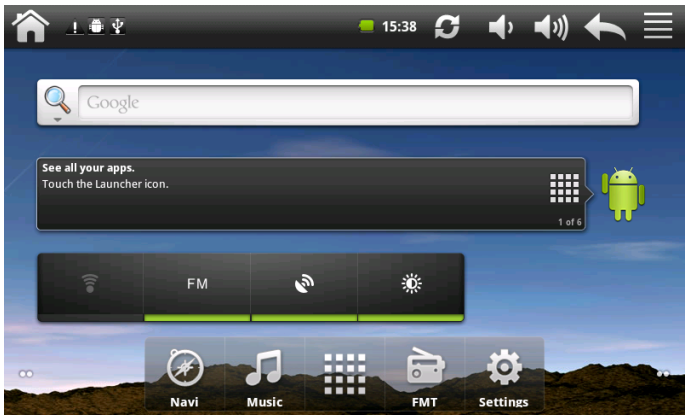

3.6 Gesturi deget

Apăsare: Când doriţi să tastaţi utilizând tastatura, să selectaţi elemente cum ar fi aplicaţii sau iconuri de setări sau să apăsaţi butoane virtuale.
Apăsare şi menţinere: Pentru a deschide opţiunile deisponibile pentru un element (spre exemplu, un contact sau un link dintro pagina web), pur şi simplu apăsaţi şi menţineţi apăsat.
Glisare: A glisa înseamnă a trasa degetul vertical sau orizontal pe ecran.
Trasare: Apăsaţi şi menţineţi degetul sub o uşoară presiune inainte de a începe procesul de trasare. În timp ce trasaţi nu eliberaţi degetul până când nu aţi ajuns la destinaţia dorită.
Rotire: Puteţi schimba în mod automat orientarea ecranului de la orizontal la vertical, prin întoarcerea GPS-ului xTAB-50 pe lateral. Când tastaţi un text, puteţi culca lateral GPS-ul xTAB-50 pentru o tastatura mai mare. Consultaţi capitolul Setări pentru mai multe detalii.

3.7 Copierea fişierelor pe şi de pe cardul de memorie

Puteţi copia muzică, fotografii / imagini sau altele pe dispozitivul dvs. pentru a-l personaliza.

1. Utilizaţi cablul USB din pachetul dispozitivului pentru a-l conecta la portul USB al calculatorului dvs.
2. când se va afişa iconul în zona de notificări, dechideţi panoul de notificări şi apăsaţi **USB Conectat** pentru a vizualiza următoarea interfaţă:

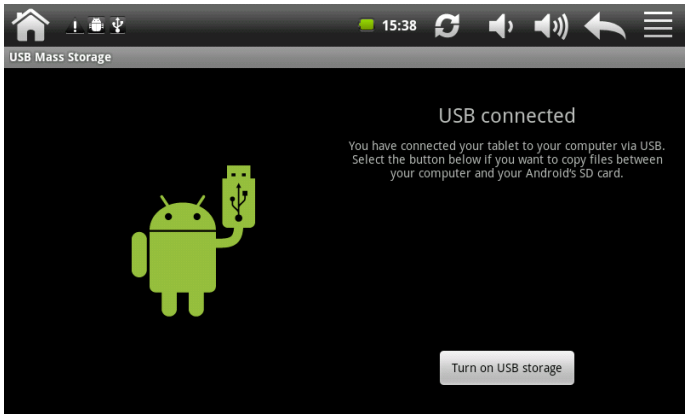

3. apăsaţi Turn on USB storage (Porneşte memoria USB), când iconul de notificare devine galben, calculatorul va recunoaşte dispozitivul dvs. ca fiind o memorie externă;
4. găsiţi memoria externă şi rulaţi-o. Urmaţi unul dintre paşii următori:
   - Copiaţi fişierele din calculator, în rădăcina memoriei externe.
   - Copiaţi fişierele din memoria externă întrun folder din calculatorul dvs. sau direct pe desktop.
5. după copierea fişierelor, decuplaţi memoria externă (care este dispozitivul dvs.) prima dată din calculator, pentru a se elimina în siguranţă apoi şi fizic.
6. deconectaţi fizic dispozitivul de la calculator

Dacă nu doriţi ca dispozitivul dvs. să rămână conectat la calculator şi doriţi să dezactivaţi citirea memoriei sale, puteţi deschide panoul Notificări şi apăsa **Oprire memorie USB**.

[Notă]: puteţi de asemena deconecta dispozitivul de la calculator prin apăsare Setări > Aplicaţii > Dezvoltare > Depanare USB (Settings > Applications > Development > USB Debugging)

3.8 Căutarea dispozitivului şi căutarea pe Internet

Puteţi căuta informaţii pe GPS-ul dvs. xTAB-50 şi pe Internet utilizând câmpul de căutare rapidă (Quick Search Box).

1. apăsaţi pe iconul Meniu din interfaţa principală pentru a solicita meniul de comenzi rapide;
2. atingeţi **Căutare** apoi introduceţi elementul de căutare în câmpul de căutare rapidă

Pe măsură ce tastaţi, se va afişa o listă cu elemente compatibile căutării dvs. atât din dispozitiv, cât şi din Google. Elementele compatibile afişate depind de opţiunile pe care le-aţi selectat în setările căutării. Vedeţi ***"Setări opţiuni câmp de căutare rapidă şi web"*** pentru detalii.

3. Urmaţi unul dintre paşii următori:
   - Dacă ceea ce căutaţi se află în lista de sugestii, apăsaţi pe rezultatul dorit. Elementul se deschide în aplicaţia corespunzătoare.
   - Dacă ceea ce căutaţi nu se află în lista de sugestii, apăsaţi pentru a deschide meniul de opţiuni căutare. Apăsaţi **Web** (“Internet”) apoi apăsaţi pentru a căuta pe internet. Se va deschide browserul web, afişând rezultatele căutării Google pe internet

Setări opţiuni câmp de căutare rapidă şi web

1. apăsaţi Setări;
2. derulaţi în josul ecranului, apoi apăsaţi **Căutare** pentru a accesa interfaţa setărilor căutării;

[Notă]: puteţi de asemenea să apăsaţi iconul Meniu din interfaţa Câmpului de căutare rapidă apoi apăsaţi **Setări căutare** pentru a accesa interfaţa setărilor căutării.

3. apăsaţi Setări **căutare Google (Google search)**, apoi selectaţi **Arată sugestii web (Show web suggestions)** dacă doriţi să includeţi sugestiile Google în timpul căutării dvs.
4. apăsaţi **Elemente ce pot fi căutate (Searchable items)**, apoi selectaţi elementele pe care le doriţi incluse întro căutare.

4. Personalizare

4.1 Schimbare ton de apel Notificări

Selectaţi dintre opţiunile tonurilor de apel disponibile în dispozitivul dvs. Puteţi de asemenea descărca sau copia tonuri de apel pentru notificări pe memoria dispozitivului dvs., apoi puteti selecta tonul dorit pentru notificări. Pentru a afla cum trebuie copiate fişierele pe memoria dispozitivului dvs., vedeţi “Copierea fişierelor pe şi de pe cardul de memorie”.

1. În interfaţa principală, apăsaţi Setări > Sunet > Ton de sonerie pentru notificări (Notification ringtone).
2. Apăsaţi tonul de apel pentru notificări pe care doriţi să îl utilizaţi. Tonul de apel selectat va fi redat scurt.
3. Apăsaţi **OK**.

4.2 Modificare imagine de fundal (wallpaper)

Personalizarea imaginii de fundal a interfeţei principale cu fotografia dvs. preferată reprezintă o modalitate rapidă şi uşoară de schimbare a designului dispozitivului dvs. şi oferindu-i un aspect nou. Răsfoiţi colecţia de imagini de fundal incluse în dispozitivul dvs.

Cum schimbaţi imaginea de fundal al interfeţei principale sau a interfeţei blocate:

1. în interfaţa principală apăsaţi , apoi apăsaţi **Wallpaper (Fundaluri)**.
2. alegeţi sursa imaginii de fundal:

Puteţi alege o imagine de fundal din galerie sau wallpaper

3. do one of the following:
   - Apăsaţi **Galerie** pentru a selecta o fotografie/imagine dintre cele copiate pe memoria dispozitivului dvs. Decupaţi fotografia/imaginea şi apoi apăsaţi **Salvare**.
   - Apăsaţi galeria **Wallpaper (Galerie tapete de fundal)**, apoi apăsaţi **Setare tapet (Set wallpaper)**

4.3 Personalizarea interfeţei principale cu widgete

Widgetele afişează la vedere informaţii şi conţinuturi media importante, chiar în interfaţa principală. Unele widgete sunt adăugate din fabrică, pentru comfortul dvs. Puteţi adăuga mai multe din lista de widgete disponibile sau puteţi descărca.

① adăugarea unui widget în interfaţa dvs. principală

O gamă largă de widgete este disponibilă pentru dvs., precum Calendar, Muzică,

Album foto şi multe altele.

1. alegeţi un loc liber din interfaţa dvs. principală, unde poate fi adăugată o comandă rapidă. Pentru a afla cum, vedeţi ***"Răsfoire interfaţă principală"***.
2. apăsaţi şi menţineţi apăsat locul liber din interfaţa principală pentru a accesa fereastra de opţiuni **"Adăugare la ecranul principal"** (**Add to Home screen**).

[Notă]: Puteţi de asemenea apăsa în interfaţa principală apoi apăsaţi **Adaugă** pentru a deschide fereastra de opţiuni **Adăugare la interfaţa principală**.

3. Apăsaţi **Widgete** apoi selectaţi un widget dorit.

[Notă]: Pentru a elimina un widget, vă rugăm vedeţi ***Eliminare widget sau icon***

② Adăugare aplicaţii şi alte comenzi rapide la interfaţa princpală

Plasaţi aplicaţii în interfaţa dvs. principală pentru a le accesa mai rapid. Puteţi de asemenea să adăugaţi sub formă de comenzi rapide setări sau informaţii specifice precum pagini web marcate, o listă muzică, direcţii traseu şi multe alte elemente.

[Notă]: comenzile rapide disponibile depind de aplicaţiile pe care le aveţi instalate pe dispozitivul dvs.

1. alegeţi un loc liber din interfaţa dvs. principală, unde poate fi adăugată o comandă rapidă. Pentru a afla cum, vedeţi ***"Răsfoire interfaţă principală"***.
2. apăsaţi şi menţineţi apăsat locul liber din interfaţa principală pentru a accesa fereastra de opţiuni **"Adăugare la ecranul principal"** (**Add to Home screen**).

[Notă]: Puteţi de asemenea apăsa în interfaţa principală apoi apăsaţi **Adaugă** pentru a deschide fereastra de opţiuni **Adăugare la interfaţa principală**.

3. pentru a adăuga o comandă rapidă a unei palicaţii sau Marcaj, apăsaţi Comenzi rapide şi apoi selectaţi tipul informaţiei.

[Notă]: Pentru a adăuga o aplicaţie în interfaţa principală, puteţi apăsa de asemenea apoi apăsaţi şi menţineţi apăsată o aplicaţie. Fără a ridica degetul, glisaţi iconul întro zonă liberă din interfaţa principală, apoi eliberaţi degetul.

③ Adăugare foldere în interfaţa principală

Utilizaţi foldere pentru a grupa aplicaţiile dvs. şi alte comenzi rapide, în scopul menţinerii unei interfeţe organizate şi aranjare.

1. alegeţi un loc liber din interfaţa dvs. principală, unde poate fi adăugată o comandă rapidă. Pentru a afla cum, vedeţi ***"Răsfoire interfaţă principală"***.
2. apăsaţi şi menţineţi apăsat locul liber din interfaţa principală pentru a accesa fereastra de opţiuni **"Adăugare la ecranul principal"** (**Add to Home screen**).

[Notă]: Puteţi de asemenea apăsa în interfaţa principală apoi apăsaţi **Adaugă** pentru a deschide fereastra de opţiuni **Adăugare le interfaţa principală**.

3. Apăsaţi **Fişiere** şi apoi **Folder nou**.
4. Apăsaţi şi menţineţi apăsat un icon aplicaţie sau comandă rapidă. Dispozitivul va vibra. Nu eliberaţi degetul.

Trasaţi iconul respectiv şi eliberaţi-l deasupra iconului noului folder. Apăsaţi pur si simplu folderul pentru a accesa aplicaţiile şi comenzile rapide din interiorul acestuia.

Pentru a redenumi un folder:

1. Apăsaţi pe iconul folderului pentru a-l deschide.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsată bara de titlu a folderului.
3. Introduceţi noua denumire, apoi apăsaţi **Gata** şi **OK**.

4.4 Regrupare sau eliminare widgete şi iconuri din interfaţa principală

Regruparea widgetelor şi a iconurilor din interfaţa principală are ca scop eliberarea spaţiului şi permiterea introducerii noilor iconuri. Aveţi posibilitatea de a elimina widgete şi iconuri nefolosite.

① Mutarea unui widget sau icon

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat widgetul sau iconul pe care doriţi să îl mutaţi.

Veţi vedea o căsuţă galbenă în jurul widgetului sau iconului. Nu eliberaţi degetul.

2. Trasaţi widgetul sau iconul întro nouă locaţie pe ecran.

Faceţi o pauză întrunul dintre colţurile ecranului pentru ca widgetul sau iconul respectiv să traverseze pe următoarea interfaţă.

3. Când widgetul sau iconul a ajuns în locul dorit de către dvs. puteţi elibera degetul.

Dacă aţi eliberat degetul şi vă apare o fereastră de avertizare cu mesajul că nu este loc sau spaţiu suficient pentru a plasa widgetul sau iconul, trasaţi-l spre o altă zona pe ecran/interfaţă completă.

② Eliminarea unui widget sau icon

1. Apăsaţi şi meţineţi apăsat widgetul sau pictograma pe care doriţi să o eliminaţi până când iconul devine iconul de Eliminare .
2. Trasaţi widgetul peste iconul .
3. Când widgetul sau iconul devine de asemenea roşu, eliberaţi degetul.

5. Navigare pe internet

Utilizatorul se poate conecta la reţea prin intermediul browser-ului.
Apăsaţi iconul broswer-ului din interfaţa principală pentru a se deschide după cum urmează:

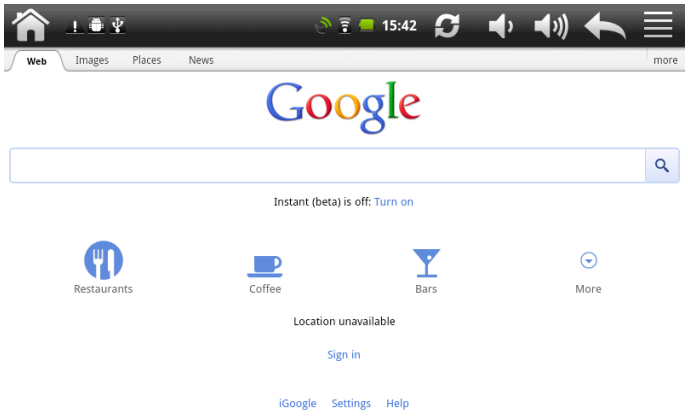

1. Apăsaţi câmpul adresei (în bara titlului) pentru afişarea tastaturii virtuale, introduceţi adresa web, apoi apăsaţi Go.
2. Site-uri web sau cuvinte cheie căutate anterior se vor derula întro listă sub câmpul adresei. Aveţi posibilitatea să selectaţi un site web listat mai jos sau să introduceţi cuvinte cheie.
3. Dublă apăsare scurtă pentru a mări sau micşora ecranul. Mişcând degetul pe ecran veţi mişca afişajul sus, jos, stânga, dreapta.

Apăsaţi butonul Meniu din colţul sus dreapta pentru afişarea funcţiilor adiţionale în josul ecranului.

6. Administrare aplicaţii

Vă puteţi personaliza şi îmbogăţi GPS-ul xTAB-50 prin instalarea unei mari varietăţi de aplicaţii gratuite şi cu plată, de la aplicaţii de productivitate, de divertisment, la jocuri. Când găsiţi un program pe care îl doriţi, îl puteţi descărca şi instala cu uşurinţă pe navigatorul dvs. GPS xTAB-50, după cum urmează:

Cum se instalează alte programe Android

1. descărcaţi programele pe care le doriţi, de pe internet şi stocaţi-le pe memoria internă sau locală a dispozitivului.;
2. rulaţi aplicaţia Manager fişiere/activităţi (File Manager);
3. găsiţi programul dorit, apoi utilizaţi funcţiile şi urmaţi paşii pentru a-l instala pe GPS-ul dvs. xTAB-50.

Cum se dezinstalează alte programe Android

Pentru a dezinstala programe, urmaţi paşii **Setări > Aplicaţii > Gestionare aplicaţii > Descărca**t.

7. Introducere aplicaţii

7.1 Calculator

Pentru a efectua calcule matematice, apăsaţi direct numerele şi simbolurile.

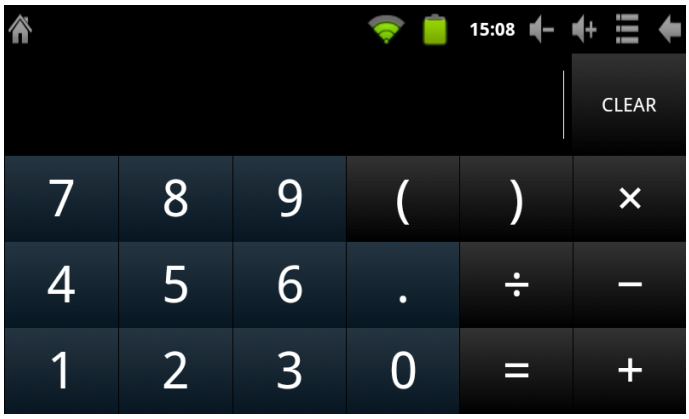

Apăsaţi pentru afişarea bării de funcţii în josul ecranului

Icon	Comandă
	Şterge istoric calcule
	Afişare panou avansat

7.2 Calendar

Calendarul vă ajută să nu vă abateţi de la programul dvs. Puteţi viziona programul în funcţie de zi, săptămână şi lună.

Când utilizaţi calendarul pentru prima dată, există câţiva paşi ce trebuie urmaţi:
1. Apăsaţi iconul Calendar din interfaţa Gmail, apoi introduceţi contul şi parola dvs. şi apăsaţi Next (Următoarea).
2. Ştergeţi iconul “\” din faţa Domeniului\Numelui dvs. de utilizator
3. Modificaţi domeniul “gmail.com” în “m.google.com”, apoi apăsaţi următorul pas.

La Opţiuni cont (Account options) puteţi ajusta: frecvenţa de verificare email, numărul de emailuri sincronizate şi aşa mai departe.
Apăsaţi pe data specifică pentru a începe utilizarea calendarului.

Apăsaţi pentru afişarea bării de funcţii în josul ecranului.

Icon	Comandă
1	Afişează toate programările sortate după Zi
7	Afişează toate programările sortate după Săptămână
31	Afişează toate programările sortate după Lună
	Afişează toate programările sortate după Agendă specifică
	Afişează toate programările sortate după azi
	Afişează mai multe opţiuni: Eveniment nou \ Calendare \ Setări

7.3 Ceas

Apăsaţi iconul ceas. Se va afişa următoarea interfaţă. Puteţi apăsa pe iconul din josul ecranului pentru a ajusta setările alarmei, redării rulajului foto, redării audio sau pentru a reveni la interfaţa principală.
Iconul din colţul dreapta sus poate fi utilizat pentru a ajusta luminozitatea panoului.

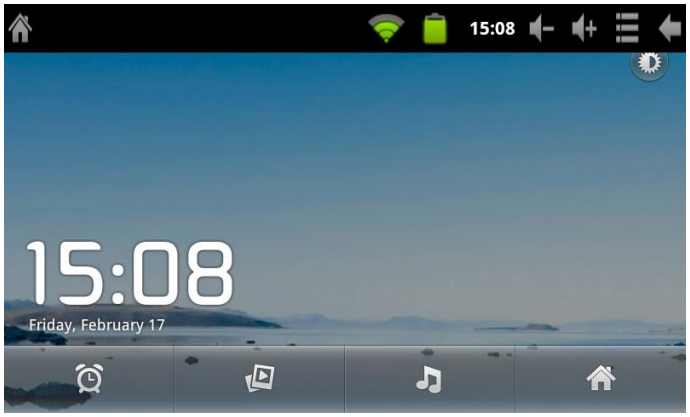

Icon	Comandă
	Reglare alarma
	Redare rulajul foto din memoria web sau micro SD
	Redare muzică
	Revenire la interfaţa principală
	Reglare luminozitate panou

Apăsaţi butonul Meniu în colţul din dreapta sus pentru a afişa funcţiile în josul ecranului: Setare alarme, Adăugare alarmă sau Setare dock (nu este disponibil momentan).

7.4 Descărcare

Fişierele, aplicaţiile şi celelalte elemente pe care le descărcaţi de pe internet se vor stoca pe cardul dvs. micro SD.

1. Atingeţi un element din **Downloads (Descărcări)**
2. Bifaţi elementele pe care doriţi să le ştergeţi, apoi apăsaţi Şterge. Elementul va fi şters de pe cardul dvs. micro SD.

Apăsaţi iconul din colţul sus dreapta → Apăsaţi **Aranjare după dimensiune (Sort by size)** sau (**Aranjare după dată) Sort by time**.

7.5 Manager Fişiere

Apăsaţi din interfaţa principală apoi apăsaţi iconul Manager Fişiere pentru a accesa următoarea interfaţă:

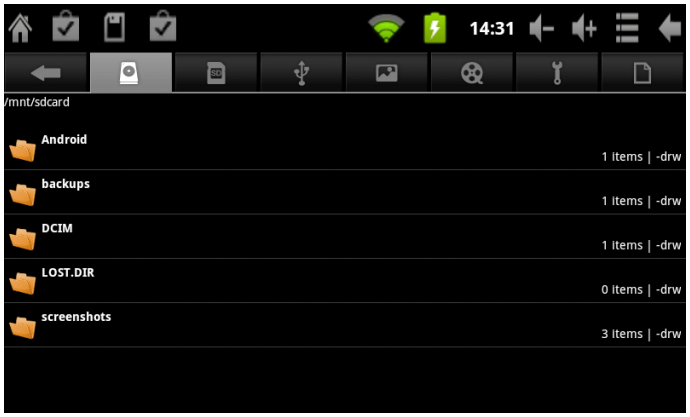

	Înapoi la fişierul/folderul anterior
	Afişare fişiere din discul local
	Afişare fişiere din cardul SD
	Afişare fişiere din discul USB (optional)
	Afişare fişiere foto
	Afişare fişiere video
	Afişare Instrumente: Info proces, Salvare de siguranţă aplicaţii
	Activare/Dezactivare selectări fişiere multiple şi operare fişiere: Ataşare, Ştergere, Copiere, Mutare

În interfaţa de mai sus, puteţi căuta rapid fişierele dorite şi puteţi administra fişierele din discul local şi cardul de memorie:

Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe un element pentru meniul rapid. În funcţie de natura elementului (fişier sau folder), puteţi alege dintre următoarele:
Şterge fişier/folder, Redenumeşte fişier/folder, Copiază fişier/folder, Mută (decupează)

fişier/folder, Trimite fişier prin email, Arhivare folder, Copiere în folder, Extracţie aici

Apăsaţi pe butonul Meniu din bara de stare pentru afişarea Meniului:

Director nou: Apăsaţi pentru a crea un nou folder.
Căutare: când nu aţi stabilit locaţia definitivă a unui element sau sunt prea multe elemente în lista, pentru a găsi rapid elementul dorit, puteţi apăsa Căutare pentru afişarea tastaturii.
Ştergere: selectaţi/bifaţi un element apoi apăsaţi Şterge pentru a-l şterge.
Ieşire: apăsaţi pentru a părăsi interfaţa **Manager Fişiere**

7.6 FM Transmitter

Transmiterul FM vă permite transmiterea sunetelor dispozitivului (muzică, video sau aplicaţii) la o frecvenţă FM şi puteţi asculta în automobilul dvs. sau la orice radio.
[Notă]: Pentru a utiliza funcţia FM, trebuie să introduceţi cablul de alimentare pe post de antenă.
Pentru a transmite şi amplifica printro frecvenţă FM, trebuie să apăsaţi pictograma FMT din interfaţa lansatoare pentru afişarea interfeţei FM Transmiter după cum urmează:

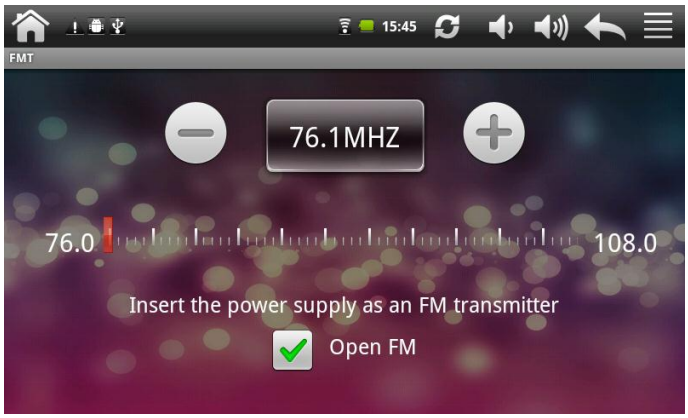

Definirea iconurilor este listată, după cum urmează:

76.1MHZ	Frecvenţă radio FM
	Apăsaţi pentru a regla uşor frecvenţa radio după -0.1 MHz
	Apăsaţi pentru a regla uşor frecvenţa radio după +0.1 MHz.
	Trasaţi pentru a regla la o frecvenţă pe banda FM.
Open FM	Porniţi/Opriţi FM Transmiterul

7.7 Galerie

Galeria este utilizată pentru a vizualiza imagini şi reda clipuri video pe care le-aţi copiat pe cardul SD. Puteţi efectua editări generale asupra imaginilor şi le puteţi seta ca imagini de fundal sau imagini contacte. Puteţi împărtăşi imaginile şi clipurile cu prietenii dvs.

În interfaţa principală apăsaţi iconul galeriei pentru a afişa următoarea interfaţă:

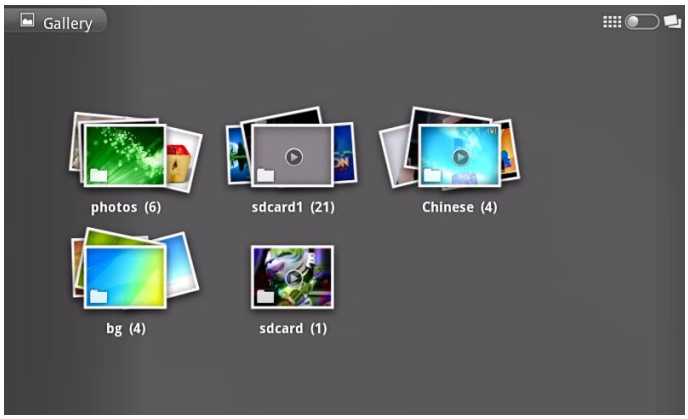

Răsfoire şi editare imagini/fotografii

Apăsaţi pe un album pentru a-l deschide şi afişa conţinutul său. Dublă atingere pe o imagine pentru vizualizare ecran complet; trasaţi stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară, din albumul respectiv.

Apăsaţi pe imagine pentru a mări/micşora şi alte funcţii precum:

Apăsaţi

pentru a reda rulajul tuturor imaginilor din album; Apăsaţi

/ pentru a mări sau micşora imaginea. Când imaginea este mărită, trasaţi imaginea pentru a vizualiza părţi din aceasta ce nu apar pe ecran. Când imaginea este micşorată pentru a se încadra pe ecran, trasaţi în stânga sau dreapata pentru a vizualiza imaginea anterioară sau următoare, din album.

Apăsaţi Menu pentru afişarea următoarelor bare de control:

[Notă]: Puteţi de asemenea să apăsaţi iconul Meniu din interfaţa de vizualizare imagini pentru afişarea următoarelor bare de control.

Distribuie: apăsaţi Share pentru a împărtăşi imaginea/fotografia cu prietenii dvs. prin email sau încărcând-o pe un site web;

Şterge: apăsaţi Delete pentru afişarea căsuţelor de bifare, apoi apăsaţi Confirmă ştergere pentru a şterge imaginea/fotografia curentă.

Mai multe: apăsaţi More pentru afişarea unui meniu de instrumente cu ajutorul cărora puteţi edita imaginea/fotografia, după cum urmează:

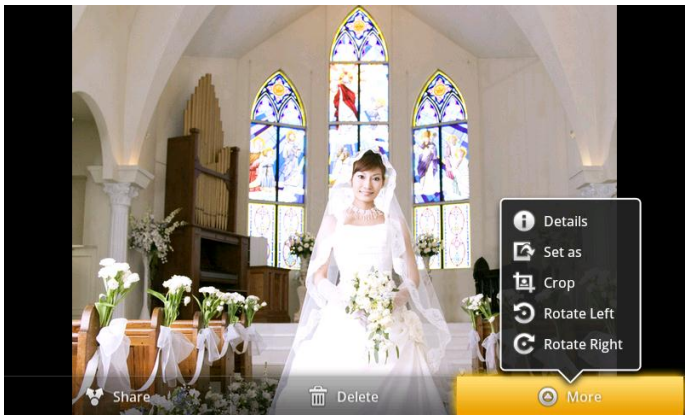

Puteţi apăsa Details pentru mai multe detalii despre imaginea/fotografia curentă; apăsaţi Set as pentru a seta imaginea/fotografia curentă ca imagine de fond sau imagine contact; apăsaţi Rotate Left sau Rotate Right pentru a roti imaginea/fotografia la 90°, spre stânga sau dreapta; apăsaţi Crop şi se va afişa următorul chenar de decupare, peste imagine/fotografie:

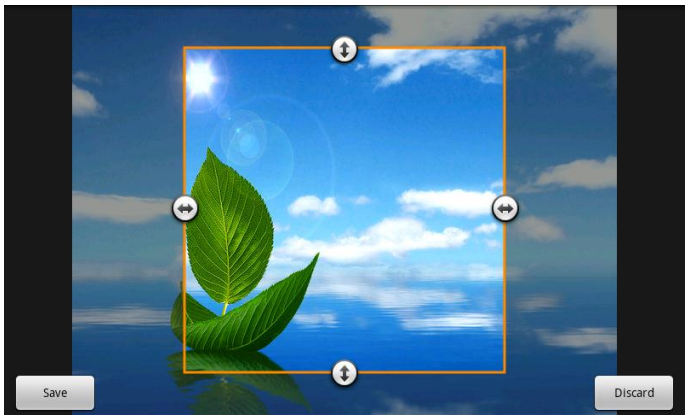

Trasaţi instrumentul de decupare din interior pentru a-l mişca; trasaţi instrumentul de decupare din laterală pentru a redimensiona la orice proporţie; trasaţi instrumentul de decupare din orice colţ pentru a redimensiona la proporţii fixe.

Apăsaţi Save pentru a salva o copie a imaginii decupate. Imaginea originală, nedecupată, va rămâne salvată pe cardul dvs. SD.

7.8 Răsfoire şi redare video

Utilizaţi Galeria pentru a reda fişierele video de pe cardul SD. Puteţi de asemenea să le distribuiţi prietenilor dvs.
Deschideţi un album cu conţinut video din Galerie şi apăsaţi pe un fişier pentru redare.
Pe parcursul redării, apăsaţi pe ecran pentru afişarea comenzilor de redare.

	Scade volumul
	Creşte volumul
	Video anterior
	Redare / Pauză
	Video următor
	Setări
	Înapoi la album
	Apăsaţi şi trasaţi degetul pe bara de progres pentru a sări la orice secvenţă sau parte din video.

Când apăsaţi setări puteţi seta apariţia subtitrării, selecta o piesă audio etc.

	Setarea afişării sau nu a subtitrării
	Selectare subtitrare
	Tip caractere subtitrare
	Culoare caractere subtitrare
	Dimensiune caractere subtitrare
	Temporizare subtitrare
	Selectare piesă audio
	Selectare mod zoom: Ecran complet (după ratio video), Ecran complet (după ratio ecran), Dimensiune originală, 4/3, 16/9
	Setări 3D
	Înapoi la comenzile redării video

Pentru a părăsi interfaţa de redare video, apăsaţi butonul de alimentare, apoi iconul Înapoi (Back) din bara de stare.

Distribuire video

În interfaţa Galeriei deschideţi un album cu conţinuturi video apoi apăsaţi pentru afişarea comenzilor după cum urmează:

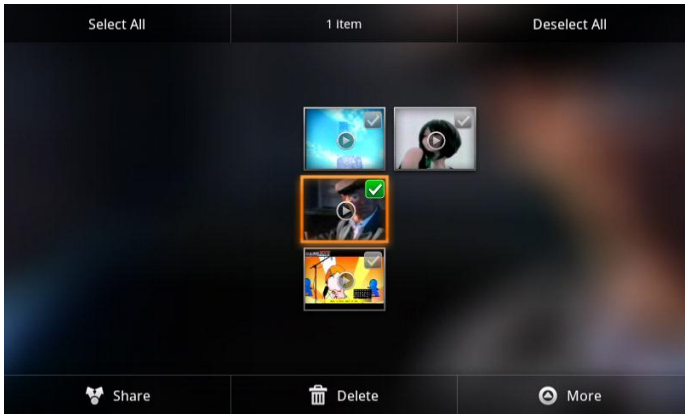

Puteţi apăsa Share pentru a împărtăşi cu prietenii dvs.; apăsaţi Delete pentru a şterge fişierul video selectat; apăsaţi More pentru mai multe informaţii asupra fişierului video.

7.9 Market

Android Market oferă acces direct la aplicaţii şi jocuri pe care le puteţi descărca şi instala pe dispozitivul dvs. Deschideţi iconul **Market** din lansatorul de aplicaţii pentru a răsfoi şi căuta printre o multitudine de aplicaţii şi jocuri gratuite sau contracost.

Când utilizaţi pentru prima dată Market, sunt câţiva paşi ce trebuie urmaţi:
Trebuie să vă adăugaţi contul Google înainte de utilizare.
1. Dacă nu deţineţi un cont, vă puteţi crea unul, apăsând butonul Creare. Alegeţi un nume de utilizator şi o parolă, apoi urmaţi paşii afişaţi pentru a crea contul dvs.
2. Dacă deţineţi un cont Google apăsaţi **Sign in** (Logare) şi tastaţi numele de utilizator şi parola.

Acum sunteţi gata să utilizaţi Android Market.

Pentru a descărca şi instala aplicaţii:

1. Puteţi căuta aplicaţii prin apăsarea . Introduceţi primele litere ale denumirii aplicaţiei căutate şi apoi selectaţi-o din lista rapidă sau apăsaţi butonul Go de jos sau din capătul din dreapta al câmpului de căutare.

2. Răsfoiţi multitudinea de aplicaţii pentru a găsi ceea ce vă interesează.
3. Puteţi găsi de asemenea aplicaţii după categorii, dacă selectaţi Apps sau Games. Dacă doriţi să gestionaţi aplicaţiile pe care le-aţi descărcat şi instalat anterior apăsaţi **My Apps** (Aplicaţiile mele).
4. Selectaţi o aplicaţie din lista **Featured**.

După selectarea aplicaţiei pe care doriţi să o instalaţi, apăsaţi pe aceasta pentru a vedea mai multe informaţii despre aceasta. Pentru a instala aplicaţia apăsaţi butonul **Descărcaţi**, dacă este o aplicaţie gratuită, sau butonul cu preţul în RON al aplicaţiei, dacă este contracost. Derulaţi în josul paginii pentru a afla mai multe informaţii despre aplicaţie şi dezvoltatorul acesteia. Apăsaţi butonul **Mai Multe** pentru a extinde secţiunea **Descrierii**.

După apăsarea butonului **Descărcaţi** sau pe preţul aplicaţiei, veţi vedea permisiunile necesare instalării aplicaţiei. Dacă sunteţi de acord cu permisiunile apăsaţi **OK**. Aceasta va începe procesul de descărcare şi instalare.

Dezinstalarea unei aplicaţii

Puteţi dezinstala aplicaţii descărcate din Market, utilizând Market. Puteţi dezinstala aplicaţii utilizând şi alţi paşi: **Setări** > **(Aplicaţii)** > **Gestionare Aplicaţii**.

1. În interfaţa Android Market apăsaţi **Meniu** şi apoi **Aplicaţiile Mele**.
2. Atingeţi aplicaţia pentru a dezinstala. Se va afişa interfaţa cu detaliile aplicaţiei.
3. Apăsaţi **Uninstall (Dezinstalare)**.
4. Apăsaţi **OK** din fereastra de confirmare.
5.Selectaţi cea mai buna explicaţie care se potriveşte motivului pentru care dezinstalaţi şi apoi apăsaţi **OK**.

7.10 Muzică

Puteţi asculta muzică utilizând aplicaţia Muzică a GPS-ului xTAB-50. Trebuie să copiaţi fişiere audio pe cardul dvs. de memorie pentru a putea utiliza aplicaţia Muzică şi pentru a reda conţinutul. Pentru a afla cum trebuie copiate fişierele, vedeţi ***"Copierea fişierelor pe şi de pe cardul de memorie"***. Formatele audio suportate sunt: mp3/wav/ac3/aac/ogg /ra/amr/m4a/wma şi aşa mai departe.

[Notă]: Dacă nu găsiţi fişierele audio stocate pe cardul SD, mergeţi la **Setări** > **Memorie (Storage)**, bifaţi **la Scan TF card (Scanare card TF).**

Apăsaţi iconul din interfaţa principală pentru a accesa următoarea interfaţă:

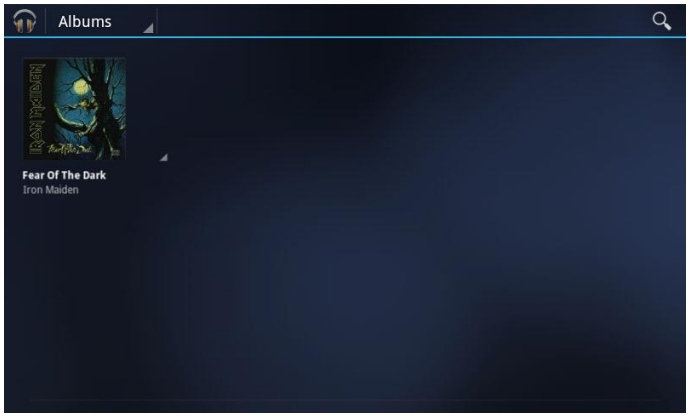

Apăsaţi

, se va afişa o listă pentru a alege ordinea în care doriţi redarea audio, după: Redate **recent**, **Albume**, **Artişti**, **Piese**, **Liste speciale**, **Genuri**. Selectaţi piesa pe care doriţi să o redaţi printro simplă atingere. Veţi vedea următoarea interfaţă:

Piesa în redare

apăsaţi fereastra pentru a vedea opţiunile de redare:

	Înapoi
	Detalii redare
	Piesa anterioară din lista Redare curentă
	Redare / pauză
	Piesa următoare din lista Redare curentă
	Apăsaţi şi trasaţi degetul pe bara de progres pentru a sări la orice secvenţă sau parte din piesă
	Căutare piesă

Apăsaţi pentru a vedea opţiuni redare:

	Înapoi
	Căutare piesă
	Interfaţă de redare predefinită
	Meniu rapid. Selectaţi dintre: **Redare, Adaugă la lista de redare, Cumpărare, Şterge** sau **Căutare**
ARTIST	Apăsaţi **Artist** pentru a vedea lista albumelor sortate după artist. Pentru a reveni la detalii redare apăsaţi pe fereastra de redare curentă din colţul stânga jos.
ALBUM	Apăsaţi pe **Album** pentru a vedea piesele albumului respectiv. Pentru a reveni la opţiuni redare apăsaţi pe fereastra de redare curentă din colţul sus dreapta.
	Îmi place
	Nu îmi place
	Redare aleatorie
	Piesa anterioară din lista Redare curentă
	Redare / Pauză / Redare în continuare
	Piesa următoare din lista Redare curentă
	Schimbare între modurile de repetare: repetare toate piesele; repetare piesă curentă; fără repetare
	Apăsaţi şi trasaţi degetul pe bara de progres pentru a sări la orice secvenţă sau parte din piesă

7.11 Înregistrare sunet

Puteţi înregistra cu uşurinţă sunete cu ajutorul recorderului. Apăsaţi din lansatorul de aplicaţii pentru a porni aplicaţia de Înregistrare sunet. Veţi vedea următoarea interfaţă:

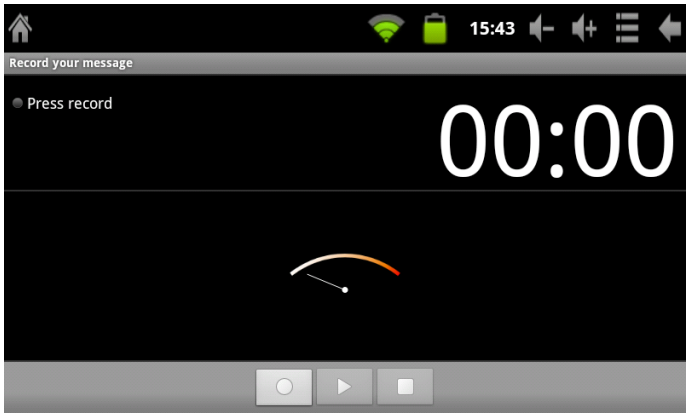

	Apăsaţi pentru a începe să înregistraţi
	Apăsaţi pentru a opri înregistrarea

După ce apăsaţi butonul Stop (de oprire) se va afişa o întrebare. Dacă doriţi să păstraţi această înregistrare apăsaţi **Utilizare aceasta înregistrare**, iar daca nu aveţi nevoie de aceasta apăsaţi **Renunţă (Discard).**

Înregistrările pot fi găsite în rădăcina directoare a memoriei interne.

8. Setări

Setaţi şi personalizaţi dispozitivul dvs. accesând interfaţa Setări.

Apăsaţi pe iconul din lansatorul de aplicaţii.

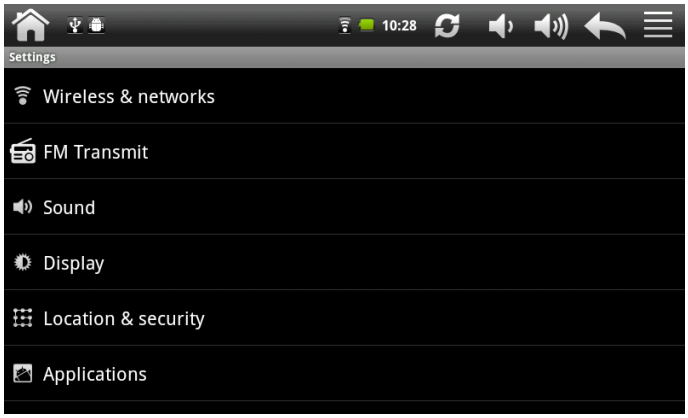

Puteţi derula pe ecran în sus sau în jos pentru a vizualiza toate opţiunile.

8.1 Wireless şi reţea

Configuraţi conexiunile wireless ale dispozitivului dvs., spre ex. Wi-Fi, mod Avion sau setaţi opţiunile pentru reţele mobile, roaming, Reţele Virtuale Private şi altele.

Wi-Fi

Pentru a porni/opri Wi-Fi, mergeţi la Setări > Wireless şi reţea > (Setări) Wi-Fi.

8.2 Sunet

Setaţi GPS-ul xTAB-50 şi tonurile de apel ale notificărilor, volumul, modul silenţios sau modul vibrare.

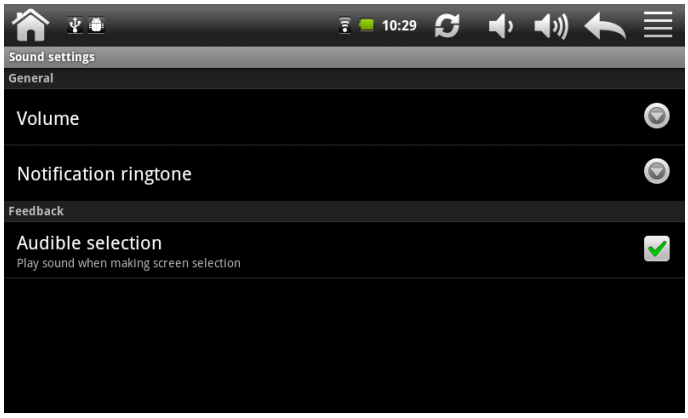

Volum

Pentru a ajusta volumul notificărilor şi media:

1. apăsaţi Setări > Sunet > Volum;
2. trasaţi bara de control spre stânga sau spre dreapta pentru a mări/micşora volumul notificărilor şi media;
3. apăsaţi **OK**.
   Ton apel notificări
   Pentru a seta un ton de apel notificări:
4. apăsaţi Setări > Sunet > Ton sonerie pentru notificări
5. apăsaţi pe un ton de apel pentru a asculta
6. activaţi un ton de apel pentru notificări apăsând **OK**.

Selecţie audio
Pentru activa redarea sunetului bifaţi căsuţa.

8.3 Ecran

Setaţi luminozitatea, auto-rotirea, animaţia şi timp expirare ecran.

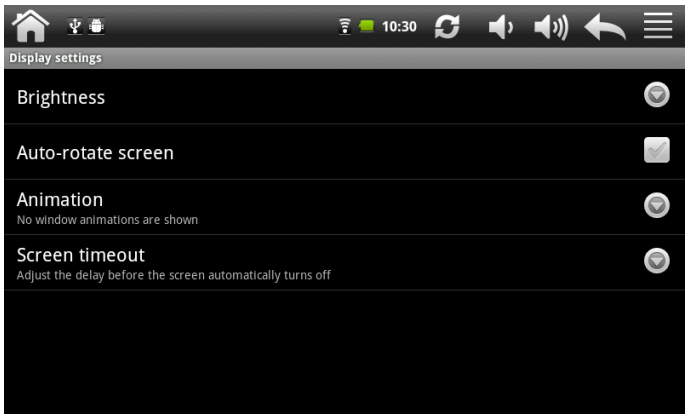

Luminozitate
Se va dechide o fereastră. Utilizaţi glisorul pentru a seta nivelul de luminozitate dorit. Pentru a economisi bateria, utilizaţi cel mai mic nivel comfortabil de luminozitate.

Rotire automată ecran
Bifaţi pentru rotire automată ecran, la întoarcerea GPS-ului xTAB-50 în părţi.

Animaţie
Se va dechide o fereastră unde puteţi seta animaţia unor tranziţii şi efecte (precum deschiderea unor meniuri), pentru animaţia tuturor tranziţiilor (incluzând navigarea de la interfaţă la interfaţă) sau puteţi alege să vă bucuraţi de dispozitivul dvs. fără animaţii (în nicio aplicaţie).

Timp expirare ecran
Se va dechide o fereastră unde puteţi selecta timpul după care doriţi ca ecranul să devină economic, de la ultima atingere.

8.4 Locaţie şi securitate

Selectaţi sursele pe care le utilizaţi în momentul determinării locaţiei dvs., precum reţelele wireless, sateliţii GPS, setarea blocării cartelei SIM

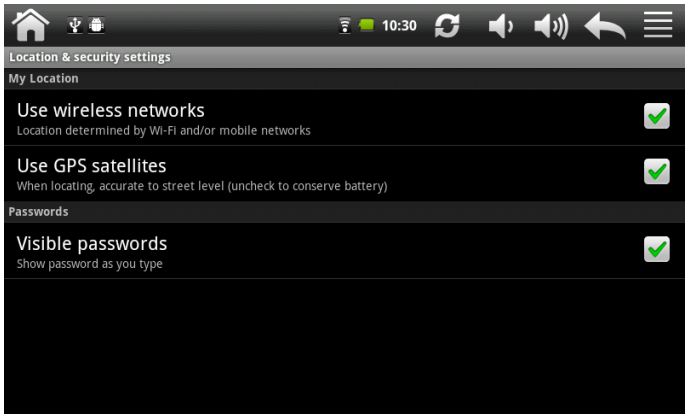

8.5 Aplicaţii

Gestionarea aplicaţiilor şi instalarea de noi programe.

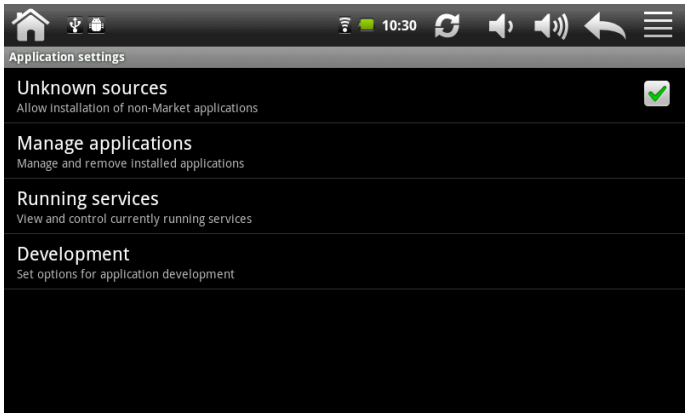

Surse necunoscute
Bifaţi pentru a permite instalarea de aplicaţii direct de pe siteurile web sau alte locaţii decât Android Market.

Gestionare aplicaţii
Deschide o listă a tuturor aplicaţiilor și a altor programe instalate pe GPS-ul xTAB-50, împreună cu dimensiunile acestora. În mod predefinit sunt afişate numai aplicaţiile descărcate şi sortate în ordine alfabetică. Apăsaţi şi apoi **Sortare după dimensiune** pentru afişarea aplicaţiilor în ordinea dimensiunii acestora. Apăsaţi pe o aplicaţie pentru afişarea ferestrei Info Aplicaţie.

Pentru a gestiona şi / sau elimina aplicaţiile încărcate, apăsaţi **Setări** > **Aplicaţii** >

Gestionare aplicaţii

Servicii în curs de desfăşurare

Pentru a verifica şi controla serviciile în curs de desfăşurare, apăsaţi **Setări** > **Aplicaţii** > **Servicii în curs de desfăşurare**.

Utilizare memorie

Pentru a verifica aplicaţiile din memoria internă apăsaţi **Setări** > **Aplicaţii** > **Memorie** utilizată
Pentru a verifica doar aplicaţiile instalate pe cardul SD selecaţi fila **Card SD**.

Dezvoltare
Pentru a seta opţiunile de dezvoltare apăsaţi **Setări** > **Aplicaţii** > **Dezvoltare**.

8.6 Conturi şi sincronizare

Logare sau delogare în/din conturile reţelelor dvs. sociale, Cont Google şi cont Exchange ActiveSync. Puteţi administra sincronizarea şi alte setări ale conturilor dvs. Vedeţi capitolul Conturi şi sincronizare pentru detalii.

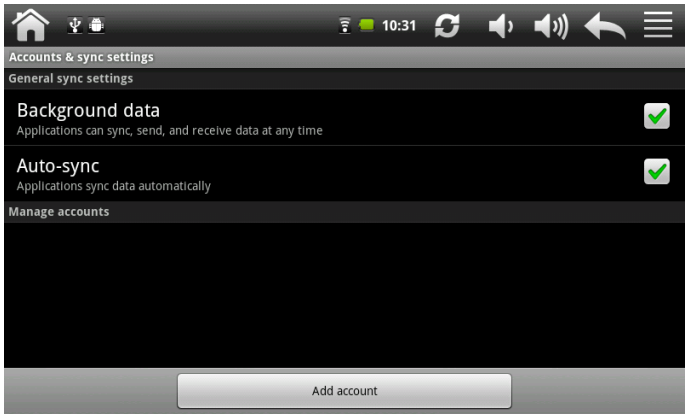

Apăsaţi Add account (Adăugare cont), precum interfaţa de mai sus, pentru a adăuga noi conturi, urmând instrucţiunile afişate. Apăsaţi iconul pentru afişarea următoarei interfeţe de administrare a conturilor dvs.:

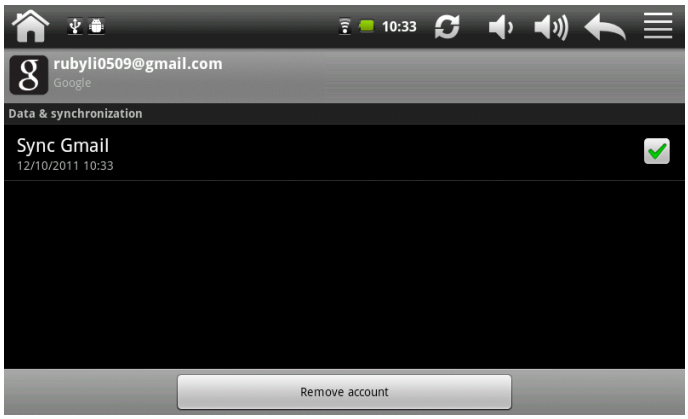

Bifaţi pentru a porni/opri sincronizarea de date, apăsaţi Remove account (Eliminare cont) pentru a elimina contul bifat din memoria dispozitivului dvs.

8.7 Confidenţialitate

Puteţi activa sau dezactiva copierea automată de rezervă a datelor dispozitivului şi reseta dispozitivul.

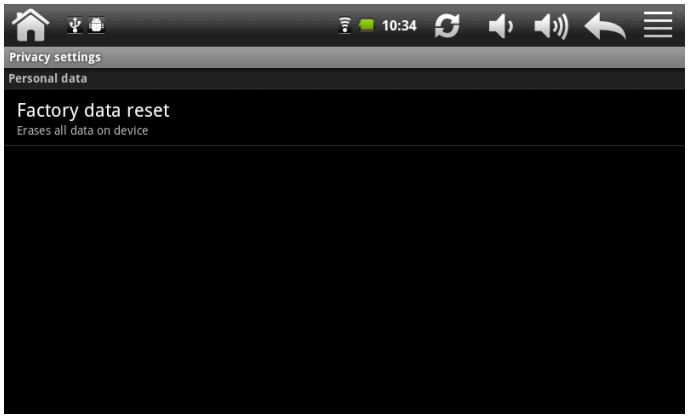

[Notă]: după revenirea la setările din fabrică, setările personalizate şi aplicaţiile terţe părţi vor fi şterse din memoria dispozitivului dvs. Înainte de a reveni la setările din fabrică, se sugerează copierea de rezervă a datelor dvs., apoi eliminarea în siguranţă a cardului dvs., în cazul pierderii de date sau dăunării acestora în timpul revenirii la setările din fabrică.

8.8 Stocare

Verificaţi disponibilitatea memoriei atât a cardului de memorie, cât şi a dispozitivului dvs. Instalaţi şi dezinstalaţi cardul SD.

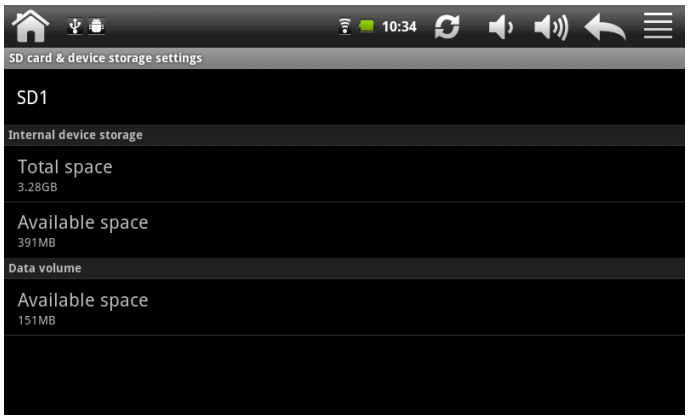

Pentru a dezinstala cardul SD şi a-l scoate în condiţii de siguranţă, apăsaţi precum în interfaţa de mai sus, **Card SD** > **Dezinstalare cartelă SD** > **OK.**
Când cardul de memorie rămâne întrodus în dispozitivul dvs., puteţi apăsa **Card SD** > **Instalare SD** pentru a instala şi citi datele de cardul de memorie.

8.9 Limbă şi tastatură

Setaţi limba şi regiunea sistemului de operare. Puteţi seta de asemenea opţiunile tastaturii virtuale.

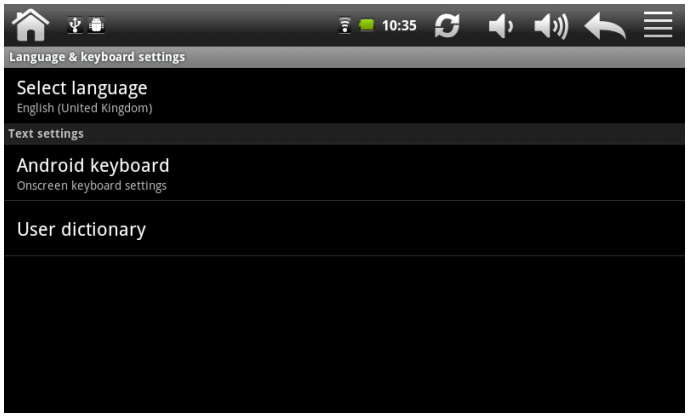

8.10 Dată şi oră

Setaţi data şi ora, fusul orar şi formatul datei şi al orei. Puteţi opri sincronizarea automată a datei şi a orei pentru a putea modifica manual fusul orar.

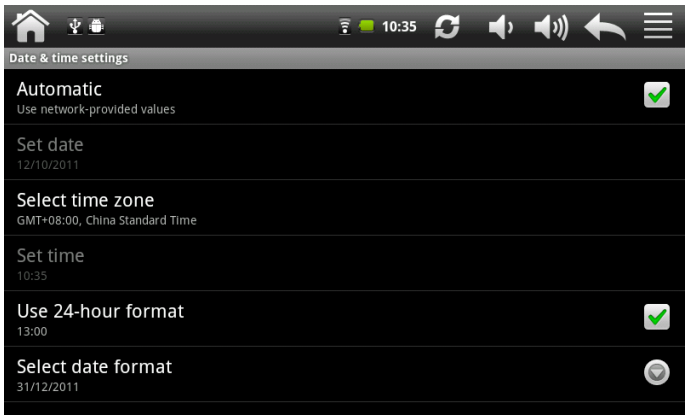

8.11 Despre dispozitiv

Vedeţi starea dispozitivului, precum ar fi tipul de reţea, nivelul bateriei şi denumirea reţelei. Puteţi verifica de asemenea utilizarea bateriei la diferite aplicaţii şi informaţii asupra versiunii software-ului GPS-ului dvs. xTAB-50 GPS.

9. Detectare a defecţiunilor tehnice

9.1 Închiderea forţată

Menţineţi apăsat butonul de alimentare pentru aproximativ 5 secunde, iar dispozitivul se va opri forţat.

9.2 Revenire la setările din fabrică

Pentru a reveni la setările din fabrică, puteţi apăsa **Setări** > **Confidenţialitate** > **Revenire la setările din fabrică.**
Atenţie: datele contului dvs. Google, setările personalizate, aplicaţiile instalate se vor şterge din memoria dispozitivului dvs., odată ce veţi executa revenirea la setările din fabrică. Luaţi o astfel de decizie cu mare atenţie. Înainte de a reveni la setările din fabrică, se sugerează copierea de rezervă a datelor dvs.

9.3 Actualizarea sistemului

După actualizarea/upgradarea sistemului, este posibil ca datele terţe părţi instalate să nu pot fi rulate sau ca unele date ale acestora să se fi pierdut sau să fi întâmpinat daune. Acesta este un fenomen normal. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să reinstalaţi aplicaţiile. Se recomandă copierea de rezervă a datelor dvs., înainte de operaţiunea de actualizare.

9.4 Resetare

Când sistemul se opreşte accidental sau nu mai răspunde la comenzi, vă rugăm să apăsaţi tasta de reset pentru a reporni sistemul.
[Notă]: este normal ca dispozitivul să se înfierbânte pe timpul încărcării.